
Panasonic



取扱説明書 デジタルカメラ

品番 DMC-FZ8

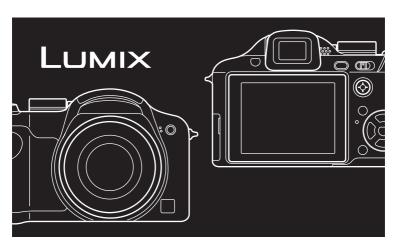

LEICA DC VARIO-ELMARIT



このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4 ~ 7 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

◯ はじめに
で使用の前に
レンズキャップ・ ストラップを付ける13
レンズフードを付ける14
バッテリーをチャージャーで 充電する16
バッテリーについて
(充電・記録可能枚数)
を入れる・取り出す18
内蔵メモリー / カード(別売) について19
時計を設定する20
時計設定を変更する場合20 モードダイヤルについて21
メニューを設定する22
セットアップメニューを使う24
液晶モニター / ファインダー
の表示と切り換え28
基本
撮る(プログラム AE モード)29
撮影時の3原則 ~露出・ピント・色~30
かんたんモードで撮る
(かんたんモード)33 ズームを使って撮る36
光学ズームで撮る
EX 光学ズーム (EZ) で撮る 37
➡ デジタルズームで撮る
さらに拡大する38
撮った画像を確認する
(レビュー)39 画像を見る / 削除する
(再生モード)
2

応用・撮る

液晶モニター / ファインダーの	
表示を切り換える	42
表示情報を切り換える	42
液晶モニターの画面を見やすくする	
(パワー LCD モード) /	
(ハイアングルモード)	45
フラッシュを使って撮る	
セルフタイマーを使って撮る	50
露出を補正して撮る	
露出を自動的に変えながら撮る	
(オートブラケット撮影)	52
手ブレを補正して撮る	
連写する	
動きに応じて感度を変えて撮る	
(インテリジェント ISO 感度モード)	56
近づいて撮る (AFマクロ)	57
絞り / シャッタースピードを決めて撮る	
(絞り優先 AE/ シャッター優先 AE)	59
手動で露出を合わせて撮る	
(マニュアル露出)	60
シャッタースピードと	
絞り値について	61
手動でピントを合わせて撮る	
(MF: マニュアルフォーカス)	62
撮影シーンに合わせて撮る	
(SCN: シーンモード)	65
人物 / 美肌 / 風景 / スポーツ /	
流し撮り	
夜景 & 人物	67
夜景 / 料理 / パーティー /	
キャンドル	68
赤ちゃん 1、赤ちゃん2	
ペット / 夕焼け / 高感度 / 星空	
花火	
ビーチ/雪/空撮	
動画を撮る(動画撮影モード)	73
旅行の経過日数を記録する	
(トラベル日付)	/5

安全上の ご注意





M	

*	

見 る	崩・
_	. –

	4
حَ	他
ぁ	あ
倿	機
続	器

3	
ว รู	その

「安全上のご注意」を必ずお読みく	ださい (4~7ページ)
------------------	--------------

	の時刻を表示する	
(ワー	-ルドタイム)	77
撮影メ	ニューを使う	79
WB	ホワイトバランス	80
W B±	WB 微調整	82
IS0	ISO 感度	83
(+)	アスペクト設定	83
	記録画素数 / ≛ クオリティ.	84
	音声記録	
(•)	測光モード	86
AF	AF モード	87
C-AF	AF 連続動作	89
AF*	AF 補助光	89
Ø	カラーエフェクト	90
	画質調整	
•.•	コマ撮りアニメ	91
D	コンバージョン	93
\bigcirc	時計設定	95
9	时间双连	00
٩		00
	▶ 応用・見る	00
_		00
 複数の	▶ 応用・見る 画像を一覧表示する	_
 複数の (マル	▶ 応用・見る	_
を を を を も も も も も も も も も も も も も も も も	▶ 応用・見る 画像を一覧表示する /チ再生)	96
を 複数の (マル 画像を (カレ	▶ 応用・見る 画像を一覧表示する /チ再生)	96 97
- 複数 マル 画 (マを 生画 /	▶ 応用・見る 画像を一覧表示する バー・リー・ がある。 がある。 「チー生)	96 97 98
─複 画 再動動一次 (像 / 生画 画)	▶ 応用・見る 画像を一覧表示する バー・リー・ がある。 がある。 がある。 「できる。」 できる。 「できる。」 「できる。 「できる。」 「できる。 「できる。」 「できる。 「できる。 「できる。 「できる。 「できる。 「いっっ。」 「いっっ。 「いっ。 「い	96 97 98 99
ー複 画 再動動 再 一数 (像 / 生画 画 生 ・	▶ 応用・見る 画像を一覧表示する /チ再生)	96 97 98 99 100
を を を を を を を と し を と し を と し き り き り き り き り き り き り も り も り も り も り	● 応用・見る 画像を一覧表示する バー・リー・ がある。 が再生)	96 97 98 99 100 102 103
複(画 再動動再 ★ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	● 応用・見る 画像を一覧表示する が再生)	96 97 98 99 100 102 103 105
複 画 再動動再 ★ ☆ 一の 川を し画 / かメ ★ ☆	● 応用・見る 画像を一覧表示する グチ再生)	96 97 98 99 100 102 103 105 106
ー複 画 再動動再 ★ M III	● 応用・見る 画像を一覧表示する デ再生)	96 97 98 99 100 102 103 105 106 107
ー複 画 再動動再 ★ M III	● 応用・見る 画像を一覧表示する グチ再生)	96 97 98 99 100 102 103 105 106 107
複(画)再動動再() のごをル画/かメ』★・品(』)	● 応用・見る 画像を一覧表示する デ再生)	969899 100 102 103 105 106 107
複(画 再動動再) ★☆☆☆ ●のごを上画/かメ型★☆☆☆ ●	● 応用・見る 画像を一覧表示する バー・リー・ のでは、できる。 「クーラー・ のでは、できる。 「のできる。」 のでは、できる。 「のでは、できる。」 「のでは、できる。 「のでは、できる。」 「のでは、できる。 「のでは、できる。」 「のでは、でき	96979899 100 102 103 105 106 107 109 111

□ コピー□ フォーマット		16 17
他の機器との接続		
ーパソコンと接続する プリントする (プリントモード)		
ビクトフリック PictBridge 対応プリンターに 接続してプリントする 画像に日付を入れるには テレビで見る	1	25
? その他・Q&A		
別売品のご紹介	1	27
MC プロテクター / ND フィルターを使う 海外旅行先で使う	1	28
MC プロテクター / ND フィルターを使う	1:	28 30 31
MC プロテクター / ND フィルターを使う 海外旅行先で使う 液晶モニター / ファインダーの表示	1:	28 30 31

★ トリミング.......114アスペクト変換.......15

3				
	•	-	•	
		-	۲	

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、区分表示しています。



危険

「死亡や重傷など、危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

「死亡や重傷などの可能性が想定される」内容です。



注意

「傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない 「禁止」内容です。



必ず実行していただく 「強制」内容です。

危険

液もれ・発熱・ 発火・破裂によ るけがを防ぐ ために






- 指定外のものは使わない
- 端子部(⊕・⊝)に金属を接触 させない
- 分解や加工(はんだ付けなど)、加 圧、加熱、火中投入などをしない
- 炎天下(特に真夏の車内)など、 高温になるところに放置しない



● 専用のチャージャーで充電する





本機専用のバッ テリーにのみ使 用する


■ バッテリーの液もれが起こったら

- ・お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたら、水でよく洗い流してください。
- ・液が目に入ったら、失明の恐れがあります。すぐにきれいな水で洗い、医師に で相談ください。
- 不要(寿命)になったバッテリーはリサイクル協力店へ(P145)

⚠警告



電源コンセント (交流100 V~240 V)

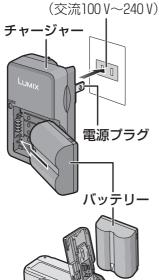

チャージャーの電源プラグ



- 加工しない・傷つけない
- 熱器具に近づけない
- 傷んだら使わない
- 差し込みがゆるい電源コンセントには使わない
- たこ足配線など定格外(交流 100 V~240 V以外)で使わない
- ぬれた手で抜き差ししない
- 雷が鳴ったら、触れない (カメラ本体にも金属部がある ので使用を控える)



- 定期的に乾いた布でふく (ほこりなどがたまると、湿気な どで絶縁不良となり、火災の原 因になります)
- 根元まで確実に差し込む

分解や改造はしない、ぬらさない、 異物を入れない



内部には、電圧の高い部分があります。

異常時には、バッテリーを外す



- 内部がぬれたり、金属や異物が 入ったとき
- 落として、外装ケースが破損したとき
- 煙や異臭、異音が出たとき
- ■修理や点検、異常時は、そのまま使わず、 お買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください) (つづき)

⚠警告

事故を防ぐために



目の傷害や、や けど、事故を防 ぐために



フラッシュ発光部

乗り物を運転しながら使わ ない



歩行中も周囲や路面の状況に十分注意してください。

至近距離(数 cm)で直接見ない



AF 補助光も直接見ない、 発光直後に直接触らない

メモリーカードは乳幼児の 手の届くところに置かない



万一、飲み込んだら、すぐ医師にご 相談ください。

メモリーカード (別売)



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う



本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。

火災や感電を防ぐ ために



AF補助光 ランプ

レンズを太陽や強い光源に 向けたままにしない



集光により、内部部品が 破損し、火災の原因にな ることがあります。

次のような場所に放置しない



- 異常に温度が高くなる ところ(特に真夏の車 内やトランクなど)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いと ころ
- 重いものの下

下記により、火災や感電、けがの原因になることがあります。

- ・高温や重量による製品の劣化や 破損
- ・油や水分、ほこりによる通電
- ・本機に乗っての転倒

次のときは、バッテリーを外す



- 長期間使わないとき
- お手入れのとき

バッテリーを入れたまま放置すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、火災の原因になることがあ ります。



で使用の前に

■ 本機の取り扱いについて…





- 強い振動や衝撃を与えないでください。
 誤動作や、画像が記録できなくなる、またはレンズや液晶モニターが破壊される可能性があります。
- ・ 持ち運ぶときや再生するときは、レンズを収納した 状態でお使いください。
- 下記の場所では、故障などの原因になることがありますので、特にお気をつけください。
 - ・砂やほこりの多いところ
 - ・雨の日や浜辺など水がかかるところ
- 万一水や海水がかかったときは、柔らかい乾いた布でふいてください。

■ つゆつきについて (レンズやファインダーがくもるとき)…



- つゆつきは、温度差や湿度差があると起こります。 レンズ汚れ、かび、故障の発生原因になりますので お気をつけください。
- つゆつきが起こった場合、電源を [OFF] にし、2 時間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。

■ 「使用上のお願い」も、あわせてお読みください。(P144)

ホームページではデジタルカメラの撮りかたやコツ、新製品の情報などを紹介しています。参考にご覧ください。

http://panasonic.jp また製品のサポート情報については http://panasonic.jp/support/ をご覧ください。

■事前に必ずためし撮りをしてく ださい

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前に ためし撮りをし、正常に撮影や録音されて いることを確かめてください。

■ 撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影や録音 されなかった場合の内容の補償について はご容赦ください。

■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

■ カードの画像について

- 以下の画像は、本機で再生できない場合 があります。
 - ・他機で記録、作成した画像
 - ・パソコンで編集された画像
- 本機で記録、作成した画像は他機で再生できない場合がありますので、あらかじめお確かめください。

■ 本機で使用できるカードは

SD メモリーカード、SDHC メモリーカードおよびマルチメディアカードです。

- ◆ 本書では以下のカードのことを「カード」と記載しています。
 - ・SD メモリーカード (8 MB \sim 2 GB)
 - ・SDHC メモリーカード(4 GB)
 - ・マルチメディアカード
- ◆ 4 GB以上のメモリーカードはSDHCメ モリーカードのみ使用できます。
- ◆ SDHC ロゴのない 4 GB (以上) のメモリーカードは、SD 規格に準拠していません。
- ▼ マルチメディアカードは静止画のみ対応しています。

- ◆本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書で説明する製品の外観と仕様は、 改良により実際とは異なる場合があります。
- SDHC ロゴは商標です。
- miniSD □ゴは商標です。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Computer Inc. の登録商標または商標です。
- LEICA/ ライカはライカマイクロシステム IR GmbH の登録商標です。
- ELMARIT/エルマリートはライカカメラ AG の登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の商標 または登録商標です。


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

付属品

付属品をご確認ください。



記載の品番は2007年2月現在のものです。



バッテリーパック DMW-BMA7 (本文中では**バッテリー** と表記します)



USB 接続ケーブル K1HA08CD0013




レンズフードVYQ3981 (ブラック)
VYQ3997 (シルバー)



バッテリーチャージャー DE-A43A (本文中ではチャージャー と表記します)



CD-ROM






フードアダプター VYQ3797 (ブラック) VYQ3998 (シルバー)



AV ケーブル K1HA08CD0014



レンズキャップ レンズキャップひも VYK1T69




ストラップ VFC4160

- カードは別売です。 カードを挿入していない 場合は、内蔵メモリーで 画像の記録や再生ができ ます。(P19)
- ◆ その他の別売品について は127ページを参照して ください。


付属品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

<u>Pana Sense</u>

http://www.sense.panasonic.co.jp/

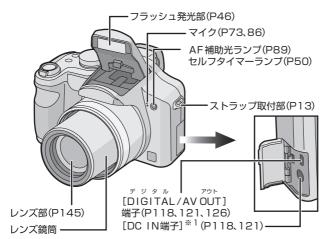


* 1 ACアダプターを使用するときは、当社製のACアダプター (別売:DMW-AC7)を使用してください。

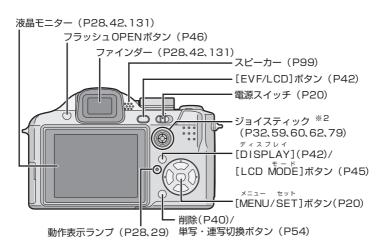

^{※2} 本書ではジョイスティックを下図のように説明しています。

例:右に傾けるとき(い) 中心を押すとき(い)



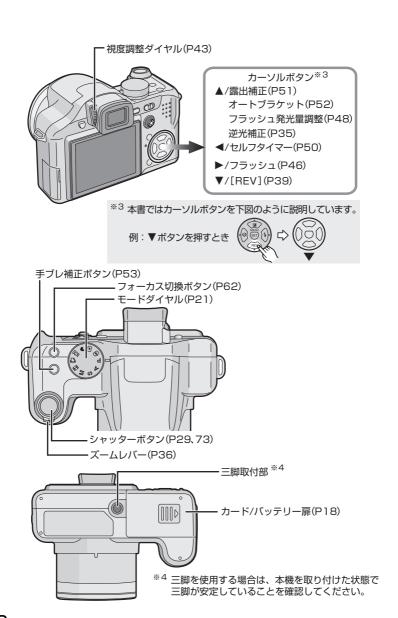


レンズキャップ・ストラップを付ける

- レンズキャップ(付属)を付ける
- 1 レンズキャップにひもをとおす



2 カメラにレンズキャップひもを とおす




3 レンズキャップを付ける




() (お知らせ) () ()

- 電源を [OFF] にしているときや持ち運ぶとき、撮影した画像の再生中は、レンズ面の保護のため、レンズキャップを取り付けてください。
- レンズキャップを外して撮影してください。
- レンズキャップの紛失にお気をつけください。

- ストラップ(付属)を付ける
- 1 ストラップ取付部にとおす

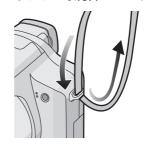

2 留め具にとおして留める

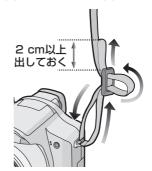

- ねじれないように、もう片方も付けてください。
- ストラップがしっかり付けられていることを確認してください。
- Lumix のロゴが外側になるように付けてください。

レンズフードを付ける


日差しの強い中、逆光時にゴーストやフレアを軽減します。余分な光をさえぎり、 より美しく撮れます。

- 電源が [OFF] になっていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。

1 フードアダプター (付属) を取り付ける



- フードアダプターは強く締め込みすぎないでください。
- 2 本機を下向きにして、レンズフードのマークを本機のマークに合わせて挿入する

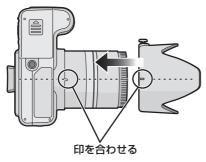


3 レンズフードのねじをしっかり 締める



- ねじが緩んでいることを確認してから、レンズフードを付けてください。
- ねじは強く締め込みすぎないでくだ さい。

■ フードアダプターを外す場合

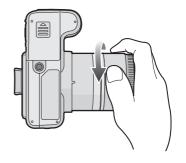

● フードアダプターの根元をつかんで 外してください。

■ 一時的にレンズフードを外して 運ぶ場合(仮収納)

▮ ねじを緩めてレンズフードを取 り外す



2 レンズフードの向きを逆にする



3 レンズフードのねじが上にくる ようにして、ねじを締める



- ねじが緩んでいることを確認してか ら、レンズフードを付けてください。
- ねじは強く締め込みすぎないでくだ さい。

4 レンズキャップを付ける



- レンズキャップがしっかり付いてい ることを確認してください。
- 仮収納した状態での撮影はしないで ください。

- フラッシュ使用時にレンズフードを付けてい ると、フラッシュ光がレンズフードにさえぎ られ、画面の下が暗く(ケラレ)なり、調光 もできなくなります。
 - レンズフードを外して使用することをおす すめします。
- 暗いところで AF 補助光を使用するときは、 レンズフードを外してください。
- MCプロテクターとNDフィルターの取り付 けかたについては128 ページをお読みくだ さい。
- フードアダプターを付けているときは、コン バージョンレンズまたはクローズアップレ ンズの取り付けはできません。
- コンバージョンレンズを装着する場合は、レ ンズアダプター(別売:DMW-LA2)が必 要です。
- ◆ 付属品をなくされたときは、お買い上げの販 売店または修理ご相談窓口(P154~156) にお問い合わせください。

バッテリーをチャージャーで充電する


● お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

1 端子部を差し込み、バッテリーを 取り付ける





2 電源コンセントに差し込む

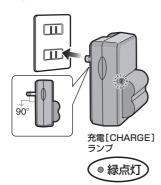

充電 [CHARGE] ランプが点滅する場合は、17 ページをお読みください。

3 充電が完了したら、バッテリーを 取り外す

満充電完了(約120分後)





- 充電完了後、電源コンセントから外してください。
- 使用後、充電中や充電後はバッテリーが温かくなります。また使用中は本機も温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電完了後にバッテリーを長期間放置すると、バッテリーは消耗します。その場合は、 再度充電し直してください。
- バッテリー残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電することができます。
- ◆ 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。
- チャージャーは屋内で使用してください。
- チャージャーは海外でも使うことができます。(P130)

バッテリーについて(充電・記録可能枚数)

■ 電池寿命について

液晶モニター使用時の撮影枚数 (条件は CIPA 規格でブログラム AE モード[**P**]時)

記録可能枚数

約380枚(約190分相当)

CIPA 規格による撮影条件

- 温度23 ℃/湿度50%、液晶モニターを 点灯**
- 当社製のSDメモリーカード(16 MB) 使用
- 付属バッテリー使用
- 電源を入れてから 30 秒経過後、撮影を 開始 (手ブレ補正 [MODE 1] 使用)
- **30秒間隔で1回撮影**、フラッシュを2回 に1回フル発光
- 撮影ごとに、T端→W端またはW端→T端にズームを動かす
- 1 0 枚撮影ごとに電源をいったん切る ※パワー LCD/ ハイアングルモード (P45) 使用時は撮影枚数が減少します。
- CIPA は、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の 略称です。

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。

● 例えば2分に1回撮影した場合は、約 95枚に減少します。

ファインダー使用時の撮影枚数 (条件は上記 CIPA 規格と同じ)

記録可能枚数

約 380 枚 (約 190 分相当)

液晶モニター使用時の再生時間

再生時間

約 420 分

撮影枚数/再生時間はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。

■ 充電について

充電時間

約120分

別売のバッテリーパック(DMW-BMA7)の充電時間と記録可能枚数は、付属のバッテリーパックの場合と同じです。

◆ 充電が始まると、充電 [CHARGE] ランプが点灯します。

■ 充電ランプが点滅したときは

- 充電時にバッテリーが過放電(極端に放電した状態)しています。しばらくする と点灯し、通常の充電になります。
- バッテリーの温度が高すぎる、あるいは 低すぎます。充電時間が通常よりも長く なります。
- チャージャーやバッテリーの端子部が 汚れています。このようなときは、汚れ を乾いた布でふき取ってください。
- 正しく充電したにもかかわらず、著しく 使用できる時間が短くなったときは、寿 命と考えられます。新しいバッテリーを お買い求めください。

■ 充電する環境について

- 充電は周囲の温度が10℃~35℃(バッテリーの温度も同様)のところで行ってください。
- スキー場などの低温下では、バッテリー の性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。

バッテリー/ カード (別売) を入れる・取り出す

- 電源が [OFF] になっていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。
- カード(別売)を用意する。
- カードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。(P19)
- **1** カード / バッテリー扉をスライド させて開く




2 バッテリー:

向きに気をつけて、奥まで入れる 取り出すときは ① のレバーを矢 印の方向に押して取り出す

カード:

向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまで奥まで入れる 取り出すときは、「カチッ」と音が するまで押し、まっすぐ引き抜く

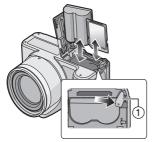

- カードの接続端子部に触れないでください。
- ◆ カードを奥まで入れないと、カードが 壊れる原因になることがあります。

3 ① カード / バッテリー扉を閉じる② 最後までスライドさせて確実



カード/バッテリー扉が完全に閉じない場合は、一度カードを取り出し、カードの向きを確認してからもう一度入れ直してください。

- 使用後は、バッテリーを取り出しておいてく ださい。
- カメラの設定が正しく保存されない可能性がありますので、電源を [ON] にしたままバッテリーを取り出さないでください。
- 電源を[ON]にしたままバッテリーやカードを入れたり、取り出したりしないでください。内蔵メモリーやカードのデータが壊れる原因になることがあります。特にアクセス中はお気をつけください。(P28)
- 付属のバッテリーは、本機専用です。本機以外で使わないでください。
- 専用バッテリーパック (DMW-BMA7) を お使いください。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。

内蔵メモリー / カード(別売)について

内蔵メモリーは、カード使用時にカードの容量がなくなった場合の臨時用メモリーとしてお使いいただけます。

■ 内蔵メモリーについて(庇)

内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。(カードを挿入しているときは内蔵 メモリーは使えません)

- 内蔵メモリーの容量は約27 MBです。
- 内蔵メモリーで記録できる動画は、QVGA (320×240 画素) のみです。(P73)

■ カードについて(「^])

カードを挿入している場合は、カードで画像の記録や再生ができます。

■ カード(別売)について

- SD メモリーカード、SDHC メモリー カードおよびマルチメディアカードは 小型、軽量で、着脱可能な外部メモリー カードです。使用できるカードについて は 9 ページをお読みください。
- SDHC メモリーカードは、2006 年に SD アソシエーションにより策定され た、2 GB を超える大容量メモリーカー ドの新規格です。
- SDメモリーカードおよび SDHC メモリーカードは記録 / 読み出し速度が速く、カードへの書き込みやフォーマットを禁止する書き込み禁止スイッチを備えています。



(スイッチを「LOCK」側にしておくと、 カードへの書き込みやデータの消去、 フォーマットはできなくなり、戻すと可 能になります)

● 本機 (SDHC 対応機器) は SD 規格に準拠 した FAT12、FAT16 形式でフォーマッ トされた SD メモリーカード、および FAT32形式でフォーマットされたSDHC メモリーカードに対応しています。 本機はSDメモリーカード/SDHCメモリーカード両方に対応しています。 SDHCメモリーカードはSDHCメモリーカード対応の機器で使用できますが、 SDメモリーカードのみに対応した機器では使用することができません。(必ずお使いの機器の説明書をお読みください。お店にプリントを依頼する場合も、事前にお問い合わせください。)

最新情報は下記サポートサイトで ご確認ください。

http://panasonic.jp/support/dsc/

- カードの記録可能枚数・時間については 147ページを参照してください。
- 動画撮影には高速タイプのSDメモリー カード/SDHCメモリーカードを使用す ることをおすすめします。(P74)

■ miniSD カード(別売)について

- miniSD カードを本機で使用する場合は、専用の miniSD アダプターを必ず装着してお使いください。
- miniSD アダプターのみを本機に挿入 すると、正常に動作しません。
 必ず、miniSD カードを入れてお使いく ださい。


- ◆ 内蔵メモリーやカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などによりデータが壊れたり消失することがあります。大切なデータはパソコンなどに保存することをおすすめします。
- パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、もう一度本機でフォーマットしてください。(P117)

時計を設定する

モードダイヤルを 🏳 に合わせてください。

■お買い上げ時は・・・

時計設定はされていませんので、電源を [ON] にすると、下のような画面が表示されます。

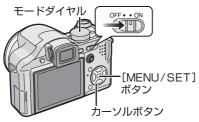



- **1** [MENU/SET] ボタンを押す
- **2** ▲/▼/◀/▶ で年月日、時刻、表示の順番を合わせる

★:ホームの時間★:旅行先の時間(P77)



◄/▶:合わせたい項目(年·月·日· 時·分·表示順)を選ぶ

▲/▼: 年月日、時刻、表示順を設定する : 時計を設定せずに中止する

3 [MENU/SET] ボタンを押して 決定する

 ● 時計設定終了後、一度電源を [OFF] にしてから撮影モードで [ON] にして、設定どおり表示されているか確認してください。

| 時計設定を変更する場合

- **●** [MENU/SET] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で [時計設定] を選ぶ (P95)
- **3** ▶ を押し、手順2、3の操作で決定する
- (MENU/SET] ボタンを押してメニュー を終了する
 - セットアップメニュー (P24) でも 設定できます。

○○お知らせ○○

満充電されたバッテリーを挿入して約24時間経過すると、バッテリーを取り出して放置しても、約3ヵ月は時計設定を記憶しています。(十分に充電されていないバッテリーを挿入した場合は、記憶時間は短くなることがあります)


しかし、それ以上の時間が経過すると設定が 消えますので、もう一度時計設定をしてくだ さい。

- ◆ 年は2000年から2099年まで設定できます。時刻は24時間表示です。
- 時計設定を行っていないと、お店にプリントを依頼するときや日付焼き込み (P107) を行うときに、正しい日付をプリントすることができませんのでお気をつけください。 (P110)

モードダイヤルについて

電源を [ON] にしてモードダイヤルを回すと、撮影と再生の切り換えだけでなく、 目的に適した撮影ができるシーンモードにも切り換えることができます。

モードダイヤルを切り換える

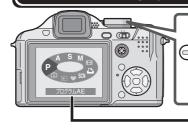

の部分に使用したいモードを 合わせる

ゲードダイヤルはゆっくり回して確実に各モードに合わせてください。 (モードダイヤルは360°回転します)

基本

P プログラムAEモード P29

露出をカメラにまかせて撮影します。

♥ かんたんモード

P33

初心者におすすめのモードです。

ファインダーに左記画面が表示されます。(P27) 電源を[ON]にしたときには、液晶モニ

モードダイヤルを回すと、液晶モニター/

電源を[ON]にしたときには、液晶モニ ター/ファインダーに現在選択されてい るモードが表示されます。

▶ 再生モード P40

撮影した画像を再生します。

応用

⑥ インテリジェントISO感度モード P56

被写体の動きと明るさに応じて ISO 感度とシャッタースピードを最適に 設定して撮影できます。

A 絞り優先AEモード P59

設定した絞り値からシャッタースピー ドが自動的に決まり、撮影できます。

S シャッター優先AEモード P59

設定したシャッタースピードから絞り値が自動的に決まり、撮影できます。

M マニュアル露出モード P60

絞り値とシャッタースピードを手動で 設定して、露出を決定します。

SCN シーンモード P65

撮影シーンに合わせて撮影できます。

田 動画撮影モード P73

音声付き動画を撮影します。

□ プリントモード P121

画像をプリントします。

メニューを設定する

■ メニュー画面を表示するには

[MENU/SET] ボタンを押す



■ メニューアイコンについて

モードダイヤルが [**P**]/[**A**]/[**S**]/[**M**]/[**[**]]/[**S**]/[**[**]] のときに表示されます。

▶ 再生メニュー (P102):

モードダイヤルが [**D**] のときに表示されます。

SCN シーンモードメニュー (P65):

モードダイヤルが [SCM] のときに表示されます。

Ŷ セットアップメニュー (P24):

モードダイヤルが [**P**]/[**A**]/[**S**]/[**M**]/
[**日**]/[**S**]/[**D**]/[**1**] のときに表示されます。

■ メニュー項目を設定する

 ここでは、プログラムAEモード[P]で、 [クオリティ]を設定する例で説明しています。

1 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ





2 ▶ を押す





3 ▲/▼ で設定内容を選ぶ





4 [MENU/SET] ボタンを押して 決定する





■ メニュー画面を終了するには

[MENU/SET] ボタンを押す

モードダイヤルが[P]/[A]/[S]/[M]/[国]/[国]/[国]/[面] のときは、シャッターボタン半押しまたはジョイスティックを押しても終了できます。

■ セットアップメニューとの切り換え

1 メニュー画面で ◀ を押す






2 ▼ でセットアップメニューアイコンを選ぶ





3 ▶ を押す





続けてメニュー項目を選んで設定してください。

セットアップメニューを使う

- 必要に応じて設定してください。(各項目については24~27ページをお読みください)
- メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、「設定リセット」を実行してください。(P26)
- を押してメニューを表示し、セットアップメニュー[♀]から各項目を選んでください。(P22)
- ▶ はお買い上げ時の設定です。

「時計設定 1、「オートレビュー 1、「パワーセーブ 1 は大切な項目です。 で使用の前に設定を確認してください。

日付や時刻を変更する 時計設定 (P20)

日付や時刻を変更するときに設定します。

撮影画像を表示する オートレビュー

撮影後に撮影画像を表示させる時間を設 定します。

OFF

▶ 1秒

3秒

ZOOM

○○お知らせ○○

- 動画撮影モード[##]時は、オートレビュー されません。
- オートブラケット撮影 (P52)、連写 (P54) 時は、オートレビューの設定にかかわらず、 オートレビューされます。(拡大はされません)
- オートレビューの設定にかかわらず、音声付 き静止画は、記録中(P86)にオートレ ビューされます。(拡大はされません)
- ◆ クオリティを [RAW] に設定して撮影したと きは、カード記録終了までオートレビューさ れます。(拡大はされません)
- ◆ オートブラケット撮影、連写、動画撮影モー ド、音声記録時、クオリティを [RAW] に設 定しているときは、オートレビューの設定は できません。
- かんたんモード[♥]時は[1秒]に固定されます。

自動的に電源を切る

設定した時間の間に何も操作しないと、パ ワーヤーブモード(電源を自動的に切り、 バッテリーの消耗を防ぐ)になります。

OFF

1分

2分

10分

▶ 5分

○○お知らせ○○

- 解除するには、シャッターボタンを半押しす るか、または電源を [OFF] にしてからもう 一度 [ON] にしてください。
- かんたんモード[♥]時は[5分]に固定され
- 以下の場合、パワーセーブは働きません。
 - AC アダプター (別売: DMW-AC7) 使用時
 - パソコンまたはプリンター接続時
 - · 動画撮影 / 再生時
 - ·スライドショー中(P103)

お住まいの地域と海外などの旅行先の時 刻を設定します。

★: 旅行先の地域 ▶ 命: お住まいの地域

😇 を押してメニューを表示し、セットアップメニュー[🏲]から各項目を選んでください。(P22)

☆ 液晶明るさ / ファインダー明るさ

液晶またはファインダーの明るさを7段階 に調整できます。

||||||| ガイドライン表示

撮影時に表示するガイドラインのパターンを設定します。

また、ガイドライン表示時に、撮影情報や ヒストグラムをあわせて表示するかしな いかを設定します。(P42、43)

撮影情報:

► OFF ON

ヒストグラム: ▶ OFF

ON

パターン: ► **Ⅲ ※**

■ トラベル日付 (P75)

旅行の出発日と帰着日を設定します。

▶ OFF 設定

□ モニター優先 (P43)

撮影モードでファインダーを選択していた場合、レビュー時や再生時に自動的に液晶モニターに切り換えます。

► OFF ON

◎ ズーム位置メモリー

電源を[OFF]にしたときのズーム位置を記憶します。再度電源を [ON] にしたとき、電源を[OFF]にしたときのズーム位置へ自動的に戻します。(P36)

► OFF ON

○○お知らせ○○

- 以下の場合、ズーム位置メモリーを設定する ことはできません。
 - かんたんモード [♥] 時
 - ・撮影メニューの[コンバージョン]を[**M**] または[**M**]に設定しているとき

M MF アシスト (P63)

(撮影モードのみ)

マニュアルフォーカス時に、液晶モニター/ファインダーの中央部が拡大され、ピントが合わせやすくなります。

OFF: 拡大表示されません。

▶ MF1: 画面中央部が拡大表示される#図左

れます。画面全体の構図を 決めながら、ピントを合わ せることができます。

MF2: 画面全体が拡大表示され

ます。ピントの動きがわ かりにくいW端でのピン ト合わせに便利です。



® を押してメニューを表示し、セットアップメニュー[↑]から各項目を選んでください。(P22)

■))) 操作音

操作音を設定できます。

合焦音を設定できます。

___ シャッター音

シャッター音を設定できます。

★: シャッター音なし★か: シャッター音小かが: シャッター音大

(小) スピーカー音量

スピーカーの音量を LEVEL6 ~0の7段 階に調整できます。

► LEVEL 3

()(お知らせ)()()

● テレビと接続したとき、テレビのスピーカー の音量は変わりません。

▲ 番号リセット

次に撮影される画像のファイル番号を 0001 にします。

()(お知らせ)()()

- フォルダー番号が更新され、ファイル番号が 0001 から始まります。(P119)
- フォルダー番号は100~999まで作成されます。フォルダー番号が999になると番号リセットができなくなりますので、データをパソコンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。
- フォルダー番号を100にリセットするには、まず内蔵メモリー、カードをフォーマット (P117) してから、番号リセットを実行し、ファイル番号をリセットしてください。そのあと、フォルダー番号のリセット画面が表示されますので、[はい] を選んでフォルダー番号をリセットしてください。(P119)

\$m 設定リセット

以下の設定をお買い上げ時の状態に戻し ます。

撮影設定 / セットアップ設定

- セットアップ設定をリセットすると、以下の 設定内容もリセットされます。また、再生メニューの[お気に入り](P105)は[OFF]、 「回転表示」(P106)は[ON]になります。
 - ・シーンモードの[赤ちゃん] (P69)、「ペット] (P70) の誕生日設定
 - ・トラベル日付 (P75) の設定内容 (出発 日、帰着日)
 - ・ワールドタイム (P77) の設定内容
 - ・ズーム位置メモリー (P25)
- フォルダー番号、時計設定の設定内容は変わりません。

を押してメニューを表示し、セットアップメニュー[→]から各項目を選んでください。(P22)

ビデオ出力 (P126)

(再生モードのみ)

各国のカラーテレビ方式に合わせて設定 します。

▶ NTSC:日本やアメリカなど
PAL: ヨーロッパなど

図 TV アスペクト (P126)

(再生モードのみ)

テレビの種類に合わせて設定します。

16:9: 画面が 16:9 のテレビと接

続時

▶ 4:3: 画面が4:3のテレビと接続時

MF m/ft 表示 (P62)

マニュアルフォーカス時のフォーカス距離表示の単位を変更します。

▶ m: 距離表示がメートルにな

ります。

ft: 距離表示がフィートにな

ります。

SCN シーンメニュー (P65)

モードダイヤルを (に合わせたときに表示される画面を設定します。

OFF: 現在選択されているシーン

モードの撮影画面が表示さ

れます。

► AUTO: シーンモードのメニュー画

面が表示されます。

モードダイヤル表示 (P21)

モードダイヤルを回したときに、モードダイヤルの位置を画面に表示するかしないかを設定します。

OFF

► ON

(3) 言語設定

画面表示の言語を設定します。


► 日本語 ENGLISH

○○お知らせ○○

● 誤って英語に設定した場合は、メニューアイコンの[(¾)]を選び言語を設定してください。

液晶モニター/ファインダーの表示と切り換え

■ プログラム AE モード [P] 時の画面表示(お買い上げ時)

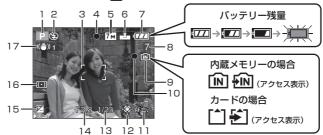

- 1 撮影モード
- 2 フラッシュモード(P46)
- 3 AFエリア(P29)
 - 暗い場所では、通常よりも大きな AF エリアが表示されます。
- 4 フォーカス(P29)
- 5 記録画素数(P84)
- 6 クオリティ(P84)
- 手ブレ警告(P31): ([<u>⑥</u>]))
- 7 バッテリー残量
 - バッテリー残量がなくなると表示が赤に変わり点滅します。(液晶モニターが消灯しているときは、動作表示ランプが点滅します) バッテリーを充電または満充電されたバッテリーと交換してください。
 - ◆ AC アダプター (別売: DMW-AC7) につないで使用するときは表示されません。
- 8 記録可能枚数(P147)
- 9 内蔵メモリー/カード
 - 内蔵メモリー(またはカード)に画像を記録しているときは、アクセス表示が赤く点灯します。
 - ▼クセス表示が点灯しているときは、以下のことをお守りください。カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。
 - ・電源を [OFF] にしない

- ・バッテリーやカード(カード使用時) を取り出さない
 - ・本機に振動や衝撃を与えない
- ・AC アダプター (別売: DMW-AC7) を抜かない (AC アダプター使用時)
- 画像の読み出しや削除、内蔵メモリー(またはカード)のフォーマット(P117)中も、上記のことをお守りください。
- カードより内蔵メモリーの方がアクセス 時間が長い場合があります。

10 記録動作

- 11 AFエリア選択(P88)
- 12 ジョイスティック操作(P32、79)
- 13 シャッタースピード(P29)
- 14 絞り値(P29)
 - 適正露出にならないときは、絞り値と シャッタースピードの数値の色が赤く なります。(ただし、フラッシュ発光時 は赤くなりません)
- 15 露出補正(P51)
- 16 測光モード(P86)
- 17 手ブレ補正(P53)

○○お知らせ○○

◆ その他の画面表示については、131 ページをお読みください。

■ 画面表示の切り換え

[DISPLAY] ボタンを押して、画面表示を切り換えることができます。記録画素数や記録可能枚数などの情報を表示させながら撮影したり、情報を表示させずに撮影することができます。詳しくは、42 ページをお読みください。

撮る(P : プログラム AE モード)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定します。



■ 両手で軽く持ち、脇を締め、肩幅 くらいに足を開いて構える

縦に構えて撮る場合



- 2 ピントを合わせたい位置にAFI リアを合わせる
- 3 シャッターボタンを半押しして ピントを合わせる

フォーカス表示が緑に点灯





AFエリア 白→緑

- 以下の場合ピントが合っていません。
 - ・フォーカス表示が点滅(緑)
 - · AF エリアが白→赤または AF エリアなし
 - フォーカス音がピピピピッ
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、 フォーカス表示が点灯していてもピン トが合っていない場合があります。
- 4 半押しのままさらにシャッター ボタンを全押しして撮影する



()(お知らせ)()(

- シャッターボタンを押すと、一瞬液晶干二 ターの画面が明るくなったり暗くなったり する場合がありますが、記録される画像に影 響はありません。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動 かないようにお気をつけください。
- AF 補助光ランプやマイクなどを指などでふ さがないでください。
- レンズ部には触らないでください。
- 撮影時には、足場が安定していることを確認 し、ボールや競技者などと衝突する恐れがあ る場所では周囲に十分お気をつけください。





撮影時の3原則~露出・ピント・色~

露出・ピント・色についての基礎知識を持っておくと、撮影に困ったときに役立ちます。

画像が暗く写 るなど

本機では、適正露出になるように自動調整 (AE=Auto Exposure) しますが、逆光時など撮影条件によっては暗く写ります。

で困ったら… 51 ページへ

露出

このような場合は露出補正をお使いください。明るく撮るこ とができます。

画像がぼやけ て写るなど ピント

本機では、自動的にピント合わせ(AF=Auto Focus)を行います が、以下のような場合にはピントがうまく合わないことがあります。 ピントが合う範囲は30 cm $\sim \infty$ (W端時)、2 m $\sim \infty$ (T端時)です。 ・遠くと近くのものを同時に撮る

で困ったら… 31、57、 64 ページへ

- 汚れたガラスの向こうのものを撮る
- ・キラキラと光るものが周りにある。
- ・暗い場所を撮る
- 動きの速いものを撮る
- ・コントラスト(濃淡)の低いものを撮る
- ・高輝度(非常に明るいもの)を撮る
- 被写体に近づいて撮る
- ・手ブレしている

置きピンまたは AF/AE ロックのテクニックや AF マクロを お試しください。

画像が赤っぽ く写るなど

で困ったら… 80、82 ページへ 太陽光や蛍光灯など、その場の光が異なると被写体の色も異なって 写りますが、本機は見た目に近い色合いに自動調整します。(オー トホワイトバランス)

オートホワイトバランスによって得られた色合いを変更した い場合は、ホワイトバランスを設定してください。 さらに微調整する場合は、ホワイトバランス微調整を行って ください。

■ 撮りたい被写体がAFエリアから 外れている場合(AF/AEロック)

下のような構図で人物の写真を撮影したい場合、被写体が AF エリアから外れているので、そのままシャッターボタンを押すだけでは背景などにピントが合ってしまい、被写体にピントが合いません。



このようなときは、

- 被写体に AF エリアを合わせる
- シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定する
 - ピントが合うと、フォーカス表示が 点灯します。
- **③** シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に本機を動かす
- 4 シャッターボタンを全押しする
- AF/AE ロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。





■ 縦位置検出機能について

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向きに表示することができる機能です。([回転表示] (P106)を [ON] に設定している場合のみ)

- 本機を上に向けたり、下に向けたりして 撮影すると、画像を縦向きに表示できな い場合があります。
- 動画再生時、コマ撮りアニメ作成時は、 画像を縦向きに表示できません。

■ 手ブレを防ぐために

- シャッターボタンを押し込む際の手ブレにお気をつけください。
- シャッタースピードが遅くなり手ブレし やすいときは、手ブレ警告表示が出ます。



- 手ブレ警告表示が出るときは、三脚の使用をおすすめします。または撮る姿勢(P29)にお気をつけください。三脚使用時にはセルフタイマー(P50)を使うと、シャッターボタンを押したときのカメラブレを防ぐことができます。
- 特に以下の場合にはシャッタースピードが遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあと、撮影が終わるまで本機を固定してください。三脚の使用をおすすめします。
 - ・赤目軽減スローシンクロ (P46)
 - 「夜景 & 人物」(P67) / [夜景] (P68) / [パーティー] (P68) / [キャンドル] (P68) / [星空] (P70) / [花火] (P71)
 - ・シャッタースピードを遅くしたとき (P59、60)



■ プログラムシフトについて

プログラム AE で本機が自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、同じ露出のままで変えることができます。これをプログラムシフトといいます。

プログラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値を小さくする)、動きを表現したい(シャッタースピードを遅くする)などの設定が可能です。

シャッターボタンを半押しして、液晶モニター/ファインダーに絞り値とシャッタースピードの数値が表示されている間に(約10秒間)、ジョイスティックでプログラムシフトしてください。












- プログラムシフトされている場合は、画面にプログラムシフト表示が出ます。
- プログラムシフトを解除するには、電源を [OFF] にするか、プログラムシフト表示が消えるまで、ジョイスティックを上下に動かしてください。

<プログラムシフトの例>



- プログラムシフト量
- 2 プログラムシフト線図
- 3 プログラムシフト限界

- シャッターボタンを半押ししたときに、適正 露出でない場合は、絞り値とシャッタース ピードが赤色で表示されます。
- プログラムシフトが有効になってから、10 秒以上経過すると、プログラムシフト設定可 能な状態は解除され通常のプログラムAEに 戻りますが、プログラムシフトされた設定は 維持されています。
- ・ 被写体の明るさによっては、プログラムシフトできない場合があります。

かんたんモードで撮る (♥: かんたんモード)

モードダイヤルを 【】 に合わせてください。

初心者でも簡単に撮影できます。必要な項目だけがわかりやすく表示されますので、迷うことがありません。

■ 必要に応じてメニュー設定をする

- **1** [MENU/SET] ボタンを押す
- **2** ▲/▼ でメニュー項目を選び、▶ を押す



- **3** ▲/▼で設定内容を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。
 - 2~4の操作はジョイスティックを 使っても操作できます。

項目	設定内容
画質設定	●引き伸ばし: A3 や A4 などの大きめのサイズ にプリントするときに最適です。 ●L サイズ (3:2): L サイズ (89 mm×127 mm) の大きさにプリントするときに 最適です。 ●E メール: E メールの添付画像やホーム ページ用画像などに使用すると きに最適です。
	● OFF: 自動的に表示されません。 ● ON: 撮影後に撮影画像が約 1 秒間表示されます。
操作音	◇ OFF: 操作音なし◆ 小: 操作音小◆ 大: 操作音大
④ 時計設定	日付や時刻を変更するときに 設定します。(P20)
「面質型」	定1の[角 サイブ (3:2)]

- かんたんモードでの [操作音]、[時計設定] の設定内容は、他の撮影モードにも反映されます。
- セットアップメニューでの[ワールドタイム](P24)、[液晶明るさ/ファインダー明るさ](P25)、[トラベル日付](P25)、[ズーム位置メモリー](P25)、[操作音](P26)、[合焦音](P26)、[シャッター音](P26)、[番号リセット](P26)、[モードダイヤル表示](P27)、[言語設定](P27)は、かんたんモードにも反映されます。



■ かんたんモード時の設定内容


かんたんモード時は、その他の設定項目が次のように固定されます。詳しくは、 それぞれのページをお読みください。

項目	設定内容
オートレビュー (P24)	1 秒
パワーセーブ (P24)	5分
セルフタイマー (P50)	10秒
手ブレ補正 (P53)	MODE1
連写速度(P54)	低速 (2コマ/秒)
ホワイトバランス (P80)	AWB
ISO 感度 (P83)	インテリジェント ISO 感度モード[①] (P56) の最高 ISO 感 度 [ISO800] 設定時 と同じになります。
アスペクト設定 / 記録画素数 / クオリティ (P83、P84)	●引き伸ばし: 4:3 / [7m] (7M)/ ファイン ● L サイズ (3:2): 3:2 / [25m] (2:5M EZ)/ スタンダード ● E メール: 4:3 / [0:3m] (0:3M EZ)/ スタンダード
AFモード (P87)	1点
AF補助光 (P89)	ON
測光モード (P86)	評価測光

- 以下の機能は使えません。
 - ガイドライン表示
 - ・ハイアングルモード
 - 露出補正
 - ・ホワイトバランス微調整

- ・フラッシュ発光量調整
- ・オートブラケット
- 音声記録
- ・デジタルズーム
- ・カラーエフェクト
- 画質調整
- · AF 連続動作
- モニター優先
- ·画面外表示
- 以下の設定は変更できません。
 - ・ズーム位置メモリー
 - ・トラベル日付
 - ・ワールドタイム
 - ・コンバージョン

■ かんたんモード時のピントの合う範囲

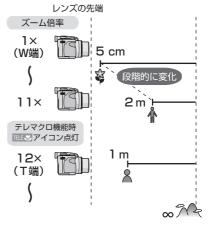

- EX 光学ズーム時は、ズーム倍率値が変わります。
- テレマクロについては、57 ページをお 読みください。

■ 逆光補正機能

逆光とは、被写体の後ろ側から光が当 たることです。

このとき、人物など被写体が暗く写りますので、画像全体を明るくすることにより逆光を補正します。

▲ を押す

逆光補正時は [⑥] (逆光補正オン表示) が表示されます。解除するにはもう一度 ▲ を押してください。







- 逆光補正機能使用時は、フラッシュ (強制発光 [◆] に固定)を使用する ことをおすすめします。
- 逆光補正がオフのときに、フラッシュを使用する場合は、赤目軽減オート[級][になります。

ズームを使って撮る

光学ズームで撮る

モードダイヤル設定: P A S M Ⅲ SM ♥ ①

光学ズーム 12 倍までの範囲で、風景などを広く(広角)撮ったり人や物を大きく撮ることができます。(36 mm ~ 432 mm:35 mm フィルムカメラ換算)

■ 大きく撮るには(望遠)

ズームレバーを T 側へ回す



■ 広く撮るには(広角)


ズームレバーを W 側へ回す



■ ズーム速度を変える

ズームレバーを回す角度によって、 ズーム速度を2段階で操作することが できます。

回す角度が小さいときはズーム速度は遅くなり、大きいときは速くなります。



■ ズームの位置を記憶する (ズーム位置メモリー)

セットアップメニューの[ズーム位置メモリー] (P25) を [ON] に設定すると、電源を [OFF] にしたときのズーム位置を記憶し、再度電源を [ON] にしたとき、電源を [OFF] にしたときのズーム位置へ自動的に戻すことができます。

● フォーカス位置は記憶しません。

- ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合 は、もう一度ピントを合わせ直してください。
- ▼ ズーム倍率は目安です。
- ズーム位置によって、レンズ鏡筒(P11)が 伸び縮みします。ズーム中に、レンズ鏡筒の 動きを妨げないようにお気をつけください。
- 動画撮影モード[**計**] 時は、撮影を開始した ときのズーム倍率に固定されます。
- ズームレバーを操作すると、多少音がしたり 振動したりしますが、故障ではありません。

EX 光学ズーム(EZ)で撮る

モードダイヤル設定: P A S M SM ♥ ⑥

通常、光学ズームを使うと 12 倍まで望遠で撮影できますが、各アスペクト (43 / 3:2 / 16:9) で最大記録画素数以外の記録画素数に設定すると、画質を劣化させずにズーム倍率を 18 倍まで拡大できます。

■ EX 光学ズームの仕組み

例えば [3M] (3M EZ) (300 万画素相当) に設定すると、CCD の持つ 7M (700 万画素相当) の領域のうち、3M (300 万画素相当) 分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い写真が撮影できます。

■ 記録画素数と最大ズーム倍率

アスペクト 設定 (P83)	記録画素数 (P34、84)	最大ズーム 倍率 (T端)	EX 光学 ズーム
4:3	7m/ (7M)		
3:2	6m (6M)	12倍	×
16:9	5.5м (5.5М)		
4:3	5м (5М ЕZ)	14.4倍	
4:3	3M (3M EZ) 2M (2M EZ) 1M (1M EZ) 03M/ (0.3M EZ)	18倍	0
3:2	25 M / (2.5M EZ)		
16:9	2м (2М ЕZ)		

- EZ とは「Ex. optical Zoom」の略で、EX 光学ズームを表します。
- EX光学ズームが働く記録画素数では、ズーム 操作をすると、画面に[**17**]が表示されます。
- EX光学ズーム時T端付近でズームレバーを動かすと、ズーム倍率の数字が連続して変化しないことがありますが、故障ではありません。
- ▼ ズーム倍率は目安です。
- 以下の場合、EX 光学ズームは働きません。
 - ・動画撮影モード[##]
 - ・シーンモードの [高感度]



モードダイヤル設定: P A S M 国 SM

撮影メニューで [デジタルズーム] を [ON] に設定すると、光学 12 倍、デジタル 4 倍の最大 48 倍まで、また EX 光学ズームが働く記録画素数では (P84)、EX 光学 18 倍、デジタル 4 倍の最大 72 倍まで拡大が可能になります。

■ メニュー操作について

1 [MENU/SET] ボタンを押す


- シーンモード時は、撮影メニュー [▲] を選んで、▶ を押してください。
- **2** ▲/▼ で [デジタルズーム] を選び、▶ を押す
- **3** ▼ で [ON] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



- **4** [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

■ デジタルズーム領域に入るには

光学ズームの最も望遠側まで拡大すると、一度ズーム表示のバーが停止します。その状態でズームレバーを T 側に回し続けるか、一度ズームレバーを離してもう一度ズームレバーを T 側に回すと、デジタルズーム領域に入ることができます。



例: EX光学ズーム 3m (3M EZ) 併用時

- デジタルズーム領域では、大きな AF エリア (P87) が表示されます。また、手ブレ補正 が効きにくくなることがあります。
- デジタルズームは拡大するほど画質が劣化します。
- デジタルズーム使用時は三脚を使用し、セルフタイマー(P50)を使って撮影することをおすすめします。
- ▼ ズーム倍率は目安です。
- 以下の場合、デジタルズームが一時的に [OFF] になります。
 - ・クオリティを [RAW] に設定しているとき (P84)
 - · [コンバージョン] を [🛅] 設定している とき (P93)
- 以下の場合、デジタルズームは働きません。かんたんモード [♥]
 - ・インテリジェント ISO 感度モード [**1**]
 - ・シーンモードの[スポーツ]、[赤ちゃん]、 [ペット]、[高感度]

撮った画像を確認する(レビュー)

モードダイヤル設定: P A S M 5 ♥ 6

撮影モードのままで撮影した画像を確認できます。

1 ▼(REV) を押す





- 最後に撮影した画像が約 10 秒間表示されます。
- シャッターボタンを半押し、または 再度▼(REV)を押すとレビューが解 除されます。

2 ◀/▶ で画像を送る





または



■:前の画像へ
上:次の画像へ

■ 画像を拡大する

1 ズームレバーを[Q](T)側に回す

ズームレバーを [へ] (T) 側に回すと4倍に、さらに回すと8倍になります。拡大したあと、ズームレバーを [●] (W) 側に回すと、倍率が小さくなります。

2 ▲/▼/◀/▶で位置を移動させる



- 倍率を変えたり、表示する位置を移動させると、約 1 秒間ズーム位置表示が表示されます。
- ■撮影した画像をレビュー中に削除する(クイック削除)

レビュー時に 1 枚・複数・全画像削除できます。削除の方法については 40 、41 ページをお読みください。

()(お知らせ)()()

● [回転表示] (P106) を [ON] に設定していると、本機を縦に構えて撮影した画像は縦向きに (回転されて) 表示されます。

画像を見る/削除する(№: 再生モード)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

カードが入っていない場合は内蔵メモリーの画像データ、入っている場合はカードの画像データが再生 / 削除されます。(P19)

画像は一度削除すると元に戻すことができません。1 枚ずつ確認しながら不要な画像を削除してください。

■ 画像を再生する

◀/▶ で画像を送る





または



■:前の画像へ
:次の画像へ

■ 早送り/早戻しをする再生中に ▼/▶ を押したままにする



■:早戻し **▶**:早送り


- ファイル番号と画像番号のみが1枚ずつ 更新されます。再生したい画像の番号が 表示されたときに ◀/▶ を離すと、その 番号の画像が表示されます。
- 押し続けると、送る枚数が増加します。
- 撮影モード時のレビュー再生(P39)や、 マルチ再生(P96)では、1枚ずつしか 早送り/早戻しはできません。

○○お知らせ○○

- 本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA) にて制定された統一規格 DCF (Design rule for Camera File system)に準拠しています。
- 本機の液晶モニターでは、撮影画像の細部を表示できない場合があります。再生ズーム (P98)を使うことにより、画像の細部も確認できます。
- 他機で撮影された静止画を再生すると、再生される画像の画質が劣化して表示される場合があります。(画面上に「サムネイル表示」と表示されます)
- パソコンでフォルダー名やファイル名を変 更すると再生できない場合があります。
- 規格外のファイルを再生したときは、フォルダー・ファイル番号が [—] で表示され、画面が黒くなる場合があります。

■ 1 枚削除

- **1** 画像再生中に [而] ボタンを押す
- **2** ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す








画像削除中は、画面に [面] が表示されます。

■ 複数/全画像削除

- 1 [前] ボタンを 2 回押す
- **2** ▲/▼ で [複数削除] または [全 画像削除] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- 「複数削除]→手順3へ
- 「全画像削除]→手順 5 へ
- [★以外全削除]([お気に入り](P105)設定時のみ)→手順5へ(ただし、[★]の付いた画像が1枚もない場合は選択できません)
- **3 ◄/▶** で画像を選び、▼ で設定する([複数削除]選択時のみ)



- この手順を繰り返します。
- 設定した画像に [面] が表示されます。もう一度 ▼ を押すと設定が解除されます。
- プロテクトされていると、設定した 画像の[圖]アイコンが赤く点滅し、 画像削除できません。プロテクト設 定を解除してから削除してくださ い。(P111)

4 [前] ボタンを押す

5 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

([複数削除]選択時の画面)





- 内蔵メモリーまたはカードのいずれか一方のみ削除されます。(内蔵メモリーとカードの両方を一括削除することはできません)
- [全画像削除]の場合、「○○上の全ての画像を削除しますか?」(○○:「内蔵メモリー」または「メモリーカード」)、[★以外全削除]の場合、[★以外の全ての画像を削除しますか?]とメッセージが表示されます。
- [全画像削除]または[★以外全削除] 中に[MENU/SET]ボタンを押すと、 途中で削除が中止されます。

- 削除中は電源を[OFF]にしないでください。
- 削除するときは、十分に充電されたバッテ リー(P28)または AC アダプター(別売: DMW-AC7)を使用してください。
- [複数削除]で一度に削除できるのは50枚までです。
- ◆ 枚数が多ければ多いほど、削除するのに時間がかかります。
- ・以下の場合は、[全画像削除]または[★以外 全削除]をしても削除されません。
 - ·SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしている場合(P19)
 - ·DCF 規格外のファイル(P40)
 - ・プロテクト[**□**] された画像(P111)

液晶モニター/ファインダーの表示を切り換える

表示情報を切り換える

液晶モニターとファインダーを切り換える

[EVF/LCD] ボタンを押して切り換えてください。

・ 液晶モニターが点灯しているときは、ファインダーは消灯し、ファ インダーが点灯しているときは、液晶モニターは消灯します。


表示を切り換える

[DISPLAY] ボタンを押して切り換えてください。

● メニュー画面表示時は [DISPLAY] ボタンは働きません。再生 ズー / 時 (P98) および動画再生中 (P99), スライドショー 実行中(P103)は、表示ありと表示なしの切り換えになります。




液晶モニタ

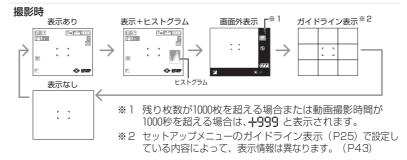



※3 トラベル日付(P75)を設定して撮影した場合は、経過日数が表示されます。 ※4 シーンモードの「赤ちゃん」(P69)、「ペット」(P70)で誕生日設定をし、 月齢/年齢ありで撮影した場合に表示されます。

かんたんモード[♥]時



○○お知らせ○○

● シーンモードの [夜景 & 人物](P67)、「夜景](P68)、「星空](P70)、「花火](P71) では、ガイドラインはグレーで表示されます。

■ 画面外表示について

撮影画面の外部に撮影情報が表示されますので、露出情報などにより画面をさえぎられることなく、被写体に集中して撮影することができます。

■ 視度調整について

使う前に、視力に合わせてファインダー内の表示がよく見えるようにします。

● [EVF/LCD]ボタンを押してファインダー を表示させておく。





ファインダー内の表示を 見て、はっきり合うとこ ろまで視度調整ダイヤル を回して調整する



■ モニター優先について

セットアップメニューの [モニター優先] (P25) を [ON] に設定すると、以下のような場合に液晶モニターが点灯します。

ファインダーを点灯させて撮影したときでも液晶モニターに切り換える手間がなくなります。

- 撮影モードから再生モードに切り換えたとき
- レビューしたとき (P39)
- 再生モードで電源を入れたとき

■ ガイドライン表示について

被写体の交点上やライン上に配置すると、被写体の大きさや傾き、バランスを見ながら、意図的な構図で撮影することができます。

| 選択時







(三) 画面全体を3等分にして、バランスのよい構図の撮影を行いたい場合に使います。

図: 画面の中心に被写体を配置したい場合に使います。



■ ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げた グラフです。

撮影した画像のヒストグラムの形状 (グラフの分布)を見ることによって、 その画像の露出状況を判断することが できます。

- 中央を中心とした山になっている場合は、暗い部分、中間調、明るい部分がバランスよく分布し、撮影するのに適した画像となります。
- ② 極端に左に寄っている場合は、暗い部分が多すぎる露出アンダー気味の画像となります。夜景など黒いものが画面の大部分を占めている場合もこのようなヒストグラムになります。
- 極端に右に寄っている場合は、明るい部分が多すぎる露出オーバー気味の画像となります。白いものが画面の大部分を占めている場合もこのようなヒストグラムになります。

ヒストグラムの表示例

1 適正な明るさの画像





2 暗い画像





3 明るい画像





- 撮影画像とヒストグラムが以下の条件で一致しない場合はヒストグラムがオレンジ色で表示されます。
 - 露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシストが± OEV 以外のとき
 - フラッシュが発光するとき
 - シーンモードの [星空] (P70)、[花火] (P71) のとき
 - フラッシュが閉じているとき
 - 暗いところで、液晶モニター / ファインダーの明るさが正確に表示できないとき
 - 適正露出にならないとき
- 撮影時のヒストグラムは目安です。
- 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合があります。
- パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。
- 以下の場合、ヒストグラムは表示されません。
 - かんたんモード [♥]
 - 動画撮影モード[**旧**]
 - マルチ再生時
 - ・カレンダー再生時
 - 再生ズーム時

液晶モニターの画面を見やすくする(パワーLCD モード)/(ハイアングルモード)

モードダイヤル設定: P A S M ■ SM ♥ D 面

1 [LCD MODE] ボタンを 1 秒間 | **3** [MENU/SET] ボタンを押す 押す



2 ▲/▼ でモードを選ぶ





項目	設定内容
□*: パワー LCD	液晶モニターの画面が通常より明るくなり、屋外でも見やすくなります。
(Q): ハイアン グル	高い位置から撮影するときに液晶モニターを見やすくします。前に人がいて、被写体に近づけないときなどに便利です。(ただし、正面から見ると見にくくなります)
OFF	液晶モニターの画面を通常

の明るさに戻します。



- パワーLCDモード:「* ハイアングルモード:

■ パワーLCD またはハイアングル モードを解除するには

[LCD MODE] ボタンを再度] 秒間押 したままにすると、手順2の画面にな ります。パワーLCD またはハイアング ルモードを解除するときは [OFF] に設 定してください。

- ハイアングルモードは、電源が切れると(パ ワーセーブを含む)解除されます。
- パワー LCD またはハイアングルモードは、 液晶モニターの画面に表示される画像の明 るさを強調しています。被写体によっては実 際と違って見える場合がありますが、記録さ れる画像に影響はありません。
- パワー LCD の液晶モニターの画面は、撮影 時、30 秒間何も操作しないと、自動的に通 常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを 押すと、再び明るく点灯します。
- 太陽光などが反射して画面が見にくい場合 は、手などでさえぎってください。
- 以下の場合、ハイアングルモードは働きません。
 - かんたんモード [♥]
 - ・再牛干ード[▶]
 - ・プリントモード [上]
 - ・メニュー画面表示中
 - ・レビュー画面表示中

フラッシュを使って撮る

モードダイヤル設定: PASM M C

■ フラッシュを開く / 閉じる



カチッと音がするまで押す

- 使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいてください。
- フラッシュが閉じているときは、発光禁止 [※] に固定されます。

■ フラッシュ設定を切り換える

撮影内容に合わせて、フラッシュの発 光のしかたを設定します。

1 ▶ (4) を押す

2 ▲/▼ でモードを選ぶ







- ▶ (4) でも選ぶことができます。
- 選択できるフラッシュ設定については、47ページの「撮影モード別フラッシュ設定」をお読みください。

3 [MENU/SET] ボタンを押す

- シャッターボタン半押しまたはジョイスティックを押しても終了できます。
- メニュー画面は約5秒後に消えます。 そのとき選択されている項目が自動 で選ばれます。

項目	設定内容
≱A : オート	撮影状況に応じて、自動的に フラッシュが発光します。
∳A⊚ : 赤目軽減 オート [※] (白色)	撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュが予備発光し、そのあと撮影のために再び発光します。 ● 暗い場所で人物を撮影するときなどに適しています。
∳ : 強制発光	フラッシュを強制的に発光 させます。 ● 逆光時や蛍光灯などの照
∳◎』: 赤目軽減 強制発光 [※]	明の下に被写体があるときなどに適しています。 ● シーンモードの[パーティー] (P68)、[キャンドル](P68) 時のみ、赤目軽減強制発光になります。
	フラッシュ発光とともにシャッタースピードを遅くして背景の夜景なども明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。 ・ 夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。
③ : 発光禁止	どのような撮影状況でもフラッシュが発光しません。 ● フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。

※フラッシュが2回発光します。2回目の 発光終了まで動かないようにしてくだ さい。

■ 撮影モード別フラッシュ設定

設定できるフラッシュ設定は、撮影 モードによって異なります。

(○:設定可、×:設定不可、◎:初期設定)

(.	DXVC.	٠, , , ,		@	5 · 17374	ייא אינו
	 ≱A	∳A©	\$	∳S©	\$ @	®
Р	0	0	0	0	×	0
P A S M	0	0	0 0 0 x 0 0 x	0	×	0
S	0	0	0	×	×	0
M	0	0	0	×	×	0
H	× 0	0 0 x 0	×	×	×	0
Ð	0		0	×	×	0
֥>>	0	0	0	×	×	0
*	×	×	×	×	×	0
\$K	0	×	0	×	×	0
**	0	×	0	×	×	0
* <u>•</u>	×	×	×	0	×	0
:	×	×	×	×	×	0
TO1		×		×	X X X	0
Y	×	×	×	0		0
Ŷ	×	×	×	0	0	0
\$\frac{\partial}{\partial}\$	×	0	X X O O X X X	×	×	0
6 ,2	×	0	0	×	×	0
4	0	×	0	×	×	0
	×	X	×	×	×	0
**	×	×	×	×	×	0
44	×	×	×	×	×	0
	×	×	×	×	×	0
2	×	×		×	×	0
	0	×	0	×	×	
O	×	×	×	×	×	0
V	×	0*	×*	×	×	0
	0	0	0	0	×	0

※逆光補正オン時は強制発光 [4] になり ます。

- 撮影モードを変更すると、フラッシュの 設定が変わることがあります。変更が必 要な場合には、再度フラッシュ設定をし てください。
- 設定したフラッシュ設定は電源を[OFF] にしても記憶していますが、シーンモー ドを変更すると、シーンモードのフラッ シュ設定が初期設定に戻ります。

■ ISO 感度別フラッシュ撮影可能 節用

ISO 感度	フラッシュ排	最影可能範囲
(P83)	W 端時	T端時
AUTO	約 30 cm ~	約 1.0 m ~
AUTU	約 6.0 m	約 5.4 m
ISO100	約 30 cm ~	約 1.0 m ~
130100	約 3.0 m	約 2.7 m
IS0200	約 40 cm ~	約 1.0 m ~
	約 4.2 m	約 3.8 m
IS0400	約 60 cm ~	約 1.0 m ~
130400	約 6.0 m	約 5.4 m
IS0800	約80 cm ~	約 1.0 m ~
130000	約 8.5 m	約 7.7 m
ISO1250	約 1.0 m ~	約 1.0 m ~
1301230	約 8.5 m	約 7.7 m

- 撮影モードによって、ピントが合う範囲 は異なります。(P150)
- ISO感度[AUTO]設定時またはインテリ ジェント ISO 感度モード [11] (P56) 時にフラッシュを使用すると、ISO 感度 は自動的に最大 [ISO400] まで高くな ります。
- 動画撮影モード [**旧**] (P73)、シーン モードの[風景](P66)、[夜景](P68)、 [夕焼け](P70)、[高感度](P70)、 [星空](P70)、[花火](P71)、[空 撮] (P72) のときは、フラッシュを開け ていても発光禁止[②]に固定されます。

■フラッシュモード別のシャッ タースピード

フラッ	シュモード	シャッタースピード
 A	: オート	
∳A©	:赤目軽減	
	オート	1/30~1/2000秒
‡	:強制発光	1700 172000
∳ ◎	:赤目軽減	
	強制発光	
∳ \$◎	:赤目軽減	1~1/2000秒
	スロー	または
	シンクロ	1/8~1/2000秒※
②	:発光禁止	1~1/2000秒
		(プログラムAEモード時)

※シーンモードの[パーティー] (P68)

- 絞り優先 AE、シャッター優先 AE、マニュアル露出については、61ページをお読みください。
- シーンモードでは、上記設定と異なる場合があります。
 - ·[夜景](P68):8~1/2000秒
 - ·[星空](P70):15秒、30秒、60秒
 - ·[花火](P71): 1/4 秒、2 秒

■ フラッシュの発光量を調整する

被写体が小さい、反射率が極端に高い、 低いときは、フラッシュの発光量を調 整してください。

1 ▲(図) ボタンを数回押し、[任]フラッシュ発光量調整]を表示させ、◄/▶ でフラッシュの発光量を決める



● フラッシュ発光量を調整しない場合は、 "O" を選んでください。

2 [MENU/SET]ボタンを押して終 了する

- ○○お知らせ)○○
- −2 EV から +2 EV の範囲で 1/3 EV ごと に調整できます。
- フラッシュ発光量が調整されているときは、 画面左上にフラッシュ発光量調整値が表示 されます。
- 設定したフラッシュ発光量は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- 以下の場合、フラッシュ発光量調整はできません。
 - かんたんモード[♥]
 - ·動画モード[**旧**]
 - ・シーンモードの[風景]、[夜景]、[夕焼け]、 [高感度]、[星空]、[花火]、[空撮]

- フラッシュが発光中に至近距離(数 cm)でフラッシュ発光部を直接見ないでください。
- フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでください。熱や光で変形、変色する場合があります。
- フラッシュが発光する場合、シャッターボタンを半押ししたときにフラッシュアイコンが赤に変わります。
- フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適 正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗く なる場合があります。
- フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。 (P80)
- シャッタースピードが速い場合は、フラッシュの効果が十分に得られない場合があります。
- 撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間がかかる場合があります。アクセス表示が消えてから撮影してください。
- フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンが 赤に点滅し、シャッターボタンを全押しして も、撮影できません。
- レンズフードが付いた状態でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がフードでさえぎられることがあります。
- 赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となります。
- 赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が現れにくい場合があります。
- コンバージョンレンズ (別売) またはクローズアップレンズ (別売) 使用時は、フラッシュは発光禁止[※]に固定されます。
- 連写およびオートブラケット設定時でフラッシュが発光する場合、1枚しか撮影できません。

セルフタイマーを使って撮る

モードダイヤル設定: PASM 5M ♥ ①

1 ◀(ぐ)) を押す

2 ▲/▼ でモードを選ぶ





- ◆ (ぐ)) でも選ぶことができます。
- [10秒/3枚]に設定すると、10秒後 に約2秒間隔で3枚撮影します。

3 [MENU/SET] ボタンを押す

- シャッターボタン半押しまたはジョイ スティックを押しても終了できます。
- メニュー画面は約5秒後に消えます。
 そのとき選択されている項目が自動で選ばれます。
- **4** シャッターボタンを半押しして ピントを合わせ、全押しして撮影 する







- セルフタイマーランプが点滅し、10 秒(または2秒)後に撮影動作が開始されます。
- [10秒/3枚]選択時は、1枚目および 2枚目撮影後にセルフタイマーラン プが再度点滅し、2秒後に撮影動作 を開始します。



 セルフタイマー動作中に [MENU/SET] ボタンを押すと、セルフタイマー設定が 解除されます。

- セルフタイマーを2秒に設定すると、三脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラブレを防ぐのに便利です。
- 一度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとき、暗い場所ではセルフタイマーランブが点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光 (P89) として明るく点灯することがあります。
- かんたんモード[♥]時は、セルフタイマーが10秒に固定されます。
- 連写のときにセルフタイマーを[2秒]、 [10秒]に設定すると、2秒または10秒後に連写を行います。連写枚数は3枚に固定されます。
- セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおす すめします。
- [10秒/3枚]選択時、撮影状況によっては撮 影間隔が2秒以上になることがあります。
- [10秒/3枚]選択時、フラッシュ発光量は一定にならない場合があります。
- ◆ オートブラケットを設定していると、[10秒/3枚] の選択はできません。
- [10秒/3枚]選択時は、以下の機能が使えません。
 - 連写
 - 音声記録

露出を補正して撮る

モードダイヤル設定: PAS 🖽 🖾 📵

被写体と背景の明るさに大きく差がある場合など、適正な露出が得られないとき に補正します。

露出オーバー





露出をマイナス方向に 補正してください。

適正露出





露出をプラス方向に 補正してください。

露出アンダー



■ ジョイスティックで操作する

1 ジョイスティックの ◀ で [☑] を選び、▲/▼ で露出を補正する





- −2 EV から +2 EV の範囲で 1/3
 EV ごとに補正できます。
- 露出を補正しない場合は、"ヹ"のみ (O EV)を選んでください。

■ カーソルボタンで操作する

1 ▲(図) を押し、[図 露出補正] を表示させ、◀/▶ で露出を補正する





- −2 EV から +2 EV の範囲で 1/3 EV ごとに補正できます。
- 露出を補正しない場合は、"O EV"を 選んでください。

2 [MENU/SET]ボタンを押して終 了する

シャッターボタン半押しでも終了できます。

- EV とは「Exposure Value」の略で、露出 量を表す単位です。絞り値またはシャッター スピードが変化すると EV が変化します。
- 露出補正値は、画面左下に表示されます。
- 設定した露出補正量は、電源を [OFF] にして も記憶しています。
- 被写体の明るさによっては、露出補正できない範囲があります。
- シーンモードの[星空]では露出補正できません。

露出を自動的に変えながら撮る

(オートブラケット撮影)

モードダイヤル設定: P A S M SM ①

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 露出が異なる3枚の画像の中からお好きな露出の画像を選ぶことができます。

オートブラケット ± 1 FVの場合

 $\pm 0 EV$

1 枚目



- 1 EV

2枚目



+ 1 EV

3枚目



1 ▲(図) を数回押し、[❷]オート ブラケット] を表示させ、◀/▶ で露出の補正幅を設定する





- O (OFF) 、±1/3 EV、±2/3 EV、 ±1 EV から選択できます。
- オートブラケット撮影をしない場合は、"O" (OFF) を選んでください。

2 [MENU/SET] ボタンを押して終 了する

シャッターボタン半押しでも終了できます。

○○(お知らせ)○○

- オートブラケットを設定すると、画面に[❷] が表示されます。
- 露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影されます。露出が補正されているときは、画面左下に露出補正値が表示されます。
- ■電源を [OFF] (パワーセーブを含む) にする とオートブラケットの設定が解除されます。
- 連写とオートブラケットが同時に選ばれている場合は、オートブラケットが優先されます。
- オートブラケットを設定すると、オートレビューの設定にかかわらずオートレビューされます。(拡大はされません)セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。
- オートブラケットを設定すると、音声付き静 止画を撮影できません。
- 被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正できない場合があります。
- クオリティを [RAW] に設定すると、オート ブラケット撮影できません。
- シャッター優先AEまたはマニュアル露出時は、シャッタースピードが 1 秒より長くなると、オートブラケットが無効になります。
- フラッシュが発光するときや記録可能枚数が2枚以下のときは、1枚しか撮影できません。
- シーンモードの[星空]では、オートブラケットの設定ができません。

手ブレを補正して撮る

モードダイヤル設定: P A S M 🗏 🔊 🗈

手ブレを感知して補正します。

1 手ブレ補正モード選択メニュー が表示されるまで、手ブレ補正ボ タンを押したままにする



2 ▲/▼で手ブレ補正モードを選び、 [MENU/SET] ボタンを押す





● ジョイスティックでも選ぶことができます。

[MODE1] ((**(!)**)1 :

撮影モード時、常に手ブレを補正します。望遠などで構図を決めて撮影すると きに安定して撮ることができます。

[MODE2] ((4))₂:

シャッターボタンを押すと手ブレ を補正します。より高い補正効果が 得られます。

意図的にブレのある画像を撮影したいときなどに設定します。

■ 手ブレ・動き検出デモ画面について

手順**2**の画面で ▶ を押すと、手ブレ・動き検出デモ画面が表示されます。

(表示中は撮影できません) 終了する場合は、▶ を押してください。



- 手ブレの状態と被写体の動きをカメラが 自動的に感知して、その状態をインジ ケーターで表示します。
- 動き検出デモは、明るくコントラスト(濃淡)の高い被写体で使用することをおすすめします。
- 手ブレ・動き検出デモ画面は目安です。
- 動き検出を使用した ISO 感度の自動設定は、インテリジェント ISO 感度モード [金] (P56)、シーンモードの [スポーツ] (P66)、[赤ちゃん] (P69)、[ペット] (P70) 時に働きます。

- 以下の場合、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
 - 手ブレが大きいとき
 - ズーム倍率が高いとき
 - デジタルズーム領域
 - 動きのある被写体を追いながら撮影するとき
 - ・室内や薄暗い場所での撮影で、シャッター スピードが遅くなるとき
 - シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気をつけください。
- かんたんモード[♥]では[MODE1]、シーン モードの[星空](P70)では[OFF]に固定 され、手ブレ補正モード選択メニューは表示 されません。
- 以下の場合は、[MODE2] に設定できません。
 - ·動画撮影モード[**非刊**]
 - ・シーンモードの [流し撮り]

連写する

モードダイヤル設定: P A S M SM ♥ ①

1 連写モード選択メニューが表示 | ■ 連写枚数 されるまで、単写・連写切換ボタ ンを押したままにする



2 ▲/▼ でモードを選ぶ





単写・連写切換ボタンでも選ぶこと ができます。

3 [MENU/SET] ボタンを押す

- シャッターボタン半押しまたはジョイ スティックを押しても終了できます。
- サニュー画面は約5秒後に消えます。 そのとき、選択されている項目が自 動で選ばれます。

4 撮影する

シャッターボタンを押したままにす ると連続撮影されます。

		(高速)	(低速)	(フリー)
-	連写	3 コマ /	2コマ/	約2コマ/
	速度	秒 [※]	秒 [※]	秒
連写	ファイン	最大 5 コマ		内 蔵 メ モ リー/ カード
枚数	スタン	最大		の空き容量
	ダード	7 コマ		による

※カードの転送速度に関係なく、連写速度 は一定です。

- 上記の連写速度は、シャッタースピード が 1/60 より速く、フラッシュを発光さ せないときの値です。
- 暗いところや ISO 感度が高い場合など、 撮影環境によっては、連写速度(コマ/ 秒) が遅くなる場合があります。
- ◆ 内蔵メモリーで連写を行った場合は、書 き込みに時間がかかります。
- かんたんモード[♥]時は、以下の設定に なります。このとき、画面に [🚇] が表 示されます。(P133)
 - · **一**引き伸ばし: 低速 [1/ 最大5コマ
 - ·**■**Lサイズ (3:2) /**■**Eメール: 低速 []/ 最大7コマ

○○お知らせ○○

- フリー連写について
 - ・途中から連写速度が遅くなります。遅くなるタイミングは、カードの種類、記録画素数、クオリティによって変化します。
 - ・内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになるまで撮影できます。
- ピントは 1 枚目で固定されます。
- 露出、ホワイトバランスは、連写設定によって変わります。高速 [型型] 設定時は、最初の 1 枚に対する設定に固定されます。

低速 [[]] およびフリー []] 設定時は、 1 枚ごとに露出、ホワイトバランスを調整します。

- 屋内外など明暗差の大きい場所(風景)で動きのある被写体を追いながら撮影した場合、露出が安定するまでに時間がかかる場合があります。このときに連写を行うと、最適な露出にならないことがあります。
- セルフタイマー使用時の連写枚数は、3 枚に 固定されます。
- 連写設定は、電源を[OFF]にしても記憶しています。
- ・ 連写とオートブラケットが同時に選ばれている場合は、オートブラケットが優先されます。
- 連写を設定すると、オートレビューの設定にかかわらずオートレビューされます。(拡大はされません)セットアップメニューでオートレビューの設定はできませか。
- 連写設定していると、音声付き静止画を撮影できません。
- フラッシュが発光するときは、1 枚しか撮影できません。
- 以下の場合は、連写設定できません。
 - ・クオリティが [RAW]
 - ・シーンモードの[星空]

動きに応じて感度を変えて撮る

(🗈: インテリジェント ISO 感度モード)


モードダイヤルを 📵 に合わせてください。

画面内の中央付近にある被写体の動きを検出し、被写体の動きと明るさに応じて 最適な ISO 感度とシャッタースピードを設定します。

1 [MENU/SET] ボタンを押す

2 ▲/▼ で [最高 ISO 感度] を選び、 ▶ を押す

撮影	1/4
WB ホワイトバランス	AWB
Wet WB微調整	
ISO MAX 最高ISO感度	400
●アスペクト設定	800
■ 記録画素数	1250
選択◆決定	



3 ▲/▼ で項目を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

項目	設定内容
400	被写体の動きと明るさに
800	応じて、設定した数値まで自動的に ISO 感度を高
1250	くしていきます。

- ISO感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果が得られますが、ノイズは増加します。
- 屋内で動きのある被写体を撮影する場合などは、ISO感度を上げてシャッタースピードを速くすることにより、被写体のブレをおさえて撮影します。



1/125 IS0800

 動きのない被写体を撮影する場合には、 ISO 感度を低く設定することにより、ノイズをおさえて撮影します。



1/30 ISO200

● シャッターボタン半押し時は[**]ISO**]が表示され、全押しするとシャッタースピードと ISO 感度がしばらく表示されます。



- フラッシュ発光時は自動的に最大[ISO400] まで高くなります。
- 明るさや被写体の動きの速さによっては、被 写体ブレをおさえられない場合があります。
- 以下の場合は動きを検出できないことがあります。
 - ・動いている被写体が小さいとき
 - ・動いている被写体が画面の端にあるとき
 - ・シャッターボタンを全押しした瞬間に被写 体が動き出したとき
- ノイズが気になるときは、最高ISO 感度を低くするか、[画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]または、[ノイズリダクション]以外の各項目を[低]にして撮影することをおすすめします。(P90)
- デジタルズームは使えません。

近づいて撮る (AFマクロ)

モードダイヤル設定: P A S M ♥ ①

花などをアップにして撮りたいときに合わせてください。ズームをもっとも広角(W端)にすると、レンズから5cmまで接近して撮影できます。

望遠側にズームすると、接近できる距離は段階的に変化し、近接して撮影できる 距離は最大 2 m になります。(11 倍時)

1 フォーカス切換選択メニューが表示されるまで、フォーカス切換ボタンを押したままにする



2 ▲/▼ で [AF マクロ] を選ぶ






または

● フォーカス切換ボタンでも選ぶことができます。

3 [MENU/SET] ボタンを押す

- シャッターボタン半押しまたはジョイ スティックを押しても終了できます。
- メニュー画面は約5秒後に消えます。 そのとき、選択されている項目が自動で選ばれます。

■ ピントの合う範囲

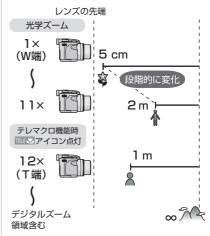

● EX 光学ズーム時は、ズーム倍率値が変わります。

■ テレマクロ機能

もっとも望遠(T端)にすると、レンズから 1 mまで接近して撮影できます。(画面に「maxy)]アイコ



ンが表示されます) 地面近くに咲いている花などを、立ったまま大きく撮影したり、近づくと逃げる可能性のある昆虫などを少し離れた位置から大きく撮影したりするのに便利です。

- 三脚を使用し、セルフタイマー(P50)を 使って撮影することをおすすめします。
- 被写体が近い場合は、ピントの合っている範囲(被写界深度)が非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあと、カメラと被写体との距離が変化するとピントが合いにくくなります。
- テレマクロモード時は、被写界深度が極端に 狭くなり手ブレが起こりやすくなります。三 脚が使用できない場合は、被写界深度と手ブ レ補正性能の確保のために、絞り値が F4.0 以上、シャッタースピードが 1/125 秒以上 となるような明るさでの撮影をおすすめし ます。
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、 フォーカス表示が点灯していても、ピントが 合っていない場合があります。
- ◆ AF マクロ時は近距離側を優先するため、被 写体が 1 m以上離れている場合は、プログ ラム AE モード[₱]時よりピントが合うの に時間がかかります。
- フラッシュで撮影できる範囲は、約30 cm~約6.0 mです。(W端、[ISO AUTO] 設定時) 近距離で撮影する場合は、フラッシュを発光禁止[②]にすることをおすすめします。
- テレマクロ機能を使って光学 12 倍ズーム時に2 m より近い距離にピントを合わせたあと、ズームを11 倍以下の倍率方向に動かすと、ピントが合っていない状態になります。
- 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度が少し低下する場合がありますが、故障ではありません。

絞り/シャッタースピードを決めて撮る

(A:絞り優先 AE/ S:シャッター優先 AE)

モードダイヤルを 🛕 に合わせてください。

背景までピントを合わせて撮りたいときは絞り値を大きく、背景をぼかして 撮りたいときは絞り値を小さくしてく ださい。

1 ジョイスティックの ▲/▼ で 絞り値を設定する





2 撮影する





モードダイヤルを 😭 に合わせてください。

動きを止めて撮りたいときはシャッタースピードを速く、動きを表現したいときにはシャッタースピードを遅くしてください。

】 ジョイスティックの ▲/▼ で シャッタースピードを設定する





2 撮影する







- 設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、61ページをお読みください。
- 液晶モニター / ファインダーの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。レビューまたは再生モードで確認してください。
- シャッター優先 AE のときは、赤目軽減スローシンクロ [★S⑩] の設定はできません。
- 明るすぎる、暗すぎるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値が赤色になります。
- 較り優先 AE のとき、明るすぎる場合は絞り値を大きくし、暗すぎる場合は絞り値を小さくしてください。
- シャッタースピードが遅いときは、三脚を使うことをおすすめします。

手動で露出を合わせて撮る (M:マニュアル露出)

モードダイヤルを M に合わせてください。

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。

1 ジョイスティックの ▲/▼/◀/▶ で絞り値とシャッタースピードを設定する



2 シャッターボタンを半押しする





- 露出の状態の目安を示す、マニュアル露出アシストが約10秒間表示されます。
- 適正露出にならない場合は、絞り値 とシャッタースピードを設定し直し てください。

3 撮影する





■ マニュアル露出アシストについて

-2 -1 0 +1 +2	適正露出になります。
-2 -1 0 +1 +2	シャッタース ピードを速く するか、絞り 値を大きくし てください。
-2 -1 0 +1 +2	シャッタース ピードを遅く するか、絞り 値を小さくし てください。

マニュアル露出アシストは目安です。レビューで確認しながら撮影することをおすすめします。

- 設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、61ページをお読みください。
- 液晶モニター/ファインダーの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。レビューまたは再生モードで確認してください。
- シャッターボタンを半押ししたときに、適正 露出にならないときは、絞り値とシャッター スピードの数値が赤色になります。
- ▼ニュアル露出のとき以下の設定はできません。
 - ・フラッシュの赤目軽減スローシンクロ [**∮S**◎] (P46)
 - ・ISO感度を[AUTO]に設定(P83)([AUTO] からマニュアル露出に切り換えた場合は、 自動的に [ISO100] になります)
 - · 露出補正 (P51)

シャッタースピードと絞り値について

■ シャッター優先 AE

設定可能なシャッター スピード(秒)(1/3 EV ごと)				本機で設定される 絞り値
8	6	5	4	
3.2	2.5	2	1.6	
1.3	1	1/1.3	1/1.6	
1/2	1/2.5	1/3.2	1/4	
1/5	1/6	1/8	1/10	F2.8 ~ F8.0
1/13	1/15	1/20	1/25	
1/30	1/40	1/50	1/60	
1/80	1/100	1/125	1/160	
1/200	1/250	1/320	1/400	
1/500	1/640	1/800	1/1000	
1/1300				F4.0 ~ F8.0
1/1600				F5.6 ~ F8.0
1/2000				F8.0

■ 絞り優先 AE

設定可能な絞り値 (1/3 EV ごと)		本機で設定される シャッタースピード(秒)	
	F8.0		8~1/2000
F7.1	F6.3	F5.6	8~1/1600
F5.0	F4.5	F4.0	8~1/1300
F3.6	F3.2	F2.8	8~1/1000

■ マニュアル露出

設定可能な絞り値 (1/3 EV ごと)	設定可能なシャッター スピード(秒)(1/3 EV ごと)
F2.8 ~ F3.6	60~1/1000
F4.0 ~ F5.0	60~1/1300
F5.6 ~ F7.1	60~1/1600
F8.0	60~1/2000

- 上記表の絞り値は、ズーム W 端時の値です。
- ズーム位置によっては、選べない絞り値があります。

手動でピントを合わせて撮る

(MF: マニュアルフォーカス)

モードダイヤル設定: P 🛕 S 🕅 🗏 🕬 📵

ピントを固定したい場合や、被写体との距離が固定されていて、オートフォーカスを働かせたくない場合などに使います。

1 フォーカス切換選択メニューが表示されるまで、フォーカス切換ボタンを押したままにする



2 ▲/▼ で [MF] を選ぶ






● フォーカス切換ボタンでも選ぶことができます。

3 [MENU/SET] ボタンを押す

- シャッターボタン半押しまたはジョイスティックを押しても終了できます。
- メニュー画面は約5秒後に消えます。 そのとき、選択されている項目が自動で選ばれます。

4 ジョイスティックの ▲/▼ でピントを合わせる



- MFアシスト フォーカス移動表示
 - ジョイスティックの操作をやめると、 約2秒後に MF アシストは消えます。
 - ジョイスティックの操作をやめる と、約5秒後にフォーカス移動表示 は消えます。

5 撮影する



■ MF アシストについて

[MFアシスト]を[MF]]または[MF2] に設定したときは、ジョイスティック を ▲/▼ に傾けると、MF アシストとし て画面が拡大表示され、ピントを合わ せやすくなります。

1 [MENU/SET] ボタンを押し て、◀を押す



2 ▼ でセットアップメニューアイ コン [?] を選び、▶ を押す



3 ▲/▼ で [MFアシスト] を選び、 ▶ を押す



4 ▲/▼ で [MF1] または [MF2] を 選び、「MENU/SETI ボタンを押す





MF1 画面中央部が拡大表示されま す。画面全体の構図を決めなが ら、ピントを合わせることがで きます。


MF2 画面全体が拡大表示されます。ピ ントの動きがわかりにくい W 端 でのピント合わせに便利です。

OFF 拡大表示されません。

5 [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する

- シャッターボタン半押しでも終了で きます。
- 2~5の操作はジョイスティックを 使っても操作できます。

■ マニュアルフォーカスのテクニック

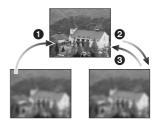

- **1** ジョイスティックを ▲/▼ に傾ける
- 2 さらに少し傾ける
- ❸ ゆっくり戻しながら微調整する



■ 置きピン

流し撮り (P66) などオートフォーカスではピントが合いにくい、動きの速い被写体を撮影する場合に、あらかじめ被写体を撮影するポイントに、ピントを合わせておくテクニックです。 運動会でゴールしてくる子供、結婚式での新郎新婦など、被写体との距離が決まっている場合の撮影に最適です。

■ 拡大部分移動について

MF アシストで画面を拡大中に、拡大部分を移動することができます。ピントを合わせる位置を変えたいときに便利です。





- ② カーソルボタンの ▲/▼/◀/▶ で拡大部分を移動する
 - 約2秒後に拡大は解除されます。
- 以下の操作を行うと、元の MF アシスト 位置に戻ります。
 - ・フォーカスを [AF] または [AF マクロ] に切り換えたとき
 - ・記録画素数、アスペクトを変更したとき
 - ・電源を [OFF] にしたとき

- 動画撮影モード[日]のときも、マニュアルフォーカスで撮影できます。ただし、動画の記録中はピントは固定されます。
- 広角側でピントを合わせると、ズームを望遠側にしたときにピントが合っていない場合があります。再度、合わせ直してください。
- デジタルズーム領域ではMFアシストは表示 されません。
- マニュアルフォーカスの距離は、ピント位置の目安です。表示される数値を目安に撮影してください。
- 最終的なピントの確認は、画面 (アシスト画面) で行ってください。
- パワーセーブ解除後は、必ずピントを合わせ 直してください。
- ▼ニュアルフォーカス設定時は、AF 連続動作の設定はできません。(P89)

撮影シーンに合わせて撮る(sm:シーンモード)

モードダイヤルを 🕅 に合わせてください。

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラが最適な露出や 色調を設定し、シーンに合った撮影ができます。

- 各シーンモードについては以下の「¶インフォメーションについて」と 66 ~ 72 ペー ジをあわせてお読みください。
- 1 ▶ を押して、シーンモードのメ ニュー画面に入る
- **2 ▲**/**▼**/**◄**/**▶** でシーンモードを 選ぶ






ここで▼を押すと 次の画面に切り換わります。



- ▼ ズームレバーを回すと、簡単にメ ニュー画面を切り換えることができ ます。
- 3 [MENU/SET]ボタンを押して決 定する
 - ジョイスティックを押しても決定で きます。
 - 選択したシーンモードの撮影画面に なります。
 - シーンモードを変更したい場合は、 「MENU/SET] ボタンを押し、上記手 順 1、2、3の操作を行ってください。

■ Hインフォメーションについて

手順 2 でシーンモードを選んだときに [DISPLAY] ボタンを押すと、選択され ているシーンモードの説明が表示され ます。(もう一度押すと、シーンモード のメニュー画面に戻ります)



()()(お知らせ)()()

- 設定したフラッシュ設定は電源を [OFF] に しても記憶していますが、シーンモードを変 更すると、シーンモードのフラッシュ設定が 初期設定に戻ります。(P47)
- シーンモードで用途に合わない場面を撮影す ると、画像の色合いが変わる場合があります。
- 手順2で「人物」または「星空」を選んだときに ■ を押すと、シーンメニュー[SCN]が選択さ れている状態になります。撮影メニュー 「♠] またはセットアップメニュー 「♪] を選ぶとそれぞれの設定ができます。 (P22)
- シーンモード時は、カメラが自動で最適に調 整するため、以下の設定はできません。
 - · ISO 感度
 - 測光モード
 - ・カラーエフェクト
 - 画質調整



◎ を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P65)

▶ 人物

人物を引き立て、肌色を健康的に出します。

■ 撮影のテクニック

 ズームの位置はできるだけ T 側(望遠) にし、被写体までの距離を近くにすると より効果が出ます。

○○お知らせ○○

● 昼間の屋外での撮影に適しています。

[人物]より肌の表面を特になめらかに 表現します。

■ 撮影のテクニック

- 人物の胸から上を大きく撮りたいとき に効果的です。
- ズームの位置はできるだけ T 側(望遠) にし、被写体までの距離を近くにすると より効果が出ます。

○○お知らせ○○

- 昼間の屋外での撮影に適しています。
- 背景などに肌色に近い色をした個所がある と、その部分も同時になめらかになります。
- 明るさが不十分なときは、効果がわかりにくい場合があります。

☎ 風景

広がりのある風景を撮影できます。

○○お知らせ○○

- フォーカス切換ボタンで[AF]にしてください。
- ピントが合う範囲は5m~∞です。
- フラッシュは発光禁止[※]に固定されます。
- AF 補助光の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。

🦎 スポーツ

スポーツシーンなど、動きの速い場面を撮りたいときに合わせてください。

○○お知らせ○○

- フォーカス切換ボタンで[AF]にしてください。
- 5 m以上離れた被写体の撮影に適しています。
- 室内で動きの速い被写体を撮影する場合、 ISO 感度はインテリジェント ISO 感度モード[金](P56)の最高 ISO 感度 [ISO800] 設定時と同じになります。
- デジタルズームは使えません。

▲ 流し撮り


ランナーや車のように、一定の方向に向かって動いている被写体の動きに合わせて本機を振りながら撮影すると、被写体の背景が流れて写ります。この効果を「流し撮り」といいます。このモードに合わせると、流し撮りの効果を得やすくなります。

■ 流し撮りのテクニック

流し撮りを成功させる(被写体に追いついたり、ブレを防ぐ)には、テクニックが必要です。

- 本機だけで追わずに、体を正面に向け、 脇を締め、腰をひねりながら体全体を 使って被写体を追いかけてください。
- 被写体が正面に来たときに、シャッターボタンを押してください。シャッターボタンを押すときにも本機の振りを止めないようにしてください。

◎ を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P65)



- ファインダーで被写体をとらえ続けるように本機を動かす
- ② 動かしながらシャッターボタンを押す
- ③ 途中で止めずにそのまま本機を動かし続ける
- 以下のことにもお気をつけください。
 - ・ファインダーを使う(P42)
 - ・動きの速い被写体を選ぶ
 - · 置きピン (P64) を使う
 - ・連写(P54)と合わせて撮影する (あとでよい画像を選択)

○○お知らせ○○

- 流し撮りモードは、背景を流れやすくするため、シャッタースピードが遅くなります。このため、手ブレが起こりやすくなります。
- 以下のような場合、流し撮りがうまくいきません。
 - ・夏の日中など、明るいところ [ND フィルター (別売: DMW-LND52) を使うことをおすすめします (P128)]
 - ・シャッタースピードが 1/100 より速い場合
 - ・被写体の動きが遅く、本機を振る速度があまりにも遅い場合(背景が流れません)
 - ・本機が被写体にうまく追いつけていない場合
- 手ブレ補正は [MODE2] に設定できません。 [MODE1] 選択時は、流し撮りモードでは、 縦方向のみ手ブレが補正されます。
- AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。

★ 夜景 & 人物

人物とともに背景も見た目に近い明る さに撮影できます。

■ 撮影のテクニック

- フラッシュをお使いください。
- シャッタースピードが遅くなるため、三脚を使用し、セルフタイマー(P50)を使って撮影することをおすすめします。
- 被写体の人に、撮影後約 1 秒間は動かないように伝えてください。
- ▼ベームをW端(広角)にして、被写体から約1.5 m ほど離れたところから撮影することをおすすめします。

- ピントが合う範囲は 1.2 m~5 mです。(フラッシュの撮影可能範囲については 47ページをお読みください)
- 使わないときは、必ずフラッシュを閉じておいてください。
- 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約 1秒)になることがありますが、信号処理の ためで、異常ではありません。
- 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つこと があります。
- フラッシュ使用時は、赤目軽減スローシンクロ[∮S◎]になり、強制発光します。
- AF 連続動作の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。



® を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P65)

ジを景

夜景を鮮やかに撮影できます。

■ 撮影のテクニック

- フォーカス切換ボタンで[AF]にしてください。
- シャッタースピードは最大約8秒になるので、三脚を使用してください。また、セルフタイマー (P50) を使って撮影することをおすすめします。

○○お知らせ○○

- ピントが合う範囲は5m~∞です。
- 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。
- 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つこと があります。
- フラッシュは発光禁止[※]に固定されます。
- AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。

101料理

レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調にします。

○○お知らせ○○

- ピントが合う範囲は5 cm (W 端時) / 2 m (T 端時) ~∞です。
- ホワイトバランスの設定はできません。

結婚式や室内でのパーティーなどで撮影したいときに合わせてください。人物とともに背景も見た目に近い明るさに撮影できます。

■ 撮影のテクニック

- フラッシュを開いてください。
- 三脚を使用し、セルフタイマー (P50) を 使って撮影することをおすすめします。
- ズームをW端(広角)にして、被写体から約 1.5 m ほど離れたところから撮影することをおすすめします。

○○お知らせ○○

- フラッシュは、赤目軽減スローシンクロ [★S◎] または赤目軽減強制発光 [★◎] に設定できます。
- ホワイトバランスの設定はできません。

傘 キャンドル

ろうそくの光の雰囲気を生かした写真 を撮影できます。

■ 撮影のテクニック

- ◆ ろうそくの光を生かして、フラッシュを 使わずに使用すると効果的です。
- 三脚を使用し、セルフタイマー (P50) を 使って撮影することをおすすめします。

- ピントが合う範囲は5 cm (W 端時) / 2 m (T 端時) ~∞です。
- フラッシュは、赤目軽減スローシンクロ [∳S◎] または赤目軽減強制発光 [∳◎] に設定できます。
- ホワイトバランスの設定はできません。

(P65) を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。

外 赤ちゃん 1 **外** 赤ちゃん 2

赤ちゃんの肌を健康的に出し、フラッシュ使用時にはフラッシュの光が通常 より弱めに発光します。

赤ちゃん 1 と 2 のそれぞれに、異なる 誕生日を設定できます。設定した月 齢/年齢は、再生時に表示させたり、 [日付焼き込み](P107)で撮影画像 に焼き込むことができます。

● CD-ROM (付属) のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使っ て月齢/年齢をプリントすることができます。(プリントについては、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください)

■ 月齢/年齢表示設定

● 月齢/年齢を表示させるために、はじめに誕生日設定を行い、撮影前に必ず[月齢/年齢あり]に設定してください。



■ 誕生日設定

- ▲/▼で[誕生日設定]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す
- ② メッセージが表示されたら、 ◀/▶ で項目(年月日)を選び、 ▲/▼ で 設定する
- **③** [MENU/SET] ボタンを押して終了 する

○○お知らせ○○

- ピントが合う範囲は5 cm (W 端時)/2 m (T端時)~∞です。
- ISO 感度はインテリジェント ISO 感度モード [★] (P56) の最高 ISO 感度 [ISO400] 設定時と同じになります。
- [赤ちゃん]で起動した場合に約5秒間、月 齢/年齢が現在日時とともに画面の下に表 示されます。
- 月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設定に よって異なります。

0~11ヵ月(1歳未満):

例) 2ヵ月5日

12ヵ月(1歳)以上: 例)2歳5ヵ月5日

- 月齢/年齢が正しく表示されないときは、時計 設定または誕生日設定を確認してください。
- [月齢/年齢なし] に設定していると、時計 設定、誕生日設定をしていても月齢/年齢は 記録されません。撮影後に[月齢/年齢あり] に設定しても表示されません。
- [設定リセット] で誕生日設定のリセットができます。(P26)
- デジタルズームは使えません。



® を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P65)

骨ペット

犬や猫などのペットを撮りたいときに 合わせてください。

ペットの誕生日を設定できます。設定 した月齢/年齢は、再生時に表示させた り、[日付焼き込み](P107)で撮影 画像に焼き込むことができます。

● CD-ROM(付属)のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使っ て月齢/年齢をプリントすることができ ます。(プリントについては、別冊の「パ ソコン接続編取扱説明書」をお読みくだ さい)

月齢/年齢表示設定、誕生日設定については、69ページの[赤ちゃん]をお読みください。

○○お知らせ○○

- ◆ AF 補助光の初期設定は [OFF] になります。 (P89)
- ◆ その他のお知らせについては、[赤ちゃん]を お読みください。

╧●夕焼け

夕焼けの風景を撮りたいときに合わせてください。赤色を鮮やかに撮影できます。

○○お知らせ○○

- フラッシュは発光禁止[❸]に固定されます。
- AF 補助光の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。

▲ 高感度

高感度処理を行い、[ISO3200] で撮影できます。

○○お知らせ)○○

- 撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度 処理のためで、異常ではありません。
- ピントが合う範囲は5 cm (W 端時) / 2 m (T 端時) ~∞になります。
- L サイズ程度のプリントサイズ用として 適した画像での撮影が可能です。
- フラッシュは発光禁止 [♠] に固定されます。
- クオリティを [RAW] に設定することはできません。
- 以下の機能は使えません。
 - ・EX 光学ズーム
 - ・デジタルズーム

继星空

星空や暗い被写体を鮮明に撮影できます。

■ シャッタースピード設定

シャッタースピードを 15 秒、30 秒、60 秒から選択します。

▲/▼ で秒数を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



 秒数を変更したい場合は [MENU/ SET] ボタンを押し、再度 ▶ で [星 空]を選んでください。

^{™ENU} を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P65)

2 撮影する



- シャッターボタンを全押しするとカウントダウン画面が表示されます。このとき、本機を動かさないでください。カウントダウンが終了すると、信号処理のために、選択したシャッタースピードと同じ時間「しばらくお待ちください」と表示されます。
- 撮影中に [MENU/SET] ボタンを押す と、撮影が中止されます。

■ 撮影のテクニック

- 15 秒、30 秒、60 秒間シャッターが開きます。必ず三脚を使用してください。 また、セルフタイマー(P50)を使って 撮影することをおすすめします。
- あらかじめピントの合いやすい被写体 (例えば、明るい星や遠くの明かり)を 利用した、置きピン撮影(P64)することをおすすめします。

○○お知らせ○○

- ・ 液晶モニターの明るさは自動的に暗くなります。
- ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示されます。(P44)
- フラッシュは発光禁止[❷]に固定されます。
- 手ブレ補正は [OFF] に固定されます。
- 以下の機能が使えません。
 - 露出補正
 - オートブラケット撮影
 - 連写
 - · 音声記録
 - AF 連続動作
 - ・ホワイトバランス

※ 花火

夜空に打ち上げられる花火をきれいに 撮影できます。

■ 撮影のテクニック

打ち上げ花火のシャッターチャンスを 逃さないために、次の手順で置きピン 撮影することをおすすめします。

- ◆ 花火が上がるのと同じくらいの距離 にある、遠くの明かりなどにカメラ を向ける
- フォーカス表示 (P29) が点灯するまで、シャッターボタンを半押しする
- 3 フォーカス切換ボタンで [MF] にする(P62)
- ◆ 花火が打ち上げられる方向に本機を向けて待機する
- 6 花火が打ち上げられたら、シャッターボタンを全押しして撮影する
- ズーム操作をした場合は、フォーカス位置がずれるので、② ~ ⑤ の操作をやり直してください。
- 三脚を使うことをおすすめします。

○○お知らせ)○○

- AF 時のピントが合う範囲は5 m ~∞です。
 (上記の ① ~ ⑤ の手順で置きピン撮影することをおすすめします)
- シャッタースピードは、以下のようになります。・手ブレ補正 [OFF] 設定時: 2秒固定
 - ・手ブレ補正 [MODE1] または [MODE2] 設定時:

1/4 秒または2秒(シャッタースピードが2秒になるのは、三脚使用時など、ブレの量が少ないとカメラが判断したときのみです)

- ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示されます。(P44)
- フラッシュは発光禁止[♥]に固定されます。
- AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。

(P65) を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。

芝 ビーチ

海や空などの青色をより鮮やかにし、 強い太陽の下でも人物を暗くせずに撮 影できます。

○○お知らせ○○

- ぬれた手で触らないでください。
- 砂や海水は故障の原因になります。レンズ部 や端子部に砂や海水がかからないようにしてください。
- ホワイトバランスの設定はできません。

38 雪

スキー場や雪山などの白い雪を白く出 すように撮影できます。

○○お知らせ○○

ホワイトバランスの設定はできません。

○ 空撮

飛行機の中から窓越しの景色を撮影するときに最適です。

■ 撮影のテクニック

● 雲などを撮影する際に、ピントが合いにくい場合は、コントラスト(濃淡)の高いところで半押ししてピントを合わせ、ピントが合った状態のまま、撮りたい被写体に向けて全押しして撮影することをおすすめします。

- 離着陸時は電源を [OFF] にしてください。
- ご使用の際は、乗務員の指示に従ってください。
- 窓への写り込みにお気をつけください。
- フラッシュは発光禁止[❸]に固定されます。
- AF補助光の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。

モードダイヤルを 🔳 に合わせてください。

 シャッターボタンを半押しして
 ・ ピントを合わせ、全押しして撮影 を開始する

音声記録 記録可能時間





記録経過時間

- ピントが合うと、フォーカス表示が 点灯します。
- ピント・ズーム・絞り値は、撮影を開 始したとき (最初のフレーム) の設定 に固定されます。
- 本機の内蔵マイクより、音声も同時 に記録されます。(音声なしで動画を 記録することはできません)
- 手ブレ補正使用時は [MODE 1] にな ります。


2 シャッターボタンを全押しして 撮影を終了する

● 記録途中で内蔵メモリーまたはカー ドの容量がいっぱいになると、自動 的に撮影が終了します。

■ アスペクト設定・画質設定を変更 する場合

- **1** [MENU/SET] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で [アスペクト設定] を選 び、▶ を押す





- **3** ▲/▼ で項目を選び、「MENU/ SET] ボタンを押す
- 4 ▲/▼ で [画質設定] を選び、 を押す







5 ▲/▼ で項目を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

手順 2 の画面で 4:3 を選択したとき

項目	記録画素数	コマ数
30fpsVGA	640×480画素	30 コマ/秒
10fpsVGA	640×480画素	10コマ/秒
30fpsQVGA	320×240画素	30 コマ/秒
10fpsQVGA	320×240画素	10コマ/秒

手順 2 の画面で 16:9 を選択したとき

項目	記録画素数	コマ数
30fps16:9	848×480画素	30 コマ/秒
10fps16:9	848×480画素	10コマ/秒

- 30コマ/秒の場合は、動画をよりなめらかに撮影することができます。
- 10コマ/秒の場合は、なめらかさに は欠けますが、長時間撮影すること ができます。
- [10fpsQVGA]は、ファイルサイズ が小さいので、メールなどに添付す るのに適しています。
- ※内蔵メモリーで記録できる動画は、 アスペクト設定 [4:3] 設定時の [30fpsQVGA]、[10fpsQVGA] (320×240 画素) のみです。

6 [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する

シャッターボタン半押しでも終了できます。

- 記録可能時間については149ページをお読 みください。
- 液晶モニター/ファインダーに表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- ◆ 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
- [画質設定] を [30fpsVGA] または [30fps16:9] に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タイプのカードを使用することをおすすめします。
- カードの種類によっては、途中で動画撮影が 終了する場合があります。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。
- カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示がしばらく出る場合がありますが、異常ではありません。
- 動画を連続で撮影できるのは、最大 2 GB までです。
 - 画面には、2 GB で記録できる最大記録可能時間までしか表示されません。
- 本機で撮影された動画を他機で再生すると、 画質や音質が悪くなったり、再生できない場合があります。また、撮影情報が正しく表示 されない場合があります。
- 動画撮影モード[**計**]では、以下の機能が使 えません。
 - · 縦位置検出機能
 - ・レビュー
 - · 手ブレ補正の [MODE2]

旅行の経過日数を記録する(面: トラベル日付)

モードダイヤル設定: P A S M 🖽 🖾 🗈

旅行の出発日を設定しておくと、撮影時に旅行の経過日数(何日目か)が記録されます。記録された経過日数は、再生時に表示させたり、[日付焼き込み](P107)で撮影画像に焼き込むことができます。



● CD-ROM (付属) のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使って経過日数をプリントすることができます。(プリントについては、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください)

■ 出発日 / 帰着日を設定する

(画面はプログラムAEモード[P]の例)

- **2** ▼ でセットアップメニューアイコン [*] を選び、▶ を押す
- **3** ▲/▼ で [トラベル日付]を選び、▶ を押す
- **4** ▼で[設定]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す





5 ▲/▼/◀/▶ で出発日を設定し、 [MENU/SET] ボタンを押す



◄/►: 合わせたい項目を選ぶ▲/▼: 年月日を設定する

6 ▲/▼/◀/▶ で帰着日を設定し、 [MENU/SET] ボタンを押す



◄/▶:合わせたい項目を選ぶ▲/▼:年月日を設定する

- ・現在の日付が帰着日を経過した場合、トラベル日付は解除されます。
- 帰着日を設定しない場合は、バー表示の状態で [MENU/SET] ボタンを押してください。
- 出発日より前は設定できません。
- **7** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する

8 撮影する



- 経過日数は、トラベル日付の設定後や 設定した状態で本機の電源を入れた ときなどに、約5秒間表示されます。
- トラベル日付を設定すると、画面右下に[m]が表示されます。(現在の日付が帰着日を経過した場合は表示されません)

■ トラベル日付を解除するには

現在の日付が帰着日を経過した場合は、自動的に解除されます。途中で解除したい場合は、手順4の画面で[OFF]を選び [MENU/SET] ボタンを2回押してください。

○○お知らせ○○

- ◆ トラベル日付は、設定された出発日と本機の 時計設定(P20)の日付により計算されま す。ワールドタイム(P77)を旅行先に設 定している場合は、旅行先の日付により算出 されます。
- 設定したトラベル日付は、電源を入れ直して も記憶しています。
- 出発日より前に日付を設定した場合、オレン ジ色で-(マイナス)と表示され、日付情報 は記録されません。
- 海外旅行などで、出発日以降に旅行先の日付を1日戻した場合、白色で−(マイナス)と表示され、日付情報は記録されます。

(例) 12月1日に出発日を 12月2日に設定した場合



旅行先が 1 2月 1日のため、白色で 1 1日目 と表示されます。

- トラベル日付を [OFF] に設定すると、出発 日、帰着日を設定していても、経過日数は記録されません。撮影後にトラベル日付を [設定]にしても表示されません。
- ●「時計を設定してください」とメッセージが表示されたときは、時計設定 (P20) を行ってください。
- トラベル日付は、かんたんモード [♥] にも 反映されます。

旅行先の時刻を表示する(※): ワールドタイム)

モードダイヤル設定: P A S M 国 M 仓

お住まいの地域と海外などの旅行先を選ぶことで、旅行先の時刻を表示し、撮影 画像に記録することができます。

- あらかじめ [時計設定] (P20) で、現在の時刻を合わせておいてください。
- **1** [MENU/SET] ボタンを押して、
 ◆ を押す
- **2** ▼ でセットアップメニューアイ コン [*] を選び、▶ を押す
- **3** ▲/▼ で [ワールドタイム] を 選び、▶ を押す





はじめてワールドタイムを設定する場合や、お買い上げ時の状態の場合、「ホームエリアを設定してください」とメッセージが表示されます。メッセージが表示されます。よいを一ジが表示された場合は、[MENU/SET] ボタンを押し、「お住まいの地域(ホーム)を設定する」の②の画面から設定してください。

■ お住まいの地域(ホーム)を設定 する

(左記手順 **1、2、3** の操作を行ってください)

▼で[ホーム]を選び、[MENU/SET]
 ボタンで決定する





2 ◀/▶ でお住まいの地域を選択し、 [MENU/SET] ボタンで決定する





- 画面左上に、現在時刻が表示され、 画面左下には GMT (グリニッジ標準時)に対する時差が表示されます。
- ホームがサマータイム [※②] (夏時間)を採用している場合は、▲ を押してください。もう一度押すと元に戻ります。
- ホームでのサマータイム設定は、現在の日時は進みませんので、時計設定 (P20)を1時間進めてください。

ホームエリアの設定を終了するには

- はじめてホームを設定した場合は、ホーム エリアを選択し、[MENU/SET] ボタンで 決定すると、① の画面に戻りますので、続 けて旅行先エリアの設定をすることがで きます。「旅行先エリアを設定する」の ① の画面へ進んでください。しばらく旅行の 予定がない場合は、【を押して手順 3 の 画面に戻り、[MENU/SET] ボタンを押し てメニューを終了してください。
- 2回目以降設定する場合、[MENU/SET] ボタンを押してホームを決定すると、手順 **3**の画面に戻ります。メニューを終了する 場合は、もう一度 [MENU/SET] ボタンを 押してメニューを終了してください。

■旅行先エリアを設定する

(77 ページ手順 **1、2、3** の操作を 行ってください)





· 「旅行先」または「ホーム」の 選ばれているほうの時間を表示します

- はじめて旅行先エリアを設定する場合、時計表示はバー表示になります。
- ② ◀/▶ で旅行先のあるエリアを選択し、 [MENU/SET] ボタンで決定する





- 画面右上に、選んだ旅行先エリアの 現在時刻が表示され、画面左下には、 ホームに設定したエリアとの時差が 表示されます。
- 旅行先がサマータイム[※②](夏時間) を採用している場合は、▲ を押してく ださい。(時計が1時間進みます)もう 一度 ▲ を押すと元に戻ります。





 旅行先の設定を行うと、アイコンが 「☆」から「★」に変わります。

- 旅行から戻ったら、77ページ手順 1、2、3の操作と、「お住まいの地域(ホーム)を設定する」の ①、② の操作をして、設定をホームに戻してください。
- 画面に表示されるエリアで旅行先が見つからない場合は、ホームエリアからの時差を参考に設定してください。
- ワールドタイムは、かんたんモード [♥] にも反映されます。
- 旅行先で撮影された画像には、再生時、画面に[が表示されます。

撮影メニューを使う

モードダイヤル設定: P A S M 🗏 🖾 🗈

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバリエーションが広がります。 撮影モードにより、設定できるメニューが異なります。

■ メニュー画面から設定する

[MENU/SET] ボタンを押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P22)

設定できる項目

(プログラム AE モード [**P**] 時)

(フロクラ	ム AE モート [P] 時)
画面	項目
	WB ホワイトバランス (P80)
	WB± WB 微調整 (P82)
1/4画面	ISO 感度 (P83)
	◆ アスペクト設定 (P83)
	■ 記録画素数(P84)
2/4 画面	♪ クオリティ (P84)
	♣ 音声記録 (P86)
	(•) 測光モード (P86)
	AF AFモード (P87)
	CAF AF 連続動作 (P89)
3/4 画面	AF* AF補助光 (P89)
	▼ジタルズーム (P38)
	☆ カラーエフェクト (P90)
	➤ 画質調整 (P90)
	■■ コマ撮りアニメ (P91)
4/4 雨壺	▶ コンバージョン (P93)
4/4 画面	① 時計設定 (P95)

■ クイック設定を使う

撮影時にジョイスティックを使って、 以下の項目(プログラムAEモード[P] 時)を簡単に設定することができます。

- AF モード (P87)
- 測光モード (P86)
- ホワイトバランス (P80)
- ISO 感度 (P83)
- 記録画素数 (P84)
- クオリティ (P84)

撮影状態で、ジョイスティックを 押し続ける





応用・

2 ジョイスティックの ▲/▼/◀/▼ でメニュー項目と設定内容を選び、ジョイスティックを押して終 了する





()(お知らせ)()()

● クイック設定では、ホワイトバランスの [■SET](セットモード)は表示されません。

WB ホワイトバランス 自然な色合いに調整する


モードダイヤル設定: PASM 🖽 🕅 🗈

太陽光や白熱灯下など、白色が赤みがかったり青みがかったりする場面で、撮影状況に合った項目に設定することで見た目に近い白色に調整します。

項目	撮影状況
AWB (オートホワイ トバランス)	自動で設定するとき
⇔ (晴天)	屋外晴天下で撮影する とき
🏜 (曇り)	屋外曇天下で撮影する とき
合⊾(日陰)	晴天時の屋外日陰で撮 影するとき
^{₹™} (フラッシュ)	フラッシュ光のみで撮 影するとき
🖟 (白熱灯)	白熱灯下で撮影するとき
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	あらかじめセットしてい る設定を使用するとき
■SET (セットモード)	新しくホワイトバラン スを設定するとき

■ オートホワイトバランスについて

オートホワイトバランスが働く範囲は、下図のとおりです。範囲外での撮影では、画像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、図の範囲内にあっても、光源が複数の場合は、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。この場合は、ホワイトバランスを[AWB]以外に設定して調整してください。

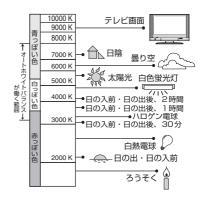

■ セットモードについて(.■.SET)

手動でホワイトバランスを設定したい ときに使用します。

- **①**[▶set](セットモード)を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す
- ② [恐セットモード 1] または [🔁 セットモード 2] を選択して [MENU/SET] ボタンを押す





- ジョイスティックを使っても、選択 または決定することができます。
- 中央の枠内に白いものだけが写るよ うにし、「MENU/SET」ボタンまた はジョイスティックを押す





- 「MENU/SET] ボタンを2回押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しまたはジョイ スティックを押しても終了できます。

- フラッシュ撮影時、フラッシュ光が十分に届 かない被写体はホワイトバランスが合わな い場合があります。
- 設定したホワイトバランスは電源を[OFF] にしても記憶していますが、シーンモードを 変更すると、シーンモードのホワイトバラン スは [AWB] に戻ります。
- 以下の場合、ホワイトバランスの設定はでき ません。
 - かんたんモード[♥]
 - ・シーンモードの [風景]/[流し撮り]/ [夜景&人物]/[夜景]/[料理]/[パーティー]/ [キャンドル]/[夕焼け]/[星空]/[花火]/ [ビーチ]/[雪]/[空撮]




WB± WB 微調整 思いどおりの色合いに調整する

モードダイヤル設定: P A S M 国 5 0

ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならないときに、微調整することができます。

1 ▲/▼ ◀/▶ でホワイトバランス を微調整する



■:A(アンバー:オレンジ系)

►: B (ブルー: 青系)▲: G+ (グリーン: 緑系)▼: M- (マゼンタ: 赤系)

2 [MENU/SET] ボタンを押して 終了する

- ジョイスティックを押しても終了できます。
- ◆ ホワイトバランスを A(アンバー)または B(ブルー)に微調整すると、液晶モニター/ファインダーに表示されるホワイトバランスアイコンが微調整した色に変わります。
- ホワイトバランスを微調整しない場合は、中心点を選んでください。

- ホワイトバランスの各項目で独立して微調 整することができます。
- ◆ ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。
- カラーエフェクト設定 (P90) を [クール]、 [ウォーム]、[白黒]、[セピア] のいずれかに 設定しているとき、ホワイトバランスの微調 整はできません。
- 設定したホワイトバランス微調整は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- セットモード[■SET]で新しくホワイト バランスを設定し直したときは、[型] または[型](セットモード)の微調整 レベルは標準(中心点)に戻ります。
- シーンモードの[風景]/[流し撮り]/[夜景& 人物]/[夜景]/[料理]/[パーティー]/ [キャンドル]/[夕焼け]/[星空]/[花火]/ [ビーチ]/[雪]/[空撮] では、WB 微調整 の設定はできません。

ISO 感度光に対する感度を設定する

モードダイヤル設定:

PASM

ISO 感度とは、光に対する敏感さを数値で表したもので、高い数値に設定するほど、暗い場所での撮影に適しています。

 [AUT0] を選ぶと、明るさに応じて ISO 感度を [IS0100] ~ [IS0200] まで自 動的に高くしていきます。(フラッシュ 使用時は [IS0100] ~ [IS0400])

ISO 感度	100 <=	1250
屋外など 明るい場所 での撮影	適して いる	適して いない
暗い場所で の撮影	適して いない	適して いる
シャッター スピード	遅くなる	速くなる
ノイズ	少ない	多い

○○お知らせ○○

- マニュアル露出時は [AUTO] の選択はできません。
- シーンモードの[高感度](P70)では、 [ISO3200]に固定されます。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低くするか、[画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]または、[ノイズリダクション]以外の各項目を[低]にして撮影することをおすすめします。(P90)
- ◆ インテリジェント ISO 感度モード [金] (P56) 時は、最高 ISO 感度の設定になります。
- シャッタースピードについては、61ページをお読みください。
- 以下の場合、ISO 感度の設定はできません。
 - かんたんモード [♥]
 - ·動画撮影モード[**旧**]
 - ・シーンモード

→ アスペクト設定 画面の横縦比を設定する

モードダイヤル設定:

PASME SCN 1

アスペクト(画像の横縦比)を変える と、被写体に合わせて画角を選択でき ます。



風景など被写体のワイド感を表現したいときや、ワイドテレビ、 ハイビジョンテレビなどで再生する場合に適しています。

- 動画撮影モード[日] 時は、[3:2]の選択はできません。
- 撮影した画像は、ブリント時に端が切れる場合がありますので、事前にご確認ください。 (P141)

■記録画素数 / ♣ クオリティ 用途に合わせて画素数、画質を設定する

モードダイヤル設定: P A S M 🖾 🗈

デジタル画像は画素という点が集まって作られています。本機の液晶モニターではその違いはわかりませんが、画素が多いと大きな用紙にプリントしたときやパソコン画面で見たときでも、きめ細かな画像になります。クオリティはデジタル画像を保存するときの圧縮率です。



画素が多い (きめ細やか)

画素が少ない (粗い)

※画像は効果を説明するためのイメージです。

■ 記録画素数

大きい記録画素数 [[7M] (7M) に設定すると、より鮮明にプリントすることができます。

小さい記録画素数 [0.3M] (0.3M EZ) に設定すると、より多くの画像が記録できます。また、データ容量が小さいので、Eメールの添付画像やホームページ用画像などに使用するときに便利です。

アスペクト設定が [4:3] のとき

項目	記録画素数
7m (7M)	3072×2304 画素
5m (5M EZ)	2560×1920 画素
3м (3M EZ)	2048×1536 画素
2m (2M EZ)	1600×1200 画素
1 _M (1M EZ)	1280×960 画素
0.3м (О.ЗМ EZ)	640×480 画素

アスペクト設定が [13:21] のとき

項目	記録画素数
6м (6M)	3072×2048 画素
25 _M (2.5M EZ)	2048×1360 画素

アスペクト設定が [16:9] のとき

項目	記録画素数
55 _M (5.5M)	3072×1728 画素
2m (2M EZ)	1920×1080 画素

■ クオリティ

項目	効果
□ (ファイン)	画質を優先し、高画質に記 録します。(低圧縮)
(スタンダード)	記録可能枚数を優先し、画 質は標準で記録します。 (高圧縮)
RAW (RAW)	パソコンで画像を加工するときに設定します。

○○お知らせ○○

- アスペクト設定によって、設定できる記録画素数は異なります。アスペクト設定を変更したときは、記録画素数の設定を行ってください。
- EZ とは「Ex. optical Zoom」の略で、EX 光学ズームを表します。(P37)
- シーンモードの [高感度] (P70) では、EX 光学ズームが働きませんので、記録画素数の [EZ] は表示されません。
- 被写体や撮影状況によってはモザイク状に なることがあります。
- 記録可能枚数については、147 ページをお 読みください。
- [RAW] に設定すると、各アスペクト設定の 最大記録画素数([[7M]][[6M]][[55M]))に 固定され、スタンダード相当の JPEG 画像 が同時に作られます。本機で RAW ファイル を削除すると、JPEG 画像も同時に削除されます。
- 内蔵メモリーで RAW 画像を記録する場合は、書き込みに時間がかかります。
- [RAW]に設定しているときは、デジタルズー ムは使用できません。
- シーンモードの[高感度](P70)ではクオリティを[RAW]に設定することはできません。
- かんたんモード [♥] 時は、以下の設定になります。
 - · **一**引き伸ばし:

7m [7M(4:3)] /ファイン

· Lサイズ (3:2):

25_M [2.5M EZ(**3**:2)] / スタンダード

· **()** E メール:

0.3M [O.3M EZ(4:3)] / スタンダード

- クオリティを [RAW] に設定しているときは、以下の機能は使えません。
 - 連写
 - 音声記録
 - ・オートブラケット
 - 日付焼き込み
 - ・アフレコ
 - ・リサイズ

- ・トリミング
- アスペクト変換
- RAW ファイルを利用すると、より高度な画像の編集が可能です。編集した画像はパソコンなどで表示できるファイル形式(JPEG、TIFF など)で保存できます。

RAWファイルの現像や編集には、CD-ROM (付属) のソフトウェア (市川ソフトラボラトリーの「SILKYPIX Developer Studio」) をお使いください。



● 音声記録 音声付き静止画を撮る

モードダイヤル設定:

PASM SCN (2)

[ON] に設定すると、画像に合わせて音声を記録することができます。撮影時の会話やメモ代わりに状況の説明などを記録しておくことができます。

- [ON] に設定すると、画面に [□] が表示 されます。
- ピントを合わせてシャッターボタンを押すと、撮影開始から約5秒後、録音が自動的に終了します。シャッターボタンを押したままにする必要はありません。
- 音声は本機の内蔵マイクより録音されます。
- 録音中に[MENU/SET]ボタンを押すと 解除されます。音声は記録されません。

○○お知らせ○○

- 以下の場合、音声付き静止画を撮ることはできません。
 - オートブラケット撮影
 - 連写
 - ・クオリティを [RAW] に設定したとき
 - ・シーンモードの [星空]

[・] 測光モード 明るさを測る方法を決める

モードダイヤル設定:

PASMED

以下の測光方式に切り換えることができます。

測光方式	設定内容
[(・)] 評価測光	画面全体の明るさの配分をカメラが自動的に評価して、露出が最適になるように測光する方式です。通常はこの方式に合わせて使用することをおすすめします。
中央重点測光	画面中央部の被写体に重 点を置いて、画面全体を平 均的に測光する方式です。
スポット測光	スポット測光ターゲット上の被写体に対して測光する方式です。

○○お知らせ○○

かんたんモード [♥] では、評価測光 [[・]] に固定されます。

AF AF モード ピントを合わせる方法を設定する

モードダイヤル設定: PASM 🖽 🔊 🗈

撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けてください。

項目	効果
■ (マルチ)	選択したエリアのいずれかでピントを合わせます。被写体が中央にない場合に有効です。
	左、中央、右の3点いずれかに高速でピントを合わせます。被写体が中央にない場合に有効です。
■H (1 点高速)	画面中央の AF エリア内に高速でピントを合わせます。
(1点)	画面中央の AF エリア内にピ ントを合わせます。

項目	効果
	限られた狭い範囲内にピント を合わせることができます。
(スポット)	

■3点高速、1点高速について

- 他の AF モードより速くピントを合わせることができます。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合う前の状態で画像が一瞬静止することがありますが、故障ではありません。

○○お知らせ○○

暗い場所での撮影時またはデジタルズーム時は、通常よりも大きなAFエリアが表示されます。
 AFTリアが複数



- (最大 5 個) 点灯した場合は、点灯したすべての AF エリアにピントが合っています。 カメラが自動的に判断した位置にピントが合うので、ピントが合う位置は決まっていません。ピントを合わせる位置を決めて撮影したいときは、設定を1点高速、1点またはス
- ポットに切り換えてください。


 ◆ AF モードをマルチまたは 3 点高速に設定している場合は、ピントが合うまで AF エリアは表示されません。
- [スポット]でピントが合いにくいときは、1 点高速または1点に切り換えてください。
- かんたんモード[♥]、ではAFモードの設定 はできません。



■ AFエリア選択について

マルチ、1 点高速、1 点、スポット選択時に AF エリアを選択することができます。

① フォーカスモードが表示されるまで フォーカス切換ボタンを押し、▲/▼ で [AF] または [AF マクロ] を選ぶ



② ジョイスティックの▶ で[AFエリア] を選び、ジョイスティックを押す









③ カーソルボタンまたはジョイス ティックの ▲/▼/◀/▶ で AF エリ アを移動する





④ [MENU/SET] ボタンまたはジョイスティックを押して決定する

1点高速、1点、スポット選択時

11 点の枠から AF エリアを 1 点選択する ことができます。


1点高速、1点選択時 スポット選択時





マルチ選択時

ジョイスティックを ▲/▼/◀/▶ に傾ける と、下図のように AF エリア枠を選択する ことができます。

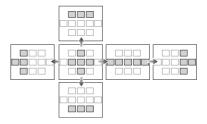

- スポット測光のときは、測光ターゲットも AF エリアに合わせて移動します。
- 以下の操作を行うと、元の AF エリア位置に 戻ります。
 - ・モードダイヤルをかんたんモード [♥] に したとき
 - パワーセーブが働いたとき
 - ・電源を [OFF] にしたとき

CAF AF 連続動作 動きに合わせて連続的にピント を合わせる

モードダイヤル設定:

PASM BSM 1

常時ピント合わせを行うので、構図が決めやすくなります。AFモードが1点高速、1点、スポットのときは、シャッターボタンを半押ししたときのピントが合うまでの時間が短くなります。

● [ON] に設定すると、画面に [CAF] が表示されます。

○○お知らせ○○

- バッテリーの消耗は早くなります。
- ズームレバーをW端からT端に回したり、急に被写体を遠くから近くに変えたあとは、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。
- 撮影中、ピントが合いにくいときは、再度 シャッターボタンを半押ししてピントを合 わせてください。
- かんたんモード[♥]、シーンモードの[夜景& 人物] (P67)、[夜景] (P68)、[流し撮り] (P66)、[星空] (P70)、[花火] (P71)、マニュアルフォーカス時では [OFF] に固定されます。

AF* AF 補助光

暗い場所でピントを合わせやす くする

モードダイヤル設定:

PASM B SM 1

撮影場所が暗くピントが合いにくいときに、光を当ててピントを合わせやすくすることができます。

● [ON]に設定すると、暗い場所などでシャッターボタンを半押ししたときに、通常よりも大きなAF エリア (P87) が表



示され、AF 補助光ランプが光ります。 このとき、画面に[AF*]が表示されます。 補助光の有効距離は 1.5 m です。

● [OFF] に設定すると AF 補助光ランプは 光りません。

- AF補助光使用時は、以下の点にお気をつけください。
 - ・近くで発光部を見ない
 - ・レンズフードを外す
 - · AF 補助光ランプを指などでふさがない
- 暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所で AF 補助光ランブを光らせたくない場合は、 [OFF] に設定してください。このとき、ピントは合いにくくなります。
- かんたんモード[♥]では、[ON]に固定されます。
- レンズ部により、AF 補助光の外周の一部が ケラレる場合がありますが、性能上には問題 はありません。
- シーンモードの[風景](P66)、[流し撮り](P66)、[夜景](P68)、[夕焼け](P70)、[花火](P71)、[空撮](P72)では、[OFF]に固定されます。
- [ペット](P70)では初期設定が[OFF]になります。



めカラーエフェクト

撮影する画像の色彩効果を設定 する

モードダイヤル設定:

PASMEG

撮影状況、撮影イメージに合わせて使い分けてください。

項目	効果	
クール	青っぽい画像になります。	
ウォーム	ふ 赤っぽい画像になります。	
白黒 白黒画像になります。		
セピア	セピア色の画像になります。	

→ 画質調整

撮影する画像の画質を調整する

モードダイヤル設定:

PASM®

撮影状況、撮影イメージに合わせて使い分けてください。

項目		効果
コントラスト	高	画像の明暗差を大きくします。
コントラスト	低	画像の明暗差を小さくします。
シャープネス	高	画像の輪郭を強調します。
フャーノネス	低	画像の輪郭を柔らかくします。
彩度	高	派手で鮮やかな色に なります。
杉伎	低	落ち着いた色になり ます。
ノイズリダク ション	高	ノイズリダクション の効果を強め、ノイ ズを軽減します。 解像感がわずかに低下 する場合があります。
ション	低	ノイズリダクション の効果を弱め、より解 像感のある画質を得 ることができます。

○○お知らせ○○

● 暗い場面で撮影するとき、ノイズが目立つことがあります。ノイズが気になるときは、[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション]以外の各項目を[低]にして撮影することをおすすめします。


□□□ コマ撮りアニメ 画像をつなぎ合わせて動画ファイルを作成する

モードダイヤル設定: P A S M 50 6

最長約20秒の動画ファイルを作成することができます。

たとえば…

人形などを少しずつ動かすごとに撮影して

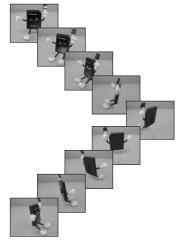

つなぎ合わせると動いているように見えます。

◆ 作成したコマ撮りアニメを再生する方法は、動画を再生するときと同じです。 (P99)

1 ▲/▼ で [コマ撮りアニメ] を選び、▶ を押す




2 [画像撮影]を選び、▶ を押す




● 記録画素数は QVGA (320 × 240 画素) になります。

3 シャッターボタンを押し、ひとコマずつ撮影する



- **↓ ↓ ↓**
- ▼ を押すと、撮影した画像を確認できます。★/▶ を押すと、前後の画像を確認することができます。
- ◆ 不要な画像は[前]ボタンで削除してください。
- 最大 100 枚まで撮影できます。表示 される残量枚数は目安です。

4 [MENU/SET] ボタンを押して ▲/▼で[動画作成]を選び、▶を 押す

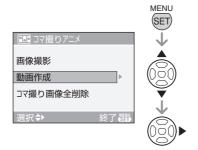

5 「 秒間 コマ数] を選び、 ▶ を押す



6 ▲/▼で [5fps] または [10fps] を選び、[MENU/SET] ボタン を押す



● 5 fps: 5 コマ/秒● 10 fps: 10 コマ/秒 (よりなめらかな動画になります)

7 ▼ で [動画作成]を選び、▶ を 押して、コマ撮りアニメを作成 する



- 動画作成をすると、ファイル番号が表示されます。
- 作成終了後、[MENU/SET]ボタンを 3 回押してメニューを終了します。

■ コマ撮りアニメ用静止画像をすべて 削除する

[コマ撮りアニメ]のメニューから[コマ撮り画像全削除]を選択すると、確認画面が表示されます。▲ ボタンで [はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押してください。

- 縦位置検出機能、音声付き静止画、連写、 オートブラケットは使えません。
- 各コマの画像は通常のレビュー (P39) では表示されません。
- [動画作成]を実行すると、コマ撮りアニメ用に撮影されたすべての画像が 1 つのアニメになります。不要な画像は、削除しておいてください。
- 音声は記録されません。
- アフレコ機能 (P112) で音声を記録することはできません。
- 他機では再生できない場合があります。また、他機で再生したとき、ミュート機能のない機種ではノイズが出る場合があります。

□ コンバージョン 別売品レンズを使う

モードダイヤル設定: РАЅ М ■ М 🎔 🗈

テレコンバージョンレンズ (別売: DMW-LT55) を使用するとより望遠に (1.7 倍)、ワイドコンバージョンレンズ (別売: DMW-LW55) を使用するとより広角に (0.7 倍) に、クローズアップレンズ (別売: DMW-LC55) を使用すると小さな被写体をよりアップに撮ることができます。

コンバージョンレンズまたはクローズアップレンズを装着する場合は、 レンズアダプター(別売:DMW-LA2)が必要です。

- 1 レンズキャップ、レンズフード、 フードアダプターを取り外す
- **2** レンズアダプター (別 売: DMW-LA2) を取り付ける




- コンバージョンレンズと MC プロテクター(別売: DMW-LMC52)や ND フィルター (別売: DMW-LND52) を併用することはできません。必ず 取り外してからコンバージョンレン ズを取り付けてください。
- ゆっくりていねいに回してください。

3 コンバージョンレンズまたはクローズアップレンズを取り付ける



応用る





ワイドコンバージョンレンズ (別売:DMW-LW55)




クローズアップレンズ (別売:DMW-LC55)

● フードアダプター (付属) に、コンバー ジョンレンズまたはクローズアップレ ンズを取り付けることはできません。

4 本機の電源を [ON] にしてから ▲/▼ で [コンバージョン] を選 び、▶ を押す



5 ▲/▼ で [[m]、[lm] または [f]_©] に設定し、[MENU/SET] ボタン を押す



項目	撮影状況
OFF	コンバージョンレンズを装 着しないとき
D	ワイドコンバージョンレン ズを装着するとき
Di	テレコンバージョンレンズ を装着するとき
0 c	クローズアップレンズを装 着するとき

● 設定終了後、シャッターボタンを半押しまたは [MENU/SET] ボタンを押して、 メニューを終了します。

■ コンバージョンレンズ使用時の撮影 可能範囲

テレコンバージョンレンズ装着時

	W 端	T端
通常	-	5.4 m ~∞
マクロ	_	5.4 m ~∞

ワイドコンバージョンレンズ装着時

	W 端	T端
通常	15 cm ~∞	_
マクロ	15 cm ~∞	_

クローズアップレンズ装着時


	W 端	T端
通常	20 cm \sim 50 cm	40 cm ~ 50 cm
マクロ	5 cm \sim 50 cm	40 cm ~ 50 cm
テレマクロ	_	33 cm ~ 50 cm

テレコンバージョンレンズ使用時ズームは T 端、ワイドコンバージョンレンズ 使用時ズームは W 端に固定されます。

	表示	実際の倍率
テ レ コ ン バージョン レンズ	12×	20.4 ×*
ワイドコン バージョン レンズ	1 ×	0.7 ×

※デジタルズーム(P38)、EX 光学ズーム(P37)使用時の実際の倍率は、T端での表示の1.7倍になります。

◆ クローズアップレンズ使用時、ズームは 全域使用することができます。



○○お知らせ○○

- ワイドコンバージョンレンズ設定時は、デジタルズームは使用できません。
- レンズ表面に汚れ(水、油、指紋など)が付いた場合、画像に影響を及ぼすことがあります。撮影前後は、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
- コンバージョンレンズを使用しないときは、 [コンバージョン]を必ず[OFF]に設定してください。
- コンバージョンレンズまたはクローズアップレンズ使用時は
 - フラッシュは使用できません。
 - [コンバージョン]を[OFF]に設定してコンバージョンレンズまたはクローズアップレンズを使用すると、本来の性能が発揮されません。
- テレコンバージョンレンズ使用時は
 - ・三脚の使用をおすすめします。
 - ・手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
 - ・手ブレの影響により、ピントが合っていないのにフォーカス表示が点灯することがあります。
 - ピントが合うまでの時間が通常よりも長く なることがあります。
- [コンパージョン]を[m]、[m]または[0□]に設定しているときは、フラッシュまたは AF 補助光は使えません。(P89)
- 詳しくは、コンバージョンレンズの説明書を お読みください。

時計設定年月日、時刻、表示を設定する

モードダイヤル設定:

PASM = SM Y 1

日付や時刻を変更するときに設定して ください。(P20)



複数の画像を一覧表示する(マルチ再生)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

1 ズームレバーを「**□□**] (W) 側に **■ 25 画面表示の例** 回して画像を複数画面表示にする

(9 画面表示時の画面)





1 画面 🖒 9 画面 🖒 25 画面 □ カレンダー画面表示 (P97)

▼ ズームレバーを [Q] (T) 側に回す と、一つ前の画面表示に戻ります。

2 ▲/▼/◀/▶ で画像を選ぶ



タル枚数

または



- 撮影画像や設定によって、以下のア イコンが表示されます。
 - ・お気に入り [★]
 - ·動画 [III]
 - ·シーンモードの [赤ちゃん] [**桑.**]、 [ペット][😭]
 - · トラベル日付 [**I**II]]
 - ·旅行先[🛩]
 - ・コマ撮りアニメ [**P85**]
 - ・日付焼き込み済み[]



■ 1 画面表示に戻すには

[Q](T)の方に回すか、[MENU/SET] ボタンを押す

選択されていた画像が表示されます。

■ マルチ再生中に画像を削除する

- タンを押す
- 2 ▲ で [はい] を選ぶ
- **③** [MENU/SET] ボタンを押す

()(お知らせ)()()

- マルチ再生時は「DISPLAY1ボタンを押して も、液晶モニター/ファインダーの撮影情報 などを表示なしにすることはできません。
- [回転表示]を[ON]にしていても回転表示さ れません。(P106)

画像を撮影日ごとに表示する(四カレンダー再生)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

カレンダー再生機能を使うと、撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。

1 ズームレバーを [**□□**] (W) 側に 数回回して、カレンダー画面表示 にする





- はじめに選ばれる日付は、再生画面で 選んでいた画像の撮影日になります。
- 同じ日付で複数の撮影画像がある場 合は、その日の最初に撮影された画 像が表示されます。
- 2 ▲/▼/◀/▶ で再生する日付を 選ぶ

◀/▶: 日を選択 ▲/▼:月を選択

- 撮影した画像が1枚もない月は表示 されません。
- 3 [MENU/SET] ボタンを押して、 選択した日付に撮影された画像 を表示する





カレンダー画面表示に戻すには、 ズームレバーを [■■] (W) 側に回し てください。

- 4 ▲/▼/◀/▶ で画像を選び、 「MENU/SET] ボタンを押す
 - 選択されていた画像が表示されます。

■ カレンダー再生を終了するには

カレンダー画面表示にしたあと、ズー ムレバーを [Q](T)側に回すと 25 画面表示、9画面表示(P96)、1画面 表示になります。

()(お知らせ)()()

- [回転表示]を[ON]に設定していても回転表 示されません。(P106)
- カレンダーの表示できる範囲は、2000年1 月から2099年12月までです。
- ▼ルチ再生の25画面表示で、2000年1月 から 2099 年 12 月以外に撮影された画像 を選んでいる場合、カレンダー画面表示にす ると、選んでいる画像はもっとも古い撮影日 に表示されます。
- パソコンや他機で加工した画像などは、実際 の撮影日とは異なった表示になる場合があ ります。
- [時計設定] (P20) を行わずに撮影した場 合、2007年1月1日に表示されます。
- ワールドタイム (P77) で旅行先を設定し て撮影された画像は、旅行先の日時でカレン ダー表示されます。
- ジョイスティックを使っても、選択または決 定することができます。

再生画面を拡大する (再生ズーム)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

1 ズームレバーを [Q] (T) 側に回して画像を拡大する



1倍 □ 2倍 □ 4倍 □ 36倍

- 拡大したあと、ズームレバーを [■] (W) 側に回すと、倍率が小さくなります。 [Q](T)側に回すと大きくなります。
- 倍率を変えると、約1秒間ズーム位置表示が表示され、拡大部分の位置を確認することができます。

2 ▲/▼/◀/▶ で位置を移動させる





● 表示する位置を移動させると、約1秒 間ズーム位置表示が表示されます。

■ 再生ズームをやめるには

[**国**] (W) の方に回すか、[MENU/SET] ボタンを押す

■ 再生ズーム中に画像を削除する

- [前] ボタンを押す
- 2 ▲ で [はい] を選ぶ
- ③ [MENU/SET] ボタンを押す

- 再生ズーム中も [DISPLAY] ボタンを押して、液晶モニター/ファインダーの撮影情報などを表示なしにすることができます。
- 再生ズームは、拡大するほど画質が粗くなります。
- 撮影した画像を拡大して保存したい場合は、 トリミングを行ってください。(P114)
- 他機で撮影した画像は再生ズームできない 場合があります。

動画 / 音声付き静止画を見る

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

■動画

◄/▶ で動画アイコン [30fp_{vGA}]/ 10fps / 30fps / 10fps / 30fps / 16:9 [100%。] が付いた画像を選び、▼ を押して再生する





● 再生を開始すると、画面右下に再生 経過時間が表示されます。 例) 1時間20分30秒のとき:

1h20m30s



● 再生中に表示されるカーソル は、▲/▼/◀/▶ に対応して います。

動画再生を終了する

▼ ボタンを押す

早送り/早戻しをする

動画再生中に ◀/▶ を押したままにする

- ■:早戻し ▶:早送り
- ◀/▶ を離すと、通常の動画再生に戻り ます。

一時停止する

動画再生中に ▲ を押す

● もう一度 ▲ を押すと一時停止が解除さ れます。

コマ送り/コマ戻しをする

一時停止中に ◀/▶ を押す

■ 音声付き静止画

◄/▶ で音声アイコン[**№**] が付いた 静止画を選び、▼ を押して再生する

音声アイコン



● 音声付き静止画の作成方法は、音声 記録 (P86)、アフレコ (P112) を お読みください。

()(お知らせ)()()

- スピーカーから音声が聞こえます。音量調整 については、セットアップメニューの「ス ピーカー音量 1 (P26) をお読みください。
- 本機で再生できるファイル形式は QuickTime Motion JPEGです。
- ◆ 本機で撮影した動画をパソコンで再生する 場合は CD-ROM (付属) のソフトウェア 「QuickTime」をご使用ください。(P119)
- パソコンや他機で記録されたQuickTime Motion JPEG ファイルは本機で再生でき ない場合があります。
- 他機で撮影された動画を再生すると、画質が 粗くなったり、再生できない場合があります。
- ◆ 大容量のカードを使用したとき、早戻しが遅 くなる場合があります。
- 動画、音声付き静止画は、以下の機能が使え ません。
 - ・ 再生ズーム
 - (動画再生 / 一時停止中、音声再生中)
 - ・回転表示 / 画像回転 / アフレコ (動画のみ)
 - ・日付焼き込み / リサイズ / トリミング / アスペクト変換



動画から静止画を作成する

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

撮影した動画から静止画を作成します。スポーツのフォームチェックなど、動き のあるシーンに効果的です。

1 ◀/▶ で動画アイコン [^{30ft}‱]/ [^{10ft}‰]/ [^{10ft}‰]/ [^{30ft}‰] / [^{10ft}‰] が付いた画像を選び、▼ を押して再生する



2 動画再生中に ▲ を押して、一時 停止にする





- もう一度▲に押すと動画再生に戻ります。
- 一時停止中に ◀/▶ を押すとコマ送 りすることができます。
- シャッターボタンを押すと、表示されている静止画を1枚の画像として保存することができます。(手順 4の操作を行ってください)

3 ズームレバーを [**□□**] (W) 側に 回して 9 画面表示にする





● 9 画面表示にしたあと、さらにズームレバーを [■■] (W) 側に回すと、コマ / 秒を切り換えられます。

[^{30f%}Ga]/[^{30f%}Ga

[10f%ga]/[10f%ga]/[10f%ga] 選択時 10コマ/秒二〉5コマ/秒

- ▼ズームレバーを [Q](T)側に回すと、1つ前のコマ/秒に戻ります。
- ▲/▼/◀/▶ で静止画をコマ送りすることができます。


▲/▼:3コマずつ送る **⊲/**▶:1コマずつ送る

4 シャッターボタンを押す

「この9画面を1枚の画像として保存 しますか?」とメッセージが表示されます。

また、**2**の操作から画像を保存する場合は、「1枚の画像として保存しますか?」とメッセージが表示されます。

5 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





● 9画面を1枚の画像として保存します。

■9画面表示を終了するには

9 画面表示にしたあと、[**Q**] (T) の方に回すか、[MENU/SET] ボタンを押すと、動画再生の一時停止画面に戻ります。

■ 記録画素数

記録画素数は下記のとおりです。

項目	1 画面	9画面
30fpsVGA	0.3 M	2 M
10fpsVGA	0.3 M	2 M
30fpsQVGA	0.3 M	1 M
10fpsQVGA	0.3 M	1 M
30fps16:9	2 M	2 M
10fps16:9	2 M	2 M

● クオリティ (P84) は またになります。

()(お知らせ)()()

● 他機で撮影された動画は静止画で保存 することができない場合があります。



再生メニューを使う

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

撮影した画像の回転表示やプロテクト設定など、いろいろな再生機能を使うことができます。

1 [MENU/SET] ボタンを押す

2 ▲/▼ でメニュー項目を選び、▶ を押す







- ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換えることができます。
- 手順 1、2の操作を行ったあとは、 各メニュー項目の説明ページを読ん で設定を行ってください。

設定できる項目

画面	項目	
	▶ スライドショー(P103)	
	★ お気に入り (P105)	
1/3画面	☆ A 回転表示(P106)	
	□ 画像回転 (P106)	
	□ 日付焼き込み (P107)	
	→ DPOFプリント(P109)	
	○ ¬ プロテクト (P111)	
2/3 画面	🎍 アフレコ (P112)	
	ॉ リサイズ (P113)	
	★ トリミング (P114)	
	◆ アスペクト変換(P115)	
3/3 画面	₩ コピー (P116)	
	☆ フォーマット (P117)	

[™] ・ 響 を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P102)

□ スライドショー 画像を一定間隔で順番に再生する

テレビに接続して画像を見るときにおすすめの再生方法です。「お気に入り」設定 (P105) しておけば不要な画像をとばして見ることができます。

- 「お気に入り」が「ON」→手順 1 へ
- 「お気に入り」が「OFF」→手順2へ
- **1** ▲/▼ で [全画像] または [★] を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す





全画像:すべての画像を表示します。 ★: お気に入り設定した画像 (P105)のみ表示します。

- [お気に入り]を[ON]に設定していて
 も、[★]の付いた画像が1枚もない
 場合は、[★]を選択できません。
- **2** ▲ で [開始] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

([全画像]選択時の画面)





スライドショー中、スライドショーー時停止中、または [MANUAL] スライドショー中に表示されるカーソルは、▲/▼/◀/▶ に対応しています。







スライドショー中 スライドショー [MANUAL] 一時停止中 スライドショー中

- スライドショー中に ▲ を押すと、一時停止します。もう一度 ▲ を押すと 一時停止が解除されます。
- 一時停止中に ◀/▶ を押すと前後の 画像を表示できます。(ただし、設定 した効果は無効になります)
- 3 ▼ を押してスライドショーを 終了する



■ 再生間隔と効果、音声の設定について

103 ページ手順 **2** の画面で [再生間隔]、[効果]または [音声] を選んで設定してください。

「再生間隔]

1、2、3、5 秒、MANUAL (手動再生) の中から設定できます。

● 再生間隔は目安です。再生する画像に よって異なります。

[効果]

スライドショー時の効果を選択できます。

項目	効果
OFF	効果を設定しません。
	スライドしながら切り換 わります。
	画像をフェードアウトし、 次の画像をフェードイン しながら切り換わります。
	中央から四方に広がりな がら切り換わります。
MIX	ランダムな効果が得られ ます。

 MANUAL (手動再生)を設定すると、 設定した効果が無効になります。

[音声]

[ON] に設定すると、音声付き静止画の音声が再生されます。

- [MANUAL] は、103 ページ手順1で[★] を選んだときのみ選択できます。
- [MANUAL]を選んだ場合は、
 レて前後の画像を表示してください。

- [音声]を[ON]にして音声付き静止画を再生するときは、音声再生終了後、次の画像が表示されます。
- 以下の機能は使えません。
 - ・パワーセーブ(ただし、スライドショーー 時停止中または [MANUAL] スライド ショー中は 1 0 分固定でパワーセーブが 働きます)
 - 動画再生

★ お気に入り お気に入りの画像を設定する

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、以下のことができます。

- お気に入りに設定した画像以外を削除する。(「★以外全削除])(P41)
- お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。(P103)

1 ▼ で [ON] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- [OFF] に設定するとお気に入り設定できません。また、すでにお気に入り設定をしている場合も、お気に入り表示[★] は表示されません。
- [★]の付いた画像が 1 枚もない場合 は、[全解除]を選択できません。
- 2 [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する
- 3 ◀/▶で画像を選び、▲で設定する



- この手順を繰り返します。
- お気に入り表示 [★] が表示されているときに ▲ を押すと、[★]が消え、お気に入り設定が解除されます。
- お気に入り設定は 999 枚まで設定できます。

■ お気に入り設定を全解除する

- 手順 1 の画面で [全解除] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す
- ② ▲ で [はい] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- (3) [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

() (お知らせ) () ()

- お店にプリントを依頼するときに、[★以外 全削除](P41)の機能を利用すると、プリ ントに出したい画像だけをカードに残して おけるので便利です。
- CD-ROM(付属)のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使って、 お気に入りの画像の設定や確認、解除をする ことができます。(詳しくは、別冊の「パソ コン接続編取扱説明書」をお読みください)
- 他機で撮影された画像では、お気に入り設定 ができない場合があります。



◎ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P102)

□ 回転表示 / □ 画像回転 画像を回転して表示する

本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で90°ごとに回転させることができます。

■ 回転表示 (画像を自動で回転して表示する)

1 ▼ で [ON] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- [OFF] に設定すると、画像は回転されずに表示されます。
- 画像を再生する方法については 40 ページをお読みください。
- 2 [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する
- 画像回転 (画像を手動で回転させる)
- 1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す



- [回転表示] を [OFF] に設定すると、 [画像回転]は選択できません。
- 動画、プロテクトされた画像は回転できません。

2 ▲/▼で回転方向を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





→ :時計回りに90°回転します。→ :反時計回りに90°回転します。

3 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

() (お知らせ) () ()

- 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、画像を縦向きに表示できない場合があります。(P31)
- AV ケーブル(付属)を使用して本機をテレビに接続し、画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることがあります。
- パソコンで再生するとき、Exif に対応した OS またはソフトウェアでないと、回転して 表示されないことがあります。[Exif とは、(社) 電子情報技術産業協会(JEITA)にて 制定された、撮影情報などの付帯情報を追加 することができる静止画像用のファイルフォーマットです]
- 回転された画像を再生レビューまたは再生 ズームした場合は回転表示されますが、マルチ 再生で再生した場合は回転表示されません。
- 他機で撮影された画像は回転できない場合 があります。

を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P102)

□ 日付焼き込み 撮影画像に日付などの情報を焼き込む

撮影した画像に、撮影日時、月齢 / 年齢、トラベル日付を焼き込むことができます。 L サイズでプリントする場合に適しています。(記録画素数が [3m] より大きい画像はリサイズされます)

▲/▼ で [1 枚設定] または [複数 設定] を選び、[MENU/SET] ボ タンを押す



- 以下の画像は日付情報を焼き込むことができません。
 - ・時計を設定せずに撮影された画像
 - 「RAW」で撮影された画像
 - ・他機で撮影された画像
 - すでに日付焼き込みされている画像
 - 動画
 - ・音声付き静止画

■[1枚設定]選択時

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す



2 ▲/▼/◀/▶ で [撮影日時]、[月齢/年齢] または [トラベル日付] を選び、[MENU/SET] ボタンを押してそれぞれの項目を設定する



[撮影日時]

		年月日を焼き込みます。
ſ	日時	年月日時分を焼き込みます。

[月齢/年齢] (P69、70)

[ON] に設定すると、月齢/年齢が設定された画像に月齢/年齢を焼き込みます。

[トラベル日付] (P75)

[ON] に設定すると、トラベル日付が設定された画像にトラベル日付を焼き込みます。

3 [MENU/SET] ボタンを押す


記録画素数が[3M]より大きい画像に日付焼き込みを行う場合は、以下のように記録画素数が小さくなります。

アスペクト設定	記録画素数
4:3	7m/5m→3m
3:2	6 m → 25 m
16:9	5.5 M → 2 M



4 ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を選び、[MENU/SET] ボタンを 押す

(記録画素数が [7m] で撮影された画像を選択時の画面)



- 記録画素数が[3M]以下で撮影された 画像の場合は、「元の画像を削除します か?」とメッセージが表示されます。
- [はい]を選ぶと画像が上書きされます。日付焼き込みされた画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ] を選ぶと日付焼き込みされ た画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ]を 選んで日付焼き込みされた画像を新しく作成してください。

5 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

- 日付焼き込みされた画像には、画面 に[M]が表示されます。
- 焼き込んだ日付情報は再生ズームを 使ってご確認ください。(P98)



■ [複数設定]選択時

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定 / 解除する



設定:日付焼き込み表示が出ます。 解除:日付焼き込み表示が消えます。

● この手順を繰り返します。

2 [MENU/SET] ボタンを押す

手順2の操作を行ったあとは、[1枚設定]選択時の手順2以降の操作をしてください。

- 日付焼き込みされた画像をブリントする場合、お店やブリンターで日付プリントを指定すると、日付が重なってブリントされます。
- 内蔵メモリーまたはカードの空き容量に余裕がある状態で日付焼き込みすることをおすすめします。
- [複数設定]で一度に設定できるのは50枚までです。
- [複数設定]でプロテクトされた画像が含まれていた場合、手順4で[はい]を選ぶとメッセージが表示され、プロテクトされた画像のみ日付焼き込みができません。
- 使用するプリンターによっては文字が切れる 場合がありますので、事前にご確認ください。
- 日付情報を焼き込んだ画像は、以下の機能が 使えません。
 - 日付焼き込み
 - · DPOF プリントの日付プリント設定
 - ・リサイズ
 - ・トリミング
 - アスペクト変換

DPOF プリント プリントしたい画像と枚数を設定する

DPOF プリントに対応したお店やプリンターでプリントするときに、画像、枚数や日付プリントを指定することができます。詳しくは、お店にお尋ねください。内蔵メモリーの画像をお店でプリントしたいときは、カードにコピー(P116)してから DPOF 設定してください。

▲/▼で[1枚設定]、[複数設定]または [全解除] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



 ● DPOF ブリント設定された画像が 1 枚もない場合は、[全解除]を選択できません。

■[1枚設定]選択時

1 ◄/▶ で画像を選び、**▲/▼** でプリント枚数を設定する



- プリント枚数は0~999枚まで設定できます。このとき、プリント枚数を0にすると、DPOFプリント設定が解除されます。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■[複数設定]選択時

1 ◄/▶ で画像を選び、**▲/▼** でプリント枚数を設定する




- この手順を繰り返します。(一括設定 することはできません)
- プリント枚数は0~999枚まで設定 できます。このとき、プリント枚数 を 0 にすると、DPOF プリント設定 が解除されます。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する



■[全解除]選択時

1 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



2 [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する

カードが入っていない場合は内蔵メモリー、カードが入っている場合はカードの画像データについて DPOFプリント設定が解除されます。

■ 日付をプリントする

プリント枚数設定時、[DISPLAY] ボタンを押すごとに日付プリントを設定 /解除できます。



- お店にデジタルプリントを依頼すると きは、日付プリントすることをお店で別 途指定してください。
- 日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。

- 日付焼き込みされた画像に日付プリントは設定できません。
- ◆ 本機で日付プリントを設定した画像に 日付焼き込みを行うと、設定が解除され ます。

- DPOFとは、Digital Print Order Format の略です。DPOF対応のシステムで活用で きるようにプリント情報を書き込むことが できるようにしたものです。
- DPOF プリント設定すると、PictBridge 対応のプリンターで出力するときにも便利です。日付プリントの設定は、プリンター側の設定が優先される場合がありますので、プリンター側の日付プリント設定も確認してください。(P121)
- 本機でDPOFプリント設定するときは、他機 で設定された DPOF 情報をすべて解除する 必要があります。
- DCF 規格 (P40) に準拠していないファイ ルは DPOF プリント設定できません。

Om プロテクト 画像の誤消去を防止する

画像を誤って削除することがないように、削除したくない画像にプロテクトを設定することができます。

▲/▼で[1枚設定]、[複数設定]または [全解除] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



■[] 枚設定]選択時

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定 / 解除する



設定:プロテクト表示が出ます。 解除:プロテクト表示が消えます。

2 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■[複数設定]選択時

 ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定 / 解除する





設定:プロテクト表示が出ます。 解除:プロテクト表示が消えます。

- この手順を繰り返します。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■[全解除]選択時

1 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す







◎ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P102)

2 [MENU/SET]ボタンを押してメニューを終了する

 カードが入っていない場合は内蔵メ モリー、カードが入っている場合は カードの画像データについてプロテ クト設定が解除されます。

()(お知らせ)()()

- プロテクト設定は本機以外では無効になる 場合がありますので、お気をつけください。
- プロテクトされた画像は削除できません。 ファイルを削除したいときは、プロテクト設 定を解除してください。
- 画像をプロテクトしても、フォーマットした 場合は削除されます。(P117)
- プロテクト設定をしていなくても、SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしておくと、画像の削除はできません。



- 画像をプロテクトすると以下の機能が使えません。
 - 画像回転
 - ・アフレコ

♪ アフレコ

撮影したあとに音声を入れる

撮影した画像に、あとから音声を入れ ることができます。

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押して録音を開始する



- すでに音声が入っている場合、「音声 データを上書きしますか?」と表示され ます。▲で[はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押して録音を開始してくださ い。(元の音声はなくなります)
- 以下の場合は、アフレコできません。
 - 動画
 - プロテクトされた画像
 - 「RAW」で撮影された画像

2 ▼ を押して録音を終了する





- ▼を押さなくても、約10秒間録音すると、自動的に終了します。
- **3** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

○○お知らせ○○

● 他機で撮影された画像にはアフレコはでき ない場合があります。

■ リサイズ 画素数を小さくする

Eメール添付やホームページ用に、撮影した画像の容量を小さくすることができます。

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す





以下の画像はリサイズできません。

アスペク	フト設定	記録画素数
4:	:3	0.3м
3	:2	2.5 м
16	:9	2м

- 「RAW」で撮影された画像
- 動画
- コマ撮りアニメ
- ・音声付き静止画
- ・日付焼き込みされた画像

2 ◀/▶ でサイズを選び、▼ を押す








撮影した画像のサイズよりも、小さなサイズが表示されます。

アスペクト設定	記録画素数
4:3	5m/3m/2m/ 1m/0.3m
3:2	2.5 m
16:9	2м

●「元の画像を削除しますか?」とメッセージが表示されます。

3 ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- [はい]を選ぶと画像が上書きされます。リサイズされた画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ] を選ぶとリサイズされた画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ]を 選んでリサイズされた画像を新しく 作成してください。

4 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する



○○お知らせ○○

● 他機で撮影された画像はリサイズできない 場合があります。

◎ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P102)

> トリミング 画像を拡大して切り抜く

撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことができます。

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す



- 以下の画像はトリミングできません。
 - [RAW] で撮影された画像
 - 動画
 - ・ コマ撮りアニメ
 - ・ 音声付き静止画
 - ・日付焼き込みされた画像

2 ズームレバーと ▲/▼/◀/▶ で 切り抜く部分を選ぶ






位置を移動



3 シャッターボタンを押す

- 「元の画像を削除しますか?」とメッセージが表示されます。
- **4** ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- [はい]を選ぶと画像が上書きされます。トリミングされた画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- れると、元に戻すことができません。 ● [いいえ] を選ぶとトリミングされた 画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ]を 選んでトリミングされた画像を新しく作成してください。

5 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

- トリミングを行うと、切り取るサイズによっては元の画像より記録画素数が小さくなる場合があります。
- トリミングを行うと画質が粗くなります。
- 他機で撮影された画像はトリミングできない場合があります。

◯◯ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P102)

→ アスペクト変換 16:9 の画像の横縦比を変える

[16:9] で撮影した画像を、プリント用に[13:2] または [4:3] に変換することが できます。

1 ▲/▼ で [3:2] または [4:3] を 選び、「MENU/SETI ボタンを押す





- 以下の画像はアスペクト変換できません。
 - 「RAW」で撮影された画像
 - 動画
 - コマ撮りアニメ
 - ・音声付き静止画
 - ・日付焼き込みされた画像

2 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す








- [16:9] 以外の画像を選んで決定する と、「この画像には設定できません」 とメッセージが表示されます。
- 3 ◀/▶ で左右の位置を決定し、シャッ ターボタンで決定する







- 縦に回転されている画像は ▲/▼ で 枠移動を行い決定します。
- ●「元の画像を削除しますか?」とメッ セージが表示されます。
- **4 ▲**/▼ で「はい]または「いい え]を選び、[MENU/SET] ボ タンを押す







- 「はい」を選ぶと画像が上書きされます。 アスペクト変換された画像が上書きさ れると、元に戻すことができません。
- [いいえ] を選ぶとアスペクト変換さ れた画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場 合は上書きできません。[いいえ]を 選んでアスペクト変換された画像を 新しく作成してください。

5 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

- アスペクト変換を行うと、変換後の画素数が 元の画像より大きくなる場合があります。
- DCF 規格(P40) に準拠していないファイ ルはアスペクト変換できません。
- 他機で撮影された画像はアスペクト変換で きない場合があります。

◎ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P102)

□ コピー 画像データをコピーする

撮影した画像データを内蔵メモリーからカード、またはカードから内蔵メモリー にコピーすることができます。

1 ▲/▼で画像データのコピー方向 を選び、[MENU/SET] ボタンを 押す





(N) → (1):

内蔵メモリーからカードへ全画像が 一括コピーされます。→手順 3 へ


(1) → **(N**) :

カードから内蔵メモリーへ 1 枚ずつ コピーされます。→手順**2**へ

2 ◄/▶ で画像を選び、▼ を押す ([**______ ____ ____ ____ ____**] 選択時のみ)

3 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

(内蔵メモリーからカードへ一括コ ピーするときの画面)



- カードから内蔵メモリーにコピーする場合、「この画像を内蔵メモリーにコピーしますか?」とメッセージが表示されます。
- 内蔵メモリーからカードへのコピー 中に[MENU/SET]ボタンを押すと、 途中でコピーが中止されます。
- コピーが終了するまで、電源を切ったり、他の操作をしないでください。 内蔵メモリーやカードのデータが壊れたり、消失することがあります。

4 [MENU/SET]ボタンを数回押してメニューを終了する

内蔵メモリーからカードへコピーする場合、すべての画像をコピーできたときは、自動的に再生画面に戻ります。

○○お知らせ○○

- ◆ 内蔵メモリーからカードへコピーする場合、カードの空き容量が少ないと途中までしか画像データをコピーできません。内蔵メモリー(約27 MB)より空き容量の多いカードを使用することをおすすめします。
- コピーする画像と同じ名前(フォルダー番号 / ファイル番号)の画像がコピー先にある場合、 その画像はコピーされません。(P134)
- コピーに時間がかかる場合があります。
- 当社製デジタルカメラ (LUMIX) で撮影した画像のみコピーされます。
 (当社製デジタルカメラで撮影した画像でも、パソコンなどで編集された画像はコピー
- DPOF設定はコピーされません。コピー後に 設定し直してください。(P109)


できない場合があります)

○ フォーマット 内蔵メモリーまたはカードを初期化する

通常、内蔵メモリーやカードはフォーマットする必要はありません。「内蔵メモ リーエラー |、または 「メモリーカードエラー | とメッセージが表示された場合な どにフォーマットしてください。

▲ で [はい] を選び、[MENU/ SETI ボタンを押す

(内蔵メモリーをフォーマットする ときの画面)





- カードが入っていない場合は内蔵メ モリー、カードが入っている場合は カードをフォーマットすることがで きます。
- 内蔵メモリーのフォーマット中に [MENU/SET] ボタンを押すと、途 中でフォーマットが中止されます。 (ただし、フォーマットを中止しても 画像はすべて削除されます)

○○お知らせ○○

- プロテクトされた画像も含めてすべての データは一度フォーマットすると元に戻す ことができません。よく確認してからフォー マットしてください。
- パソコンやその他の機器でフォーマットさ れた場合、もう一度本機でフォーマットして ください。
- フォーマットするときは、十分に充電された バッテリー (P28) または AC アダプター (別売: DMW-AC7) を使用してください。
- フォーマット中は電源を [OFF] にしないで ください。
- カードより内蔵メモリーの方がフォーマッ トに時間がかかる場合があります。(最大約 15秒)
- SD メモリーカードまたは SDHC メモリー カードの書き込み禁止スイッチを「LOCK | 側 にしているときは、フォーマットできません。





● フォーマットできないときはお買い上げの 販売店へご連絡ください。

パソコンと接続する


モードダイヤル設定: P A S M ■ 3 ℃ D (モードダイヤルを**L**以外に合わせてください)

本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことができます。

また、CD-ROM(付属)のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」(Windows®用)を使うと、パソコンに画像を取り込んで印刷したり、メールで送ることが簡単にできます。

Windows 98/98SEをで使用の方のみ、USBドライバーのインストールを行ってから接続してください。

CD-ROM(付属)のソフトウェアやインストールなど詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。

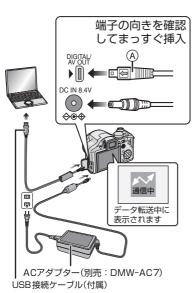

- 十分に充電されたバッテリー (P28) または AC アダプター(別売: DMW-AC7) を使用してください。
- 本機の電源を [OFF] にしてから、ACア ダプター(別売: DMW-AC7)のケー ブルを抜き差ししてください。
- プリントモード [►] 以外に合わせてく ださい。

1 本機とパソコンの電源を入れる

2 USB 接続ケーブル (付属) で、本機とパソコンを接続する

- USB接続ケーブルの[←]マークが 端子部の[▶]マークに合うように接 続してください。
- USB接続ケーブルは、(A) 部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。(斜めや裏向きにして無理に挿入すると、端子が変形して本機や接続する機器の故障の原因になります)

Windows の場合

[マイコンピュータ]フォルダーにドライブが表示されます。

● はじめて接続したときは、Windows の プラグアンドプレイにより、本機を認識 するために必要なドライバーが自動的 にインストールされ、そのあと[マイ コ ンピュータ]フォルダーにドライブが表 示されます。

Macintosh の場合

画面上にドライブが表示されます。

- カードを入れずに接続した場合は、 [LUMIX] と表示されます。
- カードを入れて接続した場合は、 [NO_NAME] または [名称未設定] と表示されます。

■ パソコンでの動画再生について

本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は、CD-ROM (付属) のソフトウェア「QuickTime」 (Windows 2000/XP用) をご使用ください。


 Windows98/98SE/Meをお使いの場合は、 下記のサイトから [QuickTime 6.5.2 for PC] をダウンロードしてインストールをしてください。

http://www.apple.com/jp/support/auicktime/

● Macintosh には標準で搭載されています。

■ フォルダー構造について

フォルダーは下図のように表示されます。

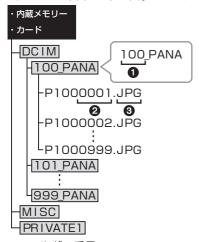

- フォルダー番号
- 2 ファイル番号3 JPG:画像 MOV:動画

RAW: RAW ファイルの画像

MISC: DPOF設定が記録されたファ

イルがあるフォルダー

PRIVATE1:コマ撮りアニメの画像

- 本機で記録した場合は、1つのフォルダー につき最大999枚の画像データが入ります。それを超えると次のフォルダーが作成されます。
- ファイル番号やフォルダー番号をリセットする場合は、セットアップメニューの [番号リセット] を行ってください。(P26)

■フォルダー番号が変更される条件について

下記の条件で撮影を行った場合、画像ファイルは直前に記録されたフォルダーとは異なる、新しい番号のフォルダーの中に記録されます。

- 1 直前に記録されたフォルダーの中に ファイル番号 999 の画像ファイル(例: P1000999、JPG)がある場合。
- 2 直前に記録されたカードの中に、例えばフォルダー番号 100 のフォルダー (100_PANA)があるときに、そのカードを抜いて新たに他社のカメラで撮影した、フォルダー番号 100 の フォルダー(100XXXXX、XXXXX はメーカー名など)があるカードを挿入して撮影した場合。
- 3 セットアップメニューから [番号リセット](P26)を選び、実行したあとに撮影した場合。(直前に記録されたフォルダーの続きの番号の新しいフォルダーに記録されます。フォーマット直後など、カードの中にフォルダーや画像がない状態で[番号リセット]を実行すると、フォルダー番号を 100 に戻すこともできます。)



■ PTP モードでの接続について

Windows XP、Mac OS X をお使い の場合は、プリントモード [上] に合わせてパソコンに接続すると、PTP モードで接続ができます。

- 本機からは、画像の読み出しのみ行うことができます。カードへの書き込みや、 削除はできません。
- カードの中に 1000 枚以上画像がある と、取り込めない場合があります。

- ◆ 付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。
- 「通信中」と表示されている間は、USB 接続 ケーブルを抜かないでください。
- ◆ 内蔵メモリーやカードの画像枚数が多いと、 転送に時間がかかります。
- パソコンと本機を接続した状態では内蔵メモリーやカード内の動画を正常に再生できない場合があります。動画ファイルはパソコンに取り込んでから再生してください。
- 通信中にバッテリー残量がなくなると、データが破壊される恐れがあります。接続するときは十分に残量のあるバッテリー(P28)または AC アダプター(別売:DMW-AC7)を使用してください。
- 通信中にバッテリー残量が少なくなった場合は、動作表示ランプが点滅し警告音が鳴りますので、すぐにパソコン側で通信を中止してください。
- Windows 2000を使用してUSB接続した場合には、接続したままでカードの交換を行わないでください。カード内の情報を破壊する恐れがあります。カードの交換をするときは、パソコン側でタスクトレイの「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」の操作を行ってください。
- パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時(P40)、マルチ再生時(P96)、カレンダー再生時(P97)に黒く表示されることがあります。

- パソコンの説明書もお読みください。
- 接続したときにカードが入っていない場合 は内蔵メモリー、カードが入っている場合は カードの画像データを扱うことができます。
- 接続中は内蔵メモリー/カードの切り換えはできません。切り換える場合は一度 USB 接続ケーブルを抜き、カードを入れて(または取り出して)から接続し直してください。
- パソコンと接続中にモードダイヤルをプリントモード [♣] に変更すると、「プリンターと接続しなおしてください」と表示されます。プリンターと接続する場合は、[♣] 以外のモードに変更し、データが転送中でないことを確認してください。(データ転送中は、本機の液晶モニター/ファインダーに「通信中」と表示されます)

プリントする (ロ: プリントモード)


PictBridge 対応プリンターに接続してプリントする

モードダイヤル設定: 🖪

USB 接続ケーブル(付属)を使って本機を PictBridge に対応したプリンター に直接接続し、本機の液晶モニター上でプリントする画像を選択したり、プリント開始を指示することができます。

あらかじめプリンター側で印字品質などのプリントの設定をしてください。(プリンターの説明書をお読みください)

■ 接続する

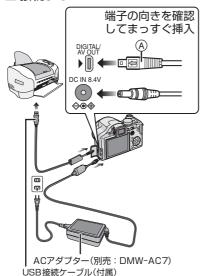

- プリントに時間がかかる場合がありますので、接続するときは十分に充電されたパッテリー (P28) または AC アダプター (別売: DMW-AC7) を使用してください。
- 本機の電源を [OFF] にしてから、AC ア ダプター(別売: DMW-AC7)のケー ブルを抜き差ししてください。

1 本機とプリンターの電源を入れる

- **2** モードダイヤルを [♣] に合わせる
- **3** USB 接続ケーブル (付属) で、本機とプリンターを接続する
 - USB接続ケーブルの[←]マークが 端子部の[▶]マークに合うように接 続してください。
 - USB接続ケーブルは、(A)部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。


- モードダイヤルを [□] に合わせずに接続した場合、一度USB接続ケーブルを抜き、 モードダイヤルを [□] に合わせ直してから接続し直してください。(プリンターによっては、電源の入れ直しが必要な場合があります)
- ◆ 付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。
- 接続したときにカードが入っていない場合 は内蔵メモリー、カードが入っている場合は カードの画像データを扱うことができます。
- 接続中は内蔵メモリー/カードの切り換えはできません。切り換える場合は一度 USB 接続ケーブルを抜き、カードを入れて(または取り出して)から接続し直してください。



● シーンモードの[赤ちゃん](P69)、「ペット] (P70) の月齢/年齢やトラベル日付 (P75) の経過日数をプリントしたい場合は、CD-ROM (付属) のソフトウェア [LUMIX Simple Viewer] または [PHOTOfunSTUDIO-viewer-]を使ってパソコンからプリントしてください。詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。

■ 画像を選んで 1 枚ずつプリントする

1 ◀/▶ で画像を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



● メッセージは約2秒後に消えます。

2 ▲ で [プリント開始] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す



 途中でプリントを中止したい場合は [MENU/SET] ボタンを押してください。

3 プリント終了後、USB 接続ケーブルを抜く

■ 複数の画像を選んでプリントする

- **1** ▲ を押す
- **2** ▲/▼ で項目を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





	=0.44.44
項目	設定内容
複数選択	複数の画像を 一度にでする。 ●複数の画像を 一度にでする。 ●複数で画像を選択の画で、する。 ●を選択のの選択のではできる。 ●では、するではできる。 を押すというが解して、をおいるのでは、するできる。 「MENU/SET」が、を押してください。
全画像	保存されているすべての 画像をプリントします。
DPOF	[DPOF] 設定 (P109) された画像のみをプリント します。
お気に入り [※]	[お気に入り] 設定 (P105) された画像のみをプリン トします。

※ [お気に入り] (P105) を [ON] に設定しているときのみ表示されます。 (ただし、[お気に入り] を [ON] に設定していても、[★] の付いた画像が 1 枚もない場合は、選択できません)



3 ▲ で [プリント開始] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す





- DPOF 設定時には、[日付プリント] と[プリント枚数] の項目は表示され ません。
- DPOF 選択時は、DPOF 設定が表示 されます。DPOF 設定を選択した場 合は、109 ページを参照して設定し てください。
- 途中でプリントを中止したい場合は [MENU/SET] ボタンを押してくだ さい。
- [複数選択]、「全画像」、「お気に入り」 選択時は、プリント確認画面が表示 されるので、「はい」を選んでプリン トしてください。
- ブリント枚数が1000枚を超えた場合、プリント確認画面で、「---枚プリントします。よろしいですか?」と表示されます。

4 プリント終了後、USB 接続ケーブルを抜く

■ 日付プリント、プリント枚数、用紙 サイズ、レイアウトの設定について

手順**3**の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。

本機が対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプリントしたい場合は、本機の用紙サイズ、レイアウト設定を[♣]にして、プリンター側で設定してください。(詳しくはプリンターの説明書をお読みください)

日付プリント

OFF	日付プリントされません。
ON	日付プリントされます。

プリンターが日付プリントに対応していない場合は、日付をプリントすることができません。

プリント枚数

プリントする枚数を設定してください。

● 最大 999 枚まで設定できます。



用紙サイズ

1 (0

(本機で設定可能な用紙サイズ) 1/2 と 2/2 に分かれて表示されます。

▼ を押して選択してください。

1/2	
4	プリンターの設定が優先されます。
L/3.5"×5"	89 mm×127 mm
2L/5"×7"	127 mm×178 mm
はがき	100 mm×148 mm
A4	210 mm×297 mm
2/2 *	
カード	54 mm×85.6 mm
カード 10×15cm	54 mm×85.6 mm 100 mm×150 mm
10×15cm	100 mm×150 mm
10×15cm 4"×6"	100 mm×150 mm 101.6 mm×152.4 mm

[※]プリンターが対応していない場合は、これらの項目は表示されません。

レイアウト

(本機で設定可能なレイアウト)

0	プリンターの設定が優先されます。
2	1 面ふちなし印刷
	1 面ふちあり印刷
D• D•	2 面印刷
11	4 面印刷

プリンターが対応していない場合は、選択できない項目があります。

■ レイアウト印刷について

- 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場合 例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を4面印刷 [畳間]に設定し、印刷したい画像の[プリント枚数]を4枚に設定してください。
- 1枚の用紙に異なる画像を印刷する場合 例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚 印刷する場合、[レイアウト]を4面印 刷[骨骨][に設定し、[プリント枚数]を 1枚に設定してください。

- ケーブル切断禁止アイコン [※] が表示されているときは、USB 接続ケーブルを抜かないでください。(プリンターによって表示されない場合があります)
- 接続中にバッテリー残量が少なくなった場合は、動作表示ランプが点滅し警告音が鳴ります。プリント中の場合は、[MENU/SET] ボタンを押して、すぐにプリントを中止してください。プリント中以外のときは、USB 接続ケーブルを抜いてください。
- プリント中にオレンジ色の[●]のアイコンが表示されているときは、プリンターからエラーメッセージを受け取っています。プリント終了後にプリンターに異常がないか確認してください。
- プリント枚数の合計やプリント設定された 画像が多い場合、複数回に分けてプリントさ れることがあります。このとき、残り枚数の 表示が設定枚数と異なりますが、故障ではあ りません。
- 日付プリントの設定は、プリンター側の設定 が優先される場合がありますので、プリン ター側の日付プリント設定も確認してくだ さい。

 RAW ファイルをプリントする場合、本機で 同時に記録された JPEG 画像がプリントさ れます。JPEG 画像がない場合はプリント できません。

画像に日付を入れるには

画像に日付を焼き込む

日付焼き込み機能を使って、画像に日付を焼き込むことができます。(P107)

●お店やブリンターでプリントする場合は、 日付が重なってプリントされますので 日付プリントを指定しないでください。

日付プリントを設定する

DPOFプリント設定のプリント枚数 設定時に[DISPLAY]ボタンを押す と、押すごとに日付プリントを設定/ 解除できます。(P110)

お店に依頼する場合

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入りで依頼するだけです。(シーンモードの[赤ちゃん]や [ペット]の月齢/年齢、トラベル日付のプリントはお店では依頼できません)

自宅でプリントする場合

日付プリントに対応しているプリンターに本機を接続して、プリントするだけで日付プリントができます。(P123)

CD-ROM (付属) のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-Viewer」をお使いの場合は、印刷設定で日付入りに設定すると日付プリントができます。詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。

※日付プリントを設定しても、お店や プリンターによっては日付プリント できない場合があります。詳しくは、 お店に尋ねるか、プリンターの説明 書をお読みください。




テレビで見る

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

■ AVケーブル(付属)を使って見る

- TV アスペクトを設定する(P27)
- ◆ 本機の電源を [OFF] にし、テレビの電源 も切っておく。

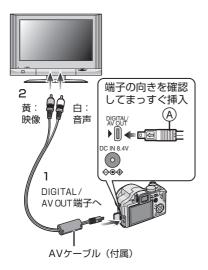

本機の[AV OUT]端子にAVケーブルを確実に接続する

- AV ケーブルの [←] マークが端子 部の [▶] マークに合うように接続してください。
- ◆ AVケーブルは、⑥部を持ってまっす ぐ抜き差ししてください。
- 2 テレビの映像入力端子と音声入力 端子に AV ケーブルを接続する
- 3 テレビの電源を入れ、外部入力にする
- 4 本機の電源を [ON] にする

○○お知らせ○○

- アスペクト設定によっては、画像の上下や左右に黒い帯が付いて表示されることがあります。
- ◆ 付属の AV ケーブル以外は使わないでください。
- テレビの説明書もお読みください。
- 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることがあります。


■ SDメモリーカードスロット付テ レビで見る

SD メモリーカードスロット付テレビ に撮影した SD メモリーカードを入れ て、静止画を再生することができます。

- テレビの機種によって、画像がテレビの全画 面で表示されないことがあります。
- 動画を再生することはできません。動画を再生したい場合は、AV ケーブル(付属)を使用し、本機をテレビに接続してください。
- ▼ マルチメディアカードは再生できないこと があります。

別売品のご紹介

品番: DMW-BMA7 品名: バッテリーパック 品番: DMW-AC7 品名: AC アダプター 品番: DMW-CZS7 品名: ソフトケース 品番: DMW-LMC52 品名: MC プロテクター



品番:

品名:

DMW-LND52

ND フィルター

松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけ るものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご確 認ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp/

品番: DMW-LA2 品名: レンズアダプタ-



品番: DMW-LT55 品名: テレコンバー ジョンレンズ	
品番: DMW-LW55 品名: ワイドコンバー ジョンレンズ	
<mark>品番:</mark> DMW-LC55 品名: クローズアップ レンズ	
品番: DMW-LMC55 品名: MCプロテクター	

本機に取り付けるにはレンズアダプ

ター (DMW-LA2) が必要です。



レンズ装着組み合わせ図については 129 ページをお読みください。

品番:

品名:

DMW-I ND55

ND フィルター

Q そ & の A 他

MC プロテクター /ND フィルターを使う

MC プロテクター (別売: DMW-LMC52) は、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルターで、レンズ保護用として使うことができます。また、NDフィルター (別売: DMW-LND52) は、色調に変化を与えずに、光量だけを 1/8 (3 絞り分) に減少させることができます。

1 フードアダプターを取り付ける




2 MCプロテクターまたはNDフィルターを取り付ける



()(お知らせ)()()

- MCプロテクターとNDフィルターを同時に 取り付けることはできません。
- MCプロテクターやNDフィルターを強く締めすぎると、外れなくなる場合がありますので、強く締めつけないようにしてください。
- MCプロテクターやNDフィルターを付けた ままでフラッシュを使用した場合は、画面の 下が暗く(ケラレ)なる場合があります。
- MC プロテクターや ND フィルターが落下すると、壊れる恐れがあります。装着するときなどは、落とさないようお気をつけください。
- MCプロテクターやNDフィルターを付けた まま、レンズフードを取り付けることができ ます。
- フードアダプターに、コンバージョンレンズ またはクローズアップレンズを取り付ける ことはできません。
- レンズアダプター (別売: DMW-LA2) を 取り付けると、MC プロテクター (別売: DMW-LMC55) または ND フィルター (別 売: DMW-LND55) を使用することができ ます。ただし、レンズフードを取り付けるこ とはできません。

■ レンズ装着組み合わせ図

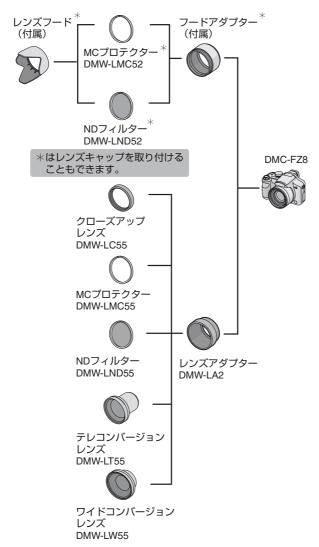



海外旅行先で使う

チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、 海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。

- 電源電圧 (100 V ~ 240 V)、電源周波数 (50 Hz、60 Hz) でご使用いただけます。
- 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグが必要です。

■ 変換プラグの付けかた

● ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。



■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

■ ⊥′∪⊨	■ 工の国、地域の「収む」の電源コンピントのフィン										
	北米										
アメリカ 合衆国	Α	カナダ	Α	ハワイ	Α						
	ヨーロッパ										
イギリス	BF,B3	イタリア	С	オーストリア	C,SE	オランダ	C,SE	ギリシャ	A,B, B3,C, SE	スイス	A,B, C,SE
スウェーデン	B,C, SE	スペイン	A,C, SE	デンマーク	С	ドイツ	A,C, SE	ノルウェー	С	ハンガリー	С
フィンランド	В,С	フランス	A,C, SE	ベルギー	B,C, SE	ロシア	A,C, SE				-
					アミ	ジア					
インド	B,BF, B3,C	インドネシア	B,B3, C,SE	シンガポール	B,BF, B3	タイ	A,BF, C	大韓民国	A,C, SE	台湾	A,C,O
中華人民 共和国	すべて	フィリピン	A,O	ベトナム	A,BF, C, SE	香港特別 行政区	B,BF, B3,C	マカオ特別 行政区	B,BF, B3,C	マレーシア	B,BF, B3,C
					オセス	アニア					
オーストラリア	0	グァム島	Α	サイバン島	Α	トンガ	0	ニュージー ランド	0	フィジー	A,B, C,O
	中南米										
アルゼンチン	BF,C, SE	プエルトリコ	A,BF, C	ブラジル	A,C, SE	メキシコ	A,C, SE				
	中東・アフリカ										
アラブ首長国 連邦	B,BF, B3	エジプト	BF,B3, C,SE	クウェート	B,B3, C	トルコ	A,B, C,SE	南アフリカ 共和国	B, BF B3,C	モロッコ	A,C, SE

	A	В	BF	B3	С	SE	0
タイプ	アメリカンタイプ		U.K. タイプ		3-DE)	アンタイプ	オーストラリアン タイプ
コンセント 形状		0 0		0 0 0	• •	000	0
プラグ 形状	不要です						

■ 海外のテレビで画像を見る

セットアップメニューの[ビデオ出力]で[NTSC]または[PAL]に設定してください。(P27)

■ 時計を海外旅行先の時刻に合わせる


セットアップメニューの [ワールドタイム] で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り換わります。(P77)

液晶モニター / ファインダーの表示



液晶モニター / ファインダーの画面表示は、本機の操作状態を示しています。

撮影モード[**P**]時(お買い上げ時)

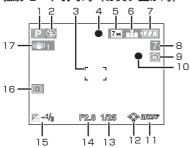

■ 撮影時

- 1 撮影モード
- 2 フラッシュモード(P46)
- 3 AFエリア(P29)
- 4 フォーカス(P29)
- 5 記録画素数(P84)
- 6 クオリティ(P84)

動画時(P73):


30fps_{VGA}/10fps_{VGA}/30fps_{QVGA}/10fps_{QVGA}/10fps_{16:9}/10fps 手ブレ警告(P31): ((「つ」))

- フ バッテリー残量(P28)
- 8 記録可能枚数

記録可能時間(P73): 残XXhXXmXXs


- 9 内蔵メモリー(P19、28) カード(P19、28):
- 10 記録動作
- 11 AF エリア選択(P88) MF 操作(P62)
- 12 ジョイスティック操作 (P32、59、60、62、79)
- 13 シャッタースピード(P29) インテリジェント ISO(P56): ▮ ISO
- 14 絞り値(P29)
- 15 露出補正(P51)
- 16 測光モード(P86)
- 17 手ブレ補正(P53)

(画面外表示)

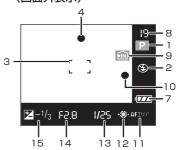



撮影時(各種設定後)

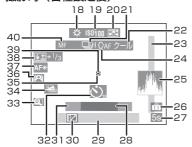

- 18 ホワイトバランス(P80) ホワイトバランス微調整(P82)
- 19 ISO 感度(P83)

最高ISO感度(P56): SAMM / S

- 20 コマ撮りアニメ(P91):
- 21 連写(P54)

音声記録(P73、86): 🖳

- 22 カラーエフェクトモード(P90)
- 23 フォーカス移動(P62)
- 24 AF 連続動作(P89)
- 25 ヒストグラム(P44)
- 26 トラベル日付(P75)
- 27 記録経過時間(P73)
- 28 トラベル経過日数(P75)
- 29 現在日時 / 旅行先設定(P78): 💉

起動時/時計設定後/再生モードから 撮影モードへ切り換え後などに、約5 秒間表示されます。

ズーム (P36)/EX 光学ズーム (P37) / デジタルズーム (P38):

ĪW I T 1X


- 30 プログラムシフト(P32)
- 31 月齢 / 年齢(P69)

シーンモードの [赤ちゃん] や [ペット] で起動した場合に約5秒間表示されます。

- 32 セルフタイマーモード(P50)
- 33 ズーム位置メモリー(P36) コンバージョンレンズ(P93):

<u></u> / **h** /0c

(画面外表示)

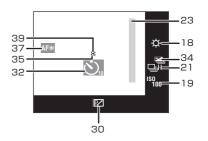

- 34 オートブラケット(P52)
- 35 スポット AF エリア(P87)
- 36 ハイアングルモード(P45) パワーLCD モード(P45): [**
- 37 AF補助光(P89)


テレマクロ(P57): TEEK?

- 38 フラッシュ発光量調整(P48)
- 39 スポット測光ターゲット(P86)


40 MF(P62)

AFマクロ(P57): AFむ

かんたんモード時

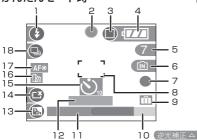

再生時

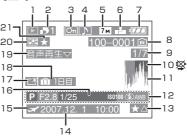

■ かんたんモード時

- 1 フラッシュモード(P46)
- 2 フォーカス(P29)
- 3 画質設定(P33)

手ブレ警告(P31): ((〇)))

- 4 バッテリー残量(P28)
- 5 記録可能枚数(P147)
- 6 内蔵メモリー(P19、28)/ カード(P19、28): ■
- フ 記録動作
- 8 AFエリア(P29)
- 9 トラベル日付(P75)
- 10 逆光補正操作(P35)
- 11 現在日時

起動時/時計設定後/再生モードからかんたんモードへ切り換え後、約5秒間表示されます。

ズーム(P36)/EX 光学ズーム(P37):

1 1 1 X

- 12 トラベル経過日数(P75)
- 13 逆光補正(P35)
- 14 パワーLCD モード(P45)
- 15 セルフタイマーモード(P50)
- 16 コンバージョンレンズ(P93) ズーム位置メモリー(P36): ②
- 17 AF 補助光(P89)

テレマクロ(P57) TELEX

18 連写(P54)

■ 再生時

- 1 再生モード(P40)
- 2 DPOF プリント枚数(P109)
- 3 プロテクト(P111)
- 4 音声付き静止画/動画(P99)
- 5 記録画素数(P84)
- 6 クオリティ(P84)

動画時(P99):
30fps / 10fps / 10fps / 10fps / 16:9 / 10fps / 16:9 / 10fps / 16:9 / 10fps / 16:9 / 16:9 / 16:9

- かんたんモード時(P33)
 - ■: 引き伸ばし
 - □: Lサイズ (3:2)
 - : Eメール
- 7 バッテリー残量(P28)
- 8 フォルダー・ファイル番号(P119) 内蔵メモリー(P19)/カード(P19): **[首**]
- 9 画像番号 / トータル枚数
- 10 ケーブル切断禁止アイコン(P124) 動画記録時間(P99): XXhXXmXXs
- 11 ヒストグラム(P44)
- 12 撮影情報
- 13 お気に入り設定(P105) 再生経過時間(P99): XXhXXmXXs
- 14 撮影日時
- 15 旅行先設定(P77)
- 16 月齢 / 年齢(P69)
- 17 パワーLCD モード(P45)
- 18 トラベル経過日数(P75)
- 19 音声再生(P99)

動画時(P99): <u>動画再生</u>▽

- 20 コマ撮りアニメ(P91) 日付焼き込み済み表示(P107):
- 21 お気に入り表示(P105)



メッセージ表示

確認 / エラー内容を液晶モニター / ファインダーに文章で表示します。 ここではその主なメッセージを例として説明しています。

メッセージ	実行していただきたいこと
このメモリーカードはロック されています	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの書き込み禁止スイッチの「LOCK」を解除してください。(P19、112、117)
表示できる画像がありません	画像を記録する、または画像が記録されたカードを入れてから再生してください。
この画像はプロテクトされて います	画像のプロテクトを解除してから (P111) 削除や上書きをしてください。
削除できない画像があります / この画像は削除できません	DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。 削除したい場合は、パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P117)してください。
設定枚数をこえました	複数削除や[日付焼き込み]の複数設定時に一度に設定できる枚数を超えています。 一度削除または日付情報を焼き込んでから、操作を行ってください。
	お気に入り設定が 999 枚を超えています。
この画像には設定できません	DCF 規格に準拠していない画像は DPOF 設定できません。
内蔵メモリー残量が不足しています / メモリーカード残量が不足しています	内蔵メモリーまたはカードの空き容量がありません。内蔵メモリーからカードへコピーしている場合(一括コピー)、カードの空き容量がなくなるまで画像はコピーされています。
コピーできない画像がありました / 画像をコピーすることができ ませんでした	以下の画像はコピーされません。 ● コピーする画像と同じ名前の画像がコピー先にある場合 ● DCF 規格に準拠していないファイル また、本機以外で撮影した画像や編集された画像はコピーされない場合があります。
内蔵メモリーエラー・フォー マットしますか?	パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージが表示されます。 本機でフォーマット(P117)し直してください。 データは消去されます。
メモリーカードエラー・フォー マットしますか?	本機では認識できないファイル形式です。パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P117)し直してください。

メッセージ	実行していただきたいこと
メモリーカードエラー	本機に対応したカードをお使いください。(P9、19)
カードのパラメータが異常です	● 4 GB以上のメモリーカードはSDHCメモリーカー
	ドのみ使用できます
電源を入れ直してください	レンズに手などで力が加わり、正常に動作しなかった
	場合に表示されます。再度、電源を入れ直してくださ
	い。それでも表示される場合は、お買い上げの販売店 にご連絡ください。
77H + 177	
メモリーカードエラー カードを確認してください	カードへのアクセスに失敗しました。もう一度カード を入れ直してください。
カーでを呼吸してください	以下のような場合にもこの表示が出ます。
	● miniSDアダプターに miniSDカードを入れずに本
	機に挿入したとき
	必ずアダプターにminiSDカードを入れてお使いく ださい。
リードエラー	データの読み込みに失敗しました。もう一度カードを
カードを確認してください	プータの歌の匹のに大敗しよした。もう一度カードを 入れ直してください。
カードを呼吸してくだとい	カードが確実に挿入されていることを確認してから、
	もう一度再生してください。
ライトエラー	データの書き込みに失敗しました。電源を [OFF] にし
カードを確認してください	てからカードを抜いてください。再度カードを入れ、
	電源を [ON] にして記録してください。またはカード が破壊されている可能性があります。
カードの書き込み速度不足の	● 「画質設定]を[30fpsVGA]または[30fps16:9]に
ため記録を終了しました	● [画真改定]を[30fpsv0A]なたは[30fpsv0.9]に 設定している場合は、パッケージなどに[10MB/s]
	以上の記載がある高速タイプのカードを使用する
	ことをおすすめします。
	● カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了す
コ・リ <i>は、も作</i> ポスナナリ	る場合があります。
フォルダーを作成できません	使用できるフォルダー番号がなくなったため、フォル ダーを作成できません。(P119)
	プーで正成とさなせん。(アイヨ) パソコンなどを使って必要なデータを保存してから
	本機でフォーマット (P117) してください。フォー
	マットを行ったあとにセットアップメニューの〔番号
	リセット] を実行すると、フォルダー番号が 100 に
	リセットされます。(P26)



メッセージ	実行していただきたいこと
4:3TV 用で出力します / 16:9TV 用で出力します	 ◆本機に AV ケーブルが接続されました。メッセージをすぐに消したい場合は、[MENU/SET] ボタンを押してください。 ◆TV アスペクトを変更したい場合は、セットアップメニューの [TV アスペクト] で変更してください。(P27) ◆ USB接続ケーブルを先に本機に接続した場合も、このメッセージが表示されます。 USB 接続ケーブルのもう一方をパソコンやプリンターに接続すると、このメッセージは消えます。(P118、121)
プリンターと接続し直してください	パソコンと接続中に、モードダイヤルをプリントモード [上] に変更すると表示されます。 プリンターと接続する場合は、[上] 以外のモードに変更し、データ転送中でないことを確認してください。(データ転送中は、本機の液晶モニター/ファインダーに「通信中」と表示されます)
モードが変わりました USBケーブルを抜いてください	プリンターと接続中にモードダイヤルをプリントモモード [上] 以外に合わせると表示されます。 USB 接続ケーブルを抜く前に、モードダイヤルを [上] に戻してください。プリント中の場合は、プリントを中止してから抜いてください。

Q & A 故障かな?と思ったら



メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状が改善する場合があります。 セットアップメニューの[設定リセット]を実行してください。(P26)

■ バッテリー、電源について

Q(質問)	A(回答)
電源を [ON] にしても	バッテリーは正しく入っていますか?
動作しない。	バッテリーは十分に充電されていますか?
	十分に充電されたバッテリーをお使いください。
電源を [ON] にしてい	ファインダー表示になっていませんか? [EVF/LCD] ボタン
るのに、液晶モニター	を押して液晶モニター表示に切り換えてください。
が消灯している。	パワーセーブ(P24)が働いていませんか?
	シャッターボタンを半押しして、解除してください。
	バッテリーが消耗していませんか?
	十分に充電されたバッテリーをお使いください。
電源を [ON] にしても	● バッテリーが消耗していませんか?
すぐに切れる。	十分に充電されたバッテリーをお使いください。
	● パワーセーブの設定時間を確認してください。(P24)
	● 電源を入れたまま放置しているとバッテリーは消耗します。
	パワーセーブ (P24) を使うなどして、こまめに電源を切っ
	てください。

■ 撮影について

Q(質問)	A (回答)
画像が撮れない。	モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか?
	内蔵メモリーまたはカードのメモリー残量はありますか? 撮影する前にいくつかの画像を削除してください。(P40)
撮影した画像が白っぽい。 レンズが汚れている。	レンズに指紋などの汚れが付くと画像が白っぽくなることがあります。汚れたときは、電源を [OFF] にし、レンズ鏡筒 (P11) を収納した状態で固定し、レンズの表面を柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。
撮影した画像が明るす ぎたり、暗すぎる。	露出が正しく補正されているか確認してください。(P51)
1回の撮影で、2~3 枚の画像が撮れるとき	オートブラケット(P52)または連写(P54)に設定されて いませんか?
がある。	セルフタイマー(P50)が [10 秒 /3 枚] に設定されていませんか?

■ 撮影について

いる。 ##正が十分に働かないことがあります。このようなときは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおすすめします。(P29)また、遅いシャッタースピードで撮影することをおすすめします。 ##影した画像が粗い。 ノイズが出る。 ##影した画像が粗い。	O (6588)	
イヤルを回して、被写体までの距離に応じたモードにしてください。 ピントが合う範囲から外れていませんか?(P30、57) ピントではなく、画像のブレではありませんか? 精に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が効かない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
世ントが合う範囲から外れていませんか? (P30、57) ピントではなく、画像のブレではありませんか? 精影した画像がブレている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ピントが合わない。	
世ントが合う範囲から外れていませんか? (P30、57) ピントではなく、画像のブレではありませんか? 撮影した画像がブレている。 手ブレ補正が効かない。 特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が効かない。 特に暗い場所で撮影するととをおすすめします。 (P29)また、遅いシャッタースピードで撮影するととをおすすめします。 (P29)また、遅いシャッタースピードで撮影することをおすすめします。 (P30)を使って撮影することをおすすめします。 (P30)を使って撮影することをおすすめします。 (P30)を使って撮影することをおすすめします。 (P30)を使って撮影することをおすすめします。 (お買い上げ時の設定では、IS0感度が高くなります)・ (お買い上げ時の設定では、IS0感度が高くなります)・ (お買い上げ時の設定では、IS0感度が高くなります)・ (B0 感度を低くしてください。(P83)・ (画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション] 以外の各項目を [低]に設定してください。 (P90)・ 明るい場所で撮影してください。 (P90)・ 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70)では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。		
提影した画像がブレている。 撮影した画像がブレではあります。とからするともは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおすすめします。 (P29) また、遅いシャッタースピードが遅くないですか? (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が「AUTO」になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が「AUTO」になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が「AUTO」になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) ISO 感度を低くしてください。 (P83) 「画質調整」の[ノイズリダクション]を「高」にするか、[ノイズリダクション] 以外の各項目を「低」に設定してください。 (P90) 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの[高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 蛍光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが実際とは異なる。 フャッターボタン半押し時や動画撮影時に、液晶モニターに赤っぽい 機ずじが出る。 なりません。 スミアという現象です。これは CCDの特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。 ポート・ロー・ボール・フェー・ブロー・ブロー・ブロー・ブロー・ブロー・ブロー・ブロー・ブロー・ブロー・ブロ		
撮影した画像がブレて 特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が効かない。 を両手でしっかり持って撮影することをおすすめします。 (P29) また、遅いシャッタースピードで撮影することをおすすめします。 (P30) を使って撮影することをおすすめします。 (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が高くなります) (お買い上げ時の設定ではい。(P83) (P90) ・明るい場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 蛍光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが実際とは異なる。 サームの場影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが実際とは異なる。 カーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 ・メニアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。		ピントが合う範囲から外れていませんか?(P30、57)
いる。		ピントではなく、画像のブレではありませんか?
手ブレ補正が効かない。 を両手でしっかり持って撮影することをおすすめします。(P29)また、遅いシャッタースピードで撮影するときは三脚を使用し、セルフタイマー (P50)を使って撮影することをおすすめします。 撮影した画像が粗い。 ISO感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか? (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) ● ISO 感度を低くしてください。(P83) ● [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。 (P90) ● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70)では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 蛍光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。 スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。	撮影した画像がブレて	特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くなり、手ブ
また、遅いシャッタースピードで撮影するときは三脚を使用し、セルフタイマー (P50) を使って撮影することをおすすめします。 撮影した画像が粗い。 ノイズが出る。 ISO感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか? (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) ISO 感度を低くしてください。 (P83) I画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。 (P90) IBO 以場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 蛍光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。 ジャッターボタン半押し時や動画撮影時に、液晶モニターに赤っぽい おると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。	いる。	
し、セルフタイマー (P50) を使って撮影することをおすすめします。 ISO感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか? (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) ● ISO 感度を低くしてください。(P83) ● [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。(P90) ● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 世色合いが実際とは異なる。 シャッターボタン半押し時や動画撮影時に、液晶モニターに赤っぽい 数すじが出る。 レ、セルフタイマー (P50) を使って撮影することをおすすめします。 「AUTO] になっているため、原名ではいい。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 「会社のであり、という現象です。これは CCDの特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。	手ブレ補正が効かない。	を両手でしっかり持って撮影することをおすすめします。(P29)
します。 撮影した画像が粗い。 ノイズが出る。 ISO感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか? (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっている ため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) ● ISO 感度を低くしてください。(P83) ● [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズ リダクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。 (P90) ● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し 粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 世色合いが実際とは異 なる。 サや色合いが実際とは異 なる。 シャッターボタン半押 し時や動画撮影時に、液 晶モニターに赤っぽい 縦すじが出る。 「スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分が あると出ます。また、黒や緑の縦すじ が出たり、スミアの周辺に横引き状の むらが発生する場合がありますが、異 常ではありません。		
撮影した画像が粗い。 ノイズが出る。 ISO感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか? (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっている ため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) ISO 感度を低くしてください。(P83) 「画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズ リダクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。 (P90) IBO 場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し 粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 W光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明る さや色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。 ジャッターボタン半押 し時や動画撮影時に、液 晶モニターに赤っぽい 縦すじが出る。 「スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分が あると出ます。また、黒や緑の縦すじ が出たり、スミアの周辺に横引き状の むらが発生する場合がありますが、異常ではありません。		
フイズが出る。		します。
ため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) ● ISO 感度を低くしてください。(P83) ● [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。(P90) ● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 増光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。 ジャッターボタン半押し時や動画撮影時に、液晶モニターに赤っぽい 数すじが出る。 本名の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。	撮影した画像が粗い。	
● ISO 感度を低くしてください。(P83) ● [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。(P90) ● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 撮影した画像の明るさ や色合いが実際とは異なる。 シャッターボタン半押し時や動画撮影時に、液晶モニターに赤っぽい 数すじが出る。 ● ISO 感度を低くしてください。(P83) ● [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリグクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりません。 サーン・サーン・サーン・サーン・サーン・サーン・サーン・サーン・サーン・サーン・	ノイズが出る。	
● [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション] 以外の各項目を [低] に設定してください。 (P90) ● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの [高感度] (P70) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 撮影した画像の明るさ		
リダクション]以外の各項目を[低]に設定してください。 (P90) ● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの[高感度](P70)では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 撮影した画像の明るさ や色合いが実際とは異なる。 シャッターボタン半押し時や動画撮影時に、液晶モニターに赤っぽい 数すじが出る。 リダクション]以外の各項目を[低]に設定してください。 シャッターズという高感度処理のためで異常ではありません。 並や色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。 の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。		
(P90) ● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの[高感度](P70)では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 撮影した画像の明るさ		
● 明るい場所で撮影してください。 シーンモードの[高感度](P70)では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 撮影した画像の明るさ 蛍光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが実際とは異なる。 シャッターボタン半押 スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出る。 が出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。		
シーンモードの[高感度](P70)では、撮影した画像が少し 粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 地光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明る さや色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。 シャッターボタン半押 し時や動画撮影時に、液 晶モニターに赤っぽい 縦すじが出る。 の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。		(/
粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。 撮影した画像の明るさ や色合いが実際とは異なる。 シャッターボタン半押 し時や動画撮影時に、液晶モニターに赤っぽい 縦すじが出る。 地光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。 スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。		
撮影した画像の明るさ や色合いが実際とは異なる。 シャッターボタン半押 し時や動画撮影時に、液晶モニターに赤っぽい 縦すじが出る。 並光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。 スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。		
や色合いが実際とは異なる。 シャッターボタン半押 スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出る。 が出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。		粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。
なる。 性により発生するものであり、異常ではありません。 シャッターボタン半押 スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、黒や緑の縦すじが出る。 が出たり、スミアの周辺に横引き状のむらが発生する場合がありますが、異常ではありません。	撮影した画像の明るさ	蛍光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明る
シャッターボタン半押 スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分が あると出ます。また、黒や緑の縦すじ が出たり、スミアの周辺に横引き状の むらが発生する場合がありますが、異常ではありません。	や色合いが実際とは異	
し時や動画撮影時に、液 晶モニターに赤っぽい 総すじが出る。 の特徴であり、被写体に明るい部分が あると出ます。また、黒や緑の縦すじ が出たり、スミアの周辺に横引き状の むらが発生する場合がありますが、異 常ではありません。	なる。	性により発生するものであり、異常ではありません。
晶モニターに赤っぽい あると出ます。また、黒や緑の縦すじ が出たり、スミアの周辺に横引き状の むらが発生する場合がありますが、異 常ではありません。	シャッターボタン半押	
縦すじが出る 。 が出たり、スミアの周辺に横引き状の むらが発生する場合がありますが、異 常ではありません。	C. S	
むらが発生する場合がありますが、異 常ではありません。		
常ではありません。	縦すじが出る。	
		動画撮影では記録されますが、静止画像には記録されません。
	シャッターボタンを半	
	押しすると、画像が一	(P87)
	瞬静止する。	
	ズームが働かない。	
ませんか?		ませんか?



■ 撮影について

Q(質問)	A(回答)
動画撮影が途中で止まる。	マルチメディアカードを使用していませんか?本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
	 ● [画質設定]を[30fpsVGA]または[30fps16:9]に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タイプのカードを使用することをおすすめします。 ● カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。

■ 液晶モニター/ ファインダーについて

Q(質問)	A(回答)
液晶モニター / ファイ ンダーの明るさが、暗 くなったり一瞬明るく なったりする。	この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値を設定するもので、撮影画像に影響はありません。
室内で液晶モニターがちらつく。	電源周波数が50 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターがちらつく場合がありますが、これは蛍光灯の影響によるちらつきを補正している動作で、異常ではありません。
液晶モニター / ファイ ンダーが明るすぎた	液晶モニター/ファインダーの明るさを正しく調整してください。(P25)
り、暗すぎる。	パワー LCD またはハイアングルモードになっていませんか? (P45)
液晶モニターに画像が 出ない。	ファインダー表示になっていませんか? [EVF/LCD] ボタンを押して液晶モニター表示に切り換えてください。
液晶モニターの画面上 に黒、赤、青、緑の点 が現れる。	これは故障ではありません。これらの点は記録されませんの で、安心してご使用ください。
液晶モニターにノイズ が出る。	暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズ が出ることがあります。撮影する画像には影響しません。
液晶モニターにむらが 出る。	液晶モニターの周囲を持つと、液晶モニターにむらが発生しますが、故障ではありません。また、撮影画像や再生画像にも影響はありません。

■ フラッシュについて

Q(質問)	A(回答)
フラッシュが発光しない。	フラッシュを閉じていませんか? [\$ OPEN] ボタンを押して、 フラッシュを開いてください。
	動画撮影モード [押]、シーンモードの [風景] (P66)、[夜景] (P68)、[夕焼け] (P70)、[高感度] (P70)、[星空] (P70) [花火](P71)、[空撮](P72)を選択しているときは、発光しません。
フラッシュが2回発光 する。	赤目軽減(P46)にしている場合、人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュが予備発光し、そのあと撮影のために再び発光します。

■ 再牛について

■ 再生について	
Q(質問)	A(回答)
再生した画像が意図し ない方向に回転して表 示される。	本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示する機能があります。(本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、本機が縦に構えて撮影したと認識する場合があります) ● [回転表示] (P106) を [OFF] に設定すると画像は回転されずに表示されます。 ● [画像回転] (P106) で画像を回転することができます。
再生できない。	モードダイヤルは再生 [▶] に設定されていますか?
	内蔵メモリーまたはカードに再生できる画像はありますか? ● カードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画像データ、 入っている場合はカードの画像データが表示されます。(P19)
フォルダー・ファイル 番号が [一] で表示され、画面が黒くなる。	パソコンで編集された画像、または当社製以外のデジタルカメラで撮影した画像ではないですか?撮影直後にバッテリーを取り出したり、消耗したバッテリーで撮影すると、まれに左記のような画像が記録されることがあります。 ◆ 左記のような画像を削除するにはフォーマット (P117) してください。(他の画像も含めてすべてのデータは一度フォーマットすると元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。)
カレンダー再生をする と、撮影した日付と異 なる日付に画像が表示 される。	パソコンで編集された画像、または他機で撮影した画像ではないですか? このような画像は、カレンダー再生時、撮影した日付と異なる日付で表示されることがあります。(P97) 本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか?(P20)例えば、本機の時計設定がパソコンに設定されている日時と異なる場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書き戻して、本機でカレンダー再生した場合など、撮影した日付と異なる日付で表示されることがあります。
10	<u> </u>



■ テレビ、パソコン、プリンターについて

Q(質問)	A(回答)
テレビに画像が出ない。	正しく接続されていますか?
テレビ画面が流れたり	テレビの入力切換を外部入力にしてください。
色が付かない。	本機の [ビデオ出力] を [NTSC] に設定してください。(P27)
テレビ画面と本機の液 晶モニターの表示され	テレビの機種によっては、表示される領域が狭く、画像が縦や 横に伸びたり、画像の上下や左右が切れて表示されることがあ
る領域が違う。	ります。異常ではありません。
テレビで動画の再生ができない。	カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか? AV ケーブル(付属)をテレビに接続し、本機で動画を再生してください。(P126)
テレビ画面いっぱいに 画像が表示されない。	本機の TV アスペクトを確認してください。(P27)
パソコンに接続して画	正しく接続されていますか?
像を転送できない。	パソコンが本機を正常に認識していますか?
	モードダイヤルを [上] モード以外にしてください。(P118)
パソコンにカードが認 識されない。 (内蔵メモリーになっ ている)	USB 接続ケーブルを抜き、カードを入れた状態で USB 接続ケーブルを接続し直してください。
プリンターに接続して、	プリンターは PictBridge に対応していますか?
プリントができない。	対応していないプリンターではプリントできません。(P121)
	モードダイヤルを [🊹] に合わせ直してください。(P121)
プリントすると、画像の端が切れる。	 トリミングや「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使いのときは、トリミングまたは「ふちなし」の設定を解除してお試しください。(プリンターの説明書をお読みください) お店によっては、アスペクト(P83)を[16:9]に設定して撮影した画像を16:9のサイズでプリントできる場合がありますので、事前にお店にお尋ねください。



■ その他

Q(質問)	A(回答)
メニューの言語が英語	[MENU/SET] ボタンを押してセットアップメニュー[¶] を表
の表示になっている。	示し、[(弾)] アイコンを選んで、言語設定をしてください。 (P27)
本機を振ると「カタカ タ」と音がする。	これは、レンズが移動する音で故障ではありません。
オートレビューの設定 ができない。	オートブラケット撮影(P52)、連写(P54)、動画撮影モード [旧](P73)、音声記録 [ON](P86)になっていませんか?これらの設定のときは、セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。
シャッターボタンを半 押しすると、赤いランプ が点灯することがある。	暗い場所ではピントを合わせやすくするために、AF 補助光ランプ(P89)が赤く点灯します。
AF補助光が点灯しない。	撮影メニューの [AF 補助光] を [ON] に設定していますか? (P89)
	暗い場所での撮影ですか?明るい場所ではAF補助光は点灯しません。
	シーンモードの [風景] (P66)、[流し撮り] (P66)、[夜景] (P68)、[夕焼け] (P70)、[花火] (P71)、[空撮] (P72) を選択しているときは、AF 補助光は点灯しません。
本機が熱くなる。	で使用中、本機表面が多少熱くなることがありますが、性能・ 品質には問題ありません。
レンズ部から「カチッ」 と音がする。	ズーム動作や本機を動かしたときなどで明るさが変化した場合、レンズ部から音がし、液晶モニター内の画像が急激に変わるときがありますが、撮影に影響はありません。このときの音は本機の自動絞り動作によるもので異常ではありません。
時計が合っていない。	本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあります。「時計を設定してください」とメッセージが出ますので、 再度時計設定をしてください。(P20)
	時計設定をしない状態で撮影すると、[0.0.000]の日付が記録されます。
画像がわずかにゆがん で表示される。	画像はズーム倍率によってわずかにゆがんで撮影されます。これをディストーション(歪曲収差)といいます。広角にして被写体に近づいて撮影するほどディストーションは大きくなりますが、異常ではありません。

■ その他

Q(質問)	A(回答)
画像の周囲に、実際にはない色が付いている。	画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着色して撮影されることがあります。これを色収差といいます。望遠にしたときに色収差は目立つことがありますが、異常ではありません。
ファイル番号が連続し て記録されない。	特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番号のフォルダーの中に画像が記録されることがあります。 (P119)
ファイル番号がさかの ぼって記録される。	電源を [OFF] にせずバッテリーを出し入れした場合、撮影していたフォルダー・ファイル番号を記憶することができません。従って、再度電源を [ON] にして撮影した場合、ファイル番号がさかのぼって記録される場合があります。
画像が黒く表示される。	パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時(P40)、マルチ再生時(P96)、カレンダー再生時(P97)に黒く表示されることがあります。



使用上のお願い

■ 本機について

本機を持ち運びするときは、落としたり、 ぶつけたりしない

また、本機に強い圧力をかけない

- 強い衝撃が加わると、レンズや液晶モニター、外装ケースが壊れ、故障の原因になります。
- 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃が加わりますのでお気をつけください。

磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使う

- テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声が乱れることがあります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す 強い磁気により、記録が損なわれたり、 画像がゆがんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路の出す 電磁波により、お互いに影響を及ぼし、 画像や音声が乱れることがあります。
- ◆ 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプター(別売: DMW-AC7)を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なる べく使わない

近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影 画像や音声が悪くなることがあります。

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。 また、コード、ケーブルは延長しないでください。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うとき は、本機にかけない

◆ かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。

■ ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- お手入れの際は、バッテリーを取り出す、または電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、 塗装がはげる恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。
- 台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

■ 液晶モニター/ファインダーについて

- 液晶モニターを強く押さえないでください。画面にむらが出たり、故障の原因になります。
- 寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/ファインダーが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニター / ファインダーは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニター / ファインダーの画素については 99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、内蔵メモリーやカードの画像には記録されませんのでご安心ください。

■ レンズについて

- レンズ面を強く押さないでください。
- レンズを太陽に向けたまま放置すると、 故障の原因になります。屋外や窓際に置くときにはお気をつけください。
- レンズ表面に汚れ(水、油、指紋など)がついた場合、画像に影響を及ぼすことがあります。撮影前後は、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。

■ バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチ ウムイオン電池です。

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。

使用後は、必ずバッテリーを取り出す

出かけるときは予備のバッテリーを準備 する

- スキー場などの寒冷地では撮影できる 時間がより短くなりますので、お気をつ けください。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー(付属)も忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。(P130)

バッテリーを誤って落下させてしまった 場合、端子部が変形していないか確認する

・ 端子部が変形したまま本機に入れると、 本機をいためます。

不要になった電池 (バッテリー) は、貴重 な資源を守るために、廃棄しないで充電式 電池リサイクル協力店へお持ちください。

使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホーム ページをご参照ください。

ホームページ http://www.jbrc.net/hp

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- ・ 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- ◆ 分解しないでください。



充電式

リチウムイオン 電池使用

Li-ion

■ チャージャーについて

- ラジオ (特に AM 受信中) の近くで使う と、ラジオに雑音が入る場合があります。使用時は 1 m以上離してください。
- 使用中、チャージャーの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、最大約 0.1 W の電力を消費しています)
- チャージャーの端子部を汚さないでください。

■ カードについて

カードを高温になるところや直射日光の あたるところ、電磁波や静電気の発生しや すいところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

- カードが破壊される恐れがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。
- 使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物など を付着させないでください。また手など で触れないでください。



メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■ 長期間使用しないときは

● バッテリーは涼しくて湿気がなく、なる べく温度が一定のところに保管してく ださい。

(推奨温度:15 ℃~25 ℃、推奨湿度: 40%~60%です)

- バッテリーとカードは必ず本機から取り出してください。
- バッテリーを入れたままにしておくと、 本機の電源が [OFF] であっても、絶えず 微少電流が流れています。 これをそのままにしておくと、過放電に なり、充電してもバッテリーが使用でき
- 長期間保管する場合、1 年に 1 回は充電 し、バッテリー残量がなくなってから、 本機から取り出して再保管することを おすすめします。

なくなる恐れがあります。

 押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤 (シリカゲル)と一緒に入れることをお すすめします。

■ 画像データについて

● 不適切な取り扱いにより故障した結果、 記録したデータが破壊されたり、消滅し たりすることがあります。記録したデー タの消滅による損害については、当社は 一切の責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。

■ 三脚について

- 三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください。
- 三脚使用時は、カードやバッテリーが取り出せないことがあります。
- 三脚の説明書もよくお読みください。

-このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処 分に関する情報



このシンボルマークは EU域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合に は、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい 廃棄方法をお問い合わせ ください。

記録可能枚数・記録可能時間



- 記録可能枚数・時間は目安です。(撮影条件、カードの種類によって変化します)
- 被写体により記録可能枚数・時間は変動します。
- 太枠で囲った部分は、かんたんモード [♥] 時の記録可能枚数です。(P33)

■ 記録可能枚数

アスペク	フト設定			4:3		
記録画素数		<mark>7м</mark> / □ : 7M (3072×2304 画素)			<mark>5м</mark> :5M EZ (2560×1920 画素)	
クオリ	Jティ	RAW	* /①	_±_	ř	<u>*</u>
内蔵メモリー	- (27 MB)	1枚	7枚	14枚	10枚	21枚
	16 MB	0枚	3枚	7枚	5枚	10枚
	32 MB	1枚	7枚	16枚	11枚	23 枚
	64 MB	3枚	16枚	34 枚	24 枚	48 枚
	128 MB	7枚	35枚	69 枚	50 枚	99 枚
カード	256 MB	14枚	68枚	135枚	98 枚	190枚
	512 MB	29 枚	135枚	270 枚	195枚	380 枚
	1 GB	58 枚	270 枚	540 枚	390 枚	770 枚
	2 GB	115枚	550枚	1090枚	790 枚	1530枚
	4 GB	230 枚	1090枚	2150枚	1560枚	3010枚

アスペク	フト設定			4:	:3		
記録画素数		3м : 3M EZ (2048×1536 画素)		<mark>2м</mark> :2M EZ (1600×1200 画素)		<mark>1м</mark> :1М EZ (1280×960 画素)	
クオリ	Jティ	i	1		<u>.</u> ±.	ı.i.	_±_
内蔵メモリー	- (27 MB)	16枚	33枚	27 枚	53 枚	41枚	78 枚
	16 MB	8枚	16枚	13枚	27枚	21枚	40 枚
	32 MB	18枚	36 枚	29 枚	58 枚	45 枚	85 枚
	64 MB	38 枚	75 枚	61枚	120枚	93枚	175枚
	128 MB	78 枚	150枚	125枚	240 枚	190枚	350 枚
カード	256 MB	150枚	290 枚	240 枚	470 枚	370 枚	690 枚
	512 MB	300枚	590 枚	480 枚	940 枚	730 枚	1370枚
	1 GB	600枚	1180枚	970枚	1880枚	1470枚	2740 枚
	2 GB	1220枚	2360 枚	1920枚	3610枚	2920枚	5120枚
	4 GB	2410枚	4640 枚	3770枚	7090 枚	5740枚	10050枚



アスペク	7卜設定	4:	:3		3:2	
記録画素数		0.3м/□: 0.3M EZ (640×480 画素)		<mark>6м</mark> :6M (3072×2048 画素)		画素)
クオリ	Jティ	*	<u></u> /	RAW	**	<u>.</u>
内蔵メモリー	- (27 MB)	130枚	210枚	1枚	8枚	16枚
	16 MB	68枚	110枚	0枚	3枚	8枚
	32 MB	145枚	230枚	1枚	8枚	18枚
	64 MB	290枚	480 枚	4枚	19枚	38 枚
	128 MB	600枚	970枚	8枚	39枚	78 枚
カード	256 MB	1170枚	1900枚	16枚	77 枚	150枚
	512 MB	2320枚	3770枚	32枚	150枚	300枚
	1 GB	4640枚	7550枚	65 枚	300枚	600枚
	2 GB	8780枚	12290枚	130枚	620枚	1220枚
	4 GB	17240枚	24130枚	260 枚	1230枚	2410枚

アスペク	フト設定	3:	2		16:9	
記録画素数		<mark>25м</mark> / □:2.5M EZ (2048×1360 画素)		55M:5.5M EZ (3072×1728 画素)		
クオリ	Jティ	- <u>*</u> -	1 /0	RAW	- <u>*</u> -	_±_
内蔵メモリー	- (27 MB)	19枚	37枚	2枚	9枚	19枚
	16 MB	9枚	18枚	1枚	4枚	10枚
	32 MB	20 枚	40 枚	2枚	10枚	21枚
	64 MB	43枚	83 枚	4枚	22枚	45 枚
	128 MB	88枚	165枚	9枚	46枚	92 枚
カード	256 MB	170枚	330 枚	19枚	91枚	180枚
	512 MB	340枚	650枚	38枚	180枚	350 枚
	1 GB	680枚	1310枚	77 枚	360枚	710枚
	2 GB	1360枚	2560枚	155枚	730 枚	1420枚
	4 GB	2680 枚	5020枚	300枚	1450枚	2800枚

アスペクト設定		16	:9
記録画素数		2м (1920×1	2M EZ 080 画素)
クオリ	Jティ	ı.i.	"ż"
内蔵メモリー	- (27 MB)	25枚	48 枚
	16 MB	12枚	25 枚
	32 MB	27枚	53 枚
	64 MB	57枚	105枚
	128 MB	115枚	220 枚
カード	256 MB	230枚	430 枚
	512 MB	450枚	860枚
	1 GB	910枚	1720枚
	2 GB	1800枚	3410枚
	4 GB	3540枚	6700枚

■ 記録可能時間(動画撮影時)

アスペ	クト設定		4:	:3	
画質	設定	30fps VGA	10fps VGA	30fps QVGA	10fps QVGA
	(モリー 7 MB)		1	53 秒	2分40秒
	16 MB	6秒	26 秒	26 秒	1分23秒
	32 MB	17秒	59 秒	59 秒	2分55秒
	64 MB	39秒	2分	2分	6分
	128 MB	1分23秒	4分10秒	4分10秒	12分20秒
カード	256 MB	2分45秒	8分10秒	8分10秒	24分
	512 MB	5分30秒	16分20秒	16分20秒	47分50秒
	1 GB	11分	32分50秒	32分50秒	1 時間35分
	2 GB	22分30秒	1 時間7分	1 時間7分	3時間15分
	4 GB *	44分20秒	2 時間 11分	2時間11分	6 時間 22 分

アスペクト設定		16	:9
画質設定		30fps 16 : 9	10fps 16 : 9
内蔵メモリー (約 27 MB)		_	l
	16 MB	5秒	22 秒
	32 MB	14秒	50 秒
	64 MB	33秒	1分46秒
	128 MB	1分11秒	3分35秒
カード	256 MB	2分20秒	7分
	512 MB	4分40秒	14分
	1 GB	9分20秒	28分10秒
	2 GB	19分20秒	57分30秒
	4 GB *	38分	1 時間 53 分

※動画を連続で撮影できるのは、最大 2 GB までです。 画面には、2 GB で記録できる最大記録可能時間までしか表示されません。

○○お知らせ○○

- [RAW] を選択すると、記録画素サイズは各アスペクト比の最大記録画素数に固定されます。
- 液晶モニター / ファインダーに表示される記録可能枚数・時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
- シーンモードの [高感度] (P70) では、EX 光学ズームが働きませんので、記録画素数の [EZ] は表示されません。



仕様

電源	DC 8.4 V	
消費電力	1.6 W(液晶モニター撮影時)	
	1.6 W(ファインダー撮影時)	
	O.7 W(液晶モニター再生時)	
	O.7 W(ファインダー再生時)	

カメラ有効画素数	720 万画素
撮像素子	1/2.5 型 CCD 総画素数 738 万画素、
	原色カラーフィルター
レンズ	光学 12 倍ズーム f=6 mm ~ 72 mm(35 mm フィルム
	カメラ換算:36 mm ~ 432 mm)/ F2.8 ~ F3.3
デジタルズーム	最大 4 倍
EX 光学ズーム	最大 18 倍
(各アスペクト設定の	
最大記録画素数以外)	
フォーカス	通常 /AF マクロ / マニュアルフォーカス
	マルチ /3 点 (H)/1 点 (H)/1 点 / スポット
撮影範囲	AF:
	30 cm (W 端時) /2 m (T 端時) ~∞
	AFマクロ/MF/かんたん:
	5 cm(W 端時)/2 m(T 端以外)~∞
	ただし、T 端のみ 1 m
シャッターシステム	電子シャッター連動メカニカルシャッター
動画撮影	アスペクト [4:3] 設定時
	640×480 画素(カード使用時のみ)/320×240 画素
	アスペクト [16:9] 設定時
	848×480 画素(カード使用時のみ)
	30 コマ / 秒、10 コマ / 秒 音声付き
連写撮影	
連写速度	3 コマ/秒 (高速)、2 コマ/秒 (低速)、
	約2コマ/秒(フリー連写)
連写枚数	最大フコマ(スタンダード)、最大5コマ(ファイン)、
	カードの空き容量に依存(フリー連写)

T
オート/
100/200/400/800/1250
シーンモードの [高感度]: 3200
60 秒~ 1/2000 秒
シーンモードの[星空]: 15 秒、30 秒、60 秒
動画:1/30秒~1/20000秒
オートホワイトバランス / 晴天 / 曇り / 日陰 / フラッシュ /
白熱灯 / セットモード 1/ セットモード 2
プログラム AE(P)、絞り優先 AE(A)、
シャッター優先 AE(S)、マニュアル露出(M)
露出補正(1/3 EV ステップ、–2 EV ~ +2 EV)
評価測光 / 中央重点測光 / スポット測光
2.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶(約 20.7 万画素)
(視野率約 100%)
カラー液晶ビューファインダー(約 18.8 万画素)
(視野率約 100%) (視度調整付き-4~+4dioptor)
内蔵ポップアップ式
撮影可能範囲:約30 cm ~約6.0 m
(W 端、[ISO AUTO] 設定時)
オート/赤目軽減オート/強制発光(赤目軽減強制)/
赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止
モノラル
モノラル
内蔵メモリー(約 27 MB)/SD メモリーカード /SDHC メ
モリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応)
アスペクト [4:3] 設定時
3072×2304 画素 /2560×1920 画素 /2048×1536 画
素/1600×1200画素/1280×960画素/640×480画素
アスペクト [3:2] 設定時
3072×2048 画素 /2048×1360 画素
アスペクト [16:9] 設定時
3072×1728 画素 /1920×1080 画素
アスペクト [4:3] 設定時
640×480 画素 (カード使用時のみ) /320×240 画素
アスペクト [16:9] 設定時
848×480 画素 (カード使用時のみ)



クオリティ(圧縮率)	ファイン / スタンダード /RAW
記録画像ファイル形式	
静止画	JPEG (DCF 準拠、Exif2.21 準拠)/RAW、DPOF 対応
音声付き静止画	JPEG(DCF準拠、Exif2.21準拠) QuickTime
	(音声付き静止画)
動画	QuickTime Motion JPEG(音声付き動画)
インターフェース	
デジタル	USB 2.0 (Full Speed)
アナログビデオ /	NTSC/PAL コンポジット(メニュー切り換え)/
オーディオ	オーディオライン出力(モノラル)
端子	
DIGITAL/	専用ジャック(8 pin)
AV OUT	
DC IN	タイプ3ジャック
寸法	約 幅 1 1 2.5 mmx 高さ 72.2 mmx 奥行き 79 mm (突起部除く)
質量	約310g(本体)
	約 357 g(カード、バッテリー含む)
推奨使用温度	0 ℃~40 ℃
許容相対湿度	10% ~ 80%

専用バッテリーチャージャー /DE-A43A

定格出力	DC 8.4 V 0.43 A (充電時)
定格入力	AC100 V— 240 V 50/60 Hz
入力容量	19 VA

リチウムイオンバッテリーパック: DMW-BMA7

電圧 / 容量	7.2 V、710 mAh	
---------	---------------	--

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間 (「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らない ときは、まず接続している電源を外して、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡し	ハただきたい内容
製品名	デジタルカメラ
品 番	DMC-FZ8
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時 の点検などの作業にかかる費 用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修 理業務等を委託する場合や正当な理 由がある場合を除き、第三者に提供 しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口 にご連絡ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

365日

電話 ダイヤル です。0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		北	海	道	地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	2丁	京市西 目23 (0155	-3		函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011							センター内) 雷 (0138)48-6631

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

			東	北	地	区		
ŧ	青森	青森市大字浜田 字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手	1-43	厨川5丁 9)645 -		山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
禾	火田	秋田市東通り2丁目 1-7 ☎ (018)831-7833	宮城	7-4-1	宫城野区 8 2)387 -		福島	郡山市亀田1丁目 51-15 ☎ (024)991-9308

		首	都	圏	地	区		
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	埼玉			2丁≣ ′28-8		山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	千葉	5丁	∄9-5	·区末 208-6		神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756	東京	宮坂	都世日 2丁目)3)5 4	音谷区 26-1 77-9	7 780	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171

		中	部	地	区		
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	松本市家			岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
富山	富山市根塚町1丁目 1-4	静岡	静岡市	7 - 5		高山	高山市花岡町3丁目 82
	25 (076)424-2549		23 (05	4)287	-9000		25 (0577)33-0613
福井	福井市問屋町2丁目 14 ☎ (0776)25-5001	愛知	名古屋 塩入町 ☎(05	8-10		三重	津市久居野村町 字山神421 ☎ (059)255-1380

		近	畿	地	区		
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目	大阪	大阪市	北区本店	西	和歌山	和歌山市中島499-1
	1-48 5 (077)582-5021		1丁目:	1-7) 6359 -	6005		1 (073)475-2984
1	_ ,,					兵庫	神戸市中央区
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	奈良	800番	山市筒井 地 43)59-			琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	LI (075)040 2 125		LA (U/	TU/JU	2110		



※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		中	玉	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲		渡橋町4 53)21 -		広島	広島市西区南観音8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目2-33 雷 (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9	93	0000	山口	☎ (082)295-5011 山口市小郡下郷
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市E	55)22- 日中138 6)242 -	-110		220-1 1 (083)973-2720

		四	国	地	区		
香川徳島	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253			仲田町2 88)834-3		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

		九	州	地	区		
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市 8-35	萩原4丁		天草	本渡市港町18-11
	1 (092)593-9036		23 (09)	7)556-3	3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	宮崎	字草葉	本郷北方 2099-2)		1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	1 (0952)26-9151			85)63-1		大島	名瀬市長浜町10-1
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本		建軍本町 6)367-6			☎ (0997)53-5101

	沖	縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	23 (0)	98)877-	1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0906

さくいん

アクセスアスペクアスペク	が、 ス表示 クト設定73,83, クト変換	28 147 115
い 色合い インテリ	30, 80 JジェントISO 感度モード	, 82 56
え 液晶明る 液晶モニ	るさ / ファインダー明るさ ニター28, 42,	25 131
オートポオートしお気にプ 置きピン 音声記録	ブラケット ホワイトバランス ノビュー 入り ン 環	80 24 105 64 , 86
回転表示ガイドラ	ライン表示 25	106
画質設置画質調整画像回車面外表のファイン	定(かんたんモード) 定(動画撮影モード) 整	33 73 90 106 43 90
画画画画カカか き 逆キ記記 質質像面ラレん 光ャ録録 説調回刺ーンた 浦ント 河上の では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	定 (動画撮影モード)	33 73 90 106 43 97 33 68

クオリティ クローズアップレンズ	84, 147 93
け 言語設定	27
て 光学ズーム 高感度 合焦音 コピー コマ撮りアニメ コンバージョン	26 116
さ 再生ズーム 削除 サムネイル表示	40
し シーンメニュー シーンモード 視度調整 絞り優先 AE シャッター音 シャッター優先 AE 充電 人物	
す ズームスーム位置メモリースタンダードストラップスピーカー音量スポーツスポット スポット スポット スポットショースライドショー	25, 36 84 26 66 66
せ 設定リセット セットアップメニュー セットモード セルフタイマー	81



そ	
操作音 測光モード	.26 86
ち 中央重点測光	.86
つ つゆつき	8
て デジタルズーム 手ブレ 手ブレ・動き検出デモ 手ブレ補正 テレコンバージョンレンズ テレビ再生 テレマクロ機能	31 53 53
と 動画再生	120 95 75
な 内蔵メモリー 流し撮り	
は パーティー ハイアングルモード 花火 パワー LCD モード パワーセーブ 番号リセット	71 45 24
ひ ビーチ	.44 125 125 .27 66

ピント	30
びい ファイル番号	8466117119 26, 1194648 09, 123121
へ ペット	70
ほ 星空 ホワイトバランス	70 80
ま マニュアルフォーカスマニュアル露出マニュアル露出 マニュアル露出アシストマニュアル露出アシストマルチ再生	60, 61 60
も モードダイヤル表示 モニター優先	27 25, 43
や 夜景 夜景 & 人物	
ゆ 夕焼け 雪	70 72
よ 用紙サイズ	124

h		
_ リサイズ 料理	1 6	13 58
n		
レイアウト	ا ا	24
レビュー 連写	(39 54
連写 レンズアダプター	(93
レンズキャップ	'	13
レンズフード	'	14
ろ		
露出		
露出補正	t	o I
わ		
 ワールドタイム24 ワイドコンバージョンレンズ	٠, ٦	77
リイドコンバーションレンズ	5	93
英字		
AC アダプター118,	12	2]
AF/AE ロックAF エリア選択		
AF エリア 選択AF 補助光	0	20 20
AF 補助光ランプ	(3.9
AFマクロ		
AF モード	8	37
AF 連続動作	8	39
AV ケーブル	12	26
		9
EX 光学ズーム	(37
EZ37	', 8	35
ISO 感度	8	33
MĀNŪÁĽ	10	24
MF m/ft 表示	'	7/
MF アシスト25	, ()))
PAL	6	27 27
PictBridge	7 (D 1
	1 /	
RAW	8	34
RAW TV アスペクト	8	34 27
RAW	8	34 27





この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を 使用しています。

この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

QuickTime およびQuickTime ロゴは、ライセンス に基づいて使用される Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。



愛情点検

長年ご使用のデジタルカメラの点検を!



・雷源プラグ

こんな症状は

ありませんか

- ・電源プラグが異常に熱い
 - ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
 - ・水や異物が入った
 - ・画像が乱れたり、きれいに映らない
 - その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	DMC-FZ8
販 売 店 名					2 ()
お客様相談窓口					2 ()

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

